


SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com


827700 FAISCEAU MUTING KIT MAIN LIBRE POUR VEHICULE EN ISO AVEC AMPLI BOSE OU JBL

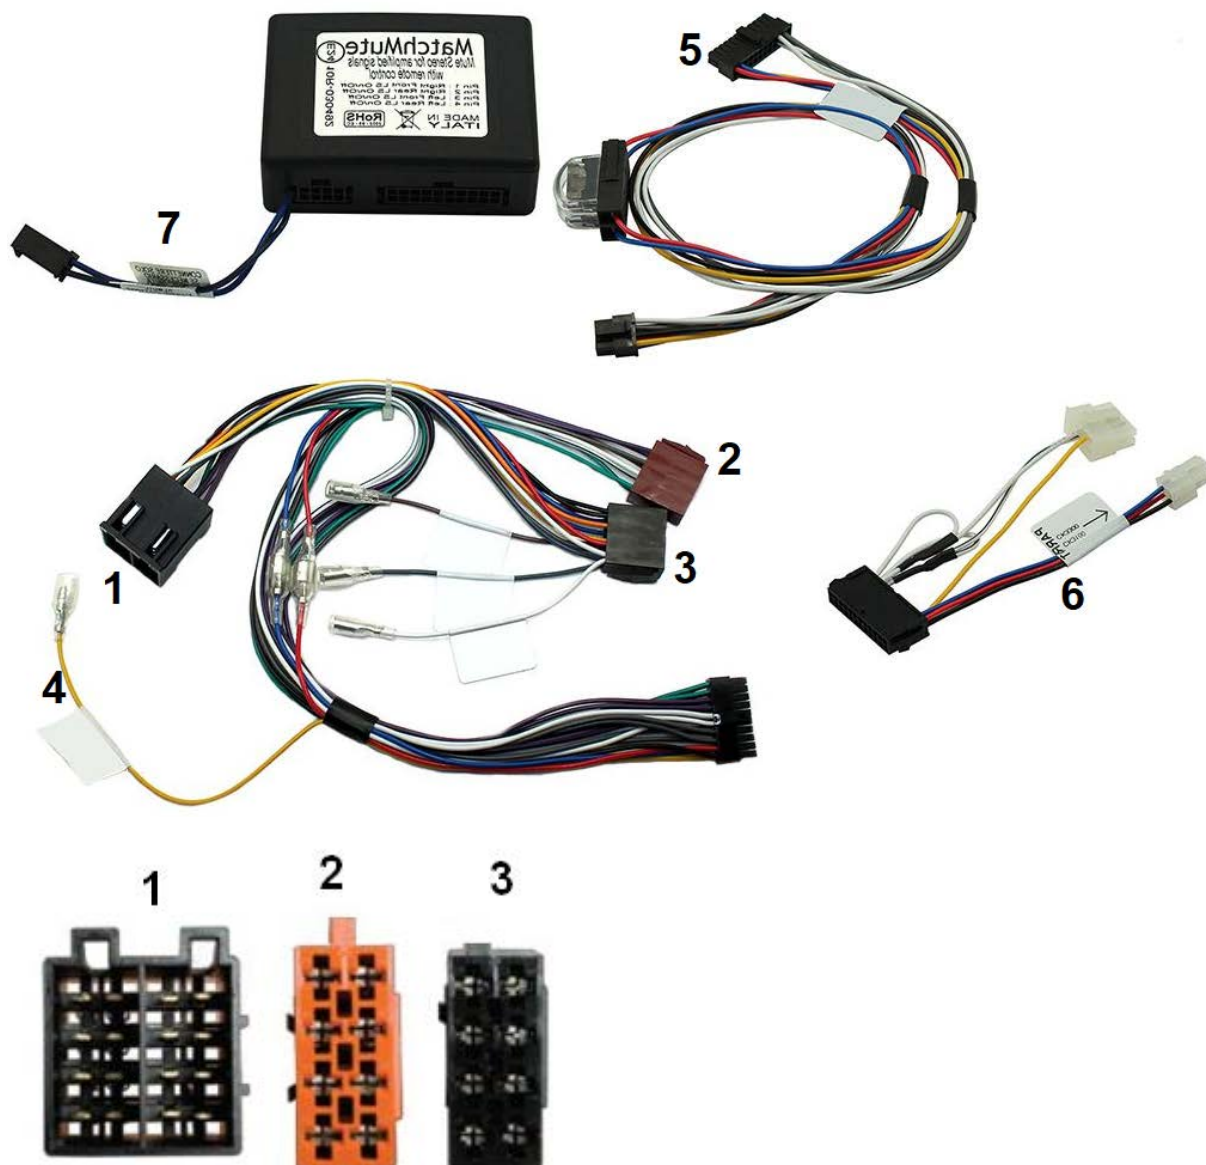

- 1- Brancher le connecteur du faisceau muting ISO n°1 sur le faisceau origine du véhicule.
- 2- Brancher le connecteur du faisceau muting ISO HP n°2 vers l'autoradio d'origine

- 3- Brancher le connecteur du faisceau muting ISO Alim n°3 vers l'autoradio d'origine
- 4- Fil Jaune « Mute » ne pas connecter.
- 5- Connecteur à connecter au KML Parrot série MKI.
- 6- Connecteur à utiliser pour le Kit Parrot CK3100
- 7- Ne pas connecter

ATTENTION POUR LES VEHICULES SANS APRES CONTACT

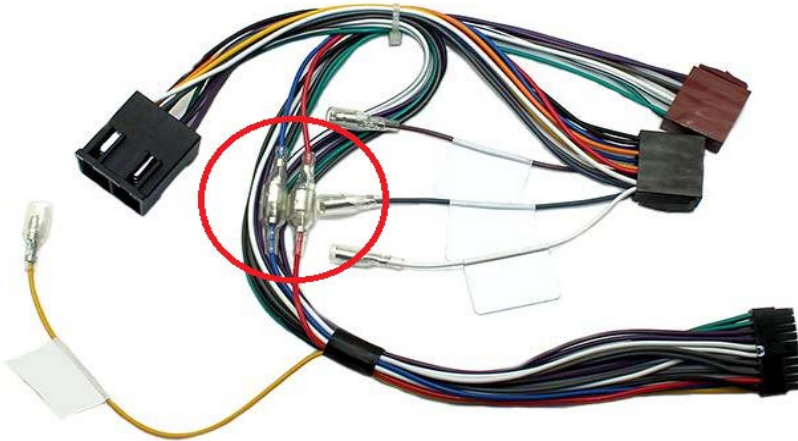

-Vous devez vérifier que sur le fil Rouge que vous ayez le +12Volt permanent puis déconnecter les cosses avec le fil Bleu et y connecter un +12Volt après-contact vers la centrale.



-Par contre si le +12Volt permanent est sur le fil Bleu inverser les cosses du fil Bleu venant du connecteur ISO avec le fil Rouge allant vers le boîtier Mute. Et connecter le +12 Volt après-contact alors sur le fil Rouge allant au boîtier Mute.

