


## 827702 FAISCEAU MUTING KIT MAIN LIBRE POUR AUDI 1998→2007 AVEC Système Non Bose

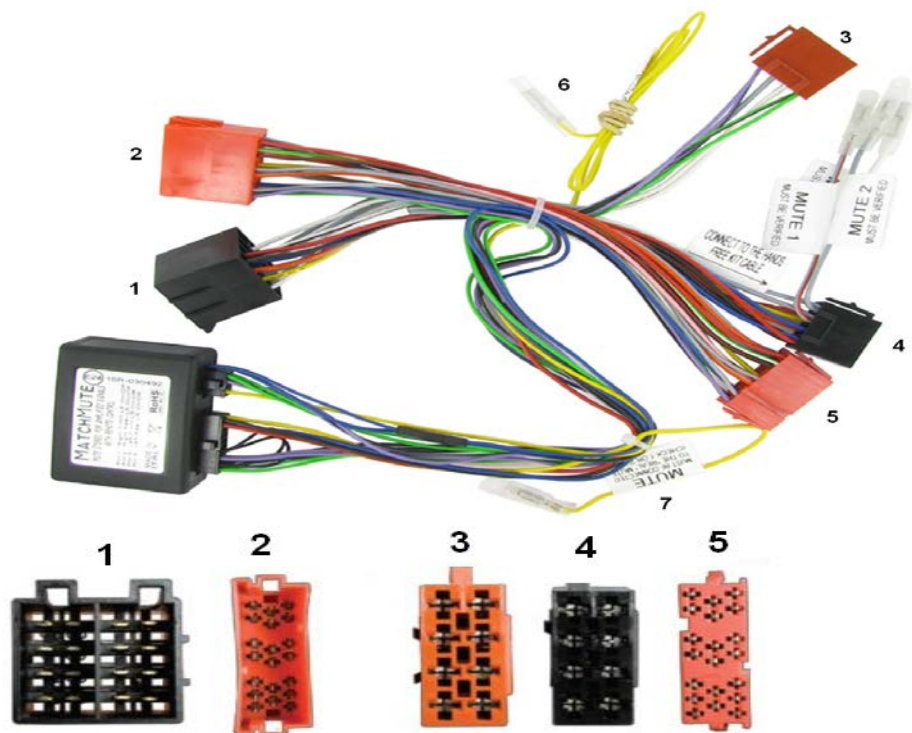

- 1- Brancher le connecteur du faisceau muting ISO n°1 sur le faisceau origine du véhicule.
- 2- Brancher le connecteur du faisceau muting n°2 mini-ISO sur le faisceau origine du véhicule.

On ne débranche pas le connecteur ISO 10 voies Rouge il reste connecté sur l'autoradio origine.



- 3- Brancher le connecteur du faisceau muting ISO n°3 au faisceau du kit main libre.
- 4- Brancher le connecteur du faisceau muting ISO n°4 au faisceau du kit main libre.
- 5- Brancher le connecteur du faisceau muting n°5 à l'autoradio Origine
- 6- Brancher les connecteurs ISO de votre kit main libre à l'autoradio Origine
- 7- **Brancher le fil Jaune n°6 (connect to a hands free kit's mute wire) au fil Mute de votre kit main libre.**
- 8- Il n'est pas nécessaire de connecter le fil Jaune n°7.

