



827703 FAISCEAU MUTING MKI POUR AUDI 1998→2007 AVEC Système Bose

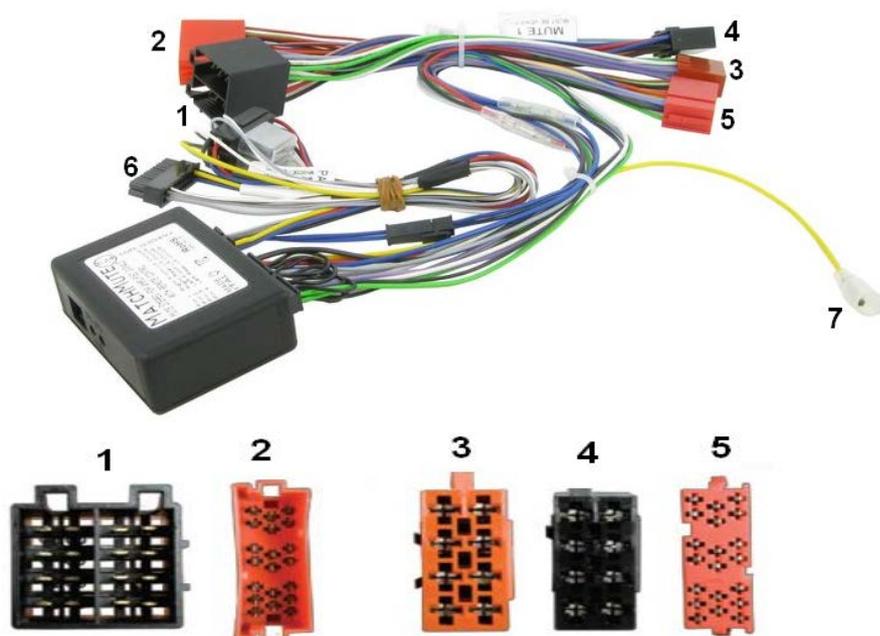

- 1- Brancher le connecteur du faisceau muting ISO n°1 sur le faisceau origine du véhicule.
- 2- Brancher le connecteur du faisceau muting n°2 mini-ISO sur le faisceau origine du véhicule.

On ne débranche pas le connecteur ISO 10 voies Rouge il reste connecté sur l'autoradio origine.

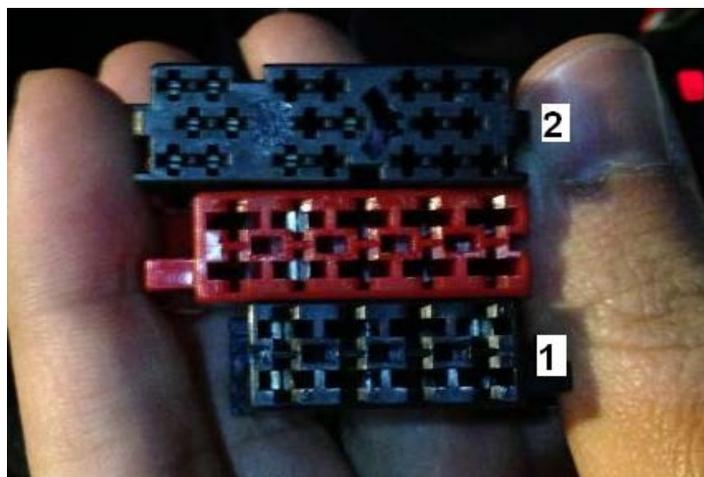

- 3- Brancher les connecteurs du faisceau muting ISO n°3 à l'autoradio Origine
- 4- Brancher les connecteurs du faisceau muting ISO n°4 à l'autoradio Origine
- 5- Brancher le connecteur du faisceau muting n°5 à l'autoradio Origine
- 6- Brancher le fil connecteur n°6 à votre kit main libre MKI**
- 7- Il n'est pas nécessaire de connecter le fil Jaune n°7.

