


827704 FAISCEAU MUTING KIT MAIN LIBRE POUR AUDI 2004→ AVEC Système Non Bose

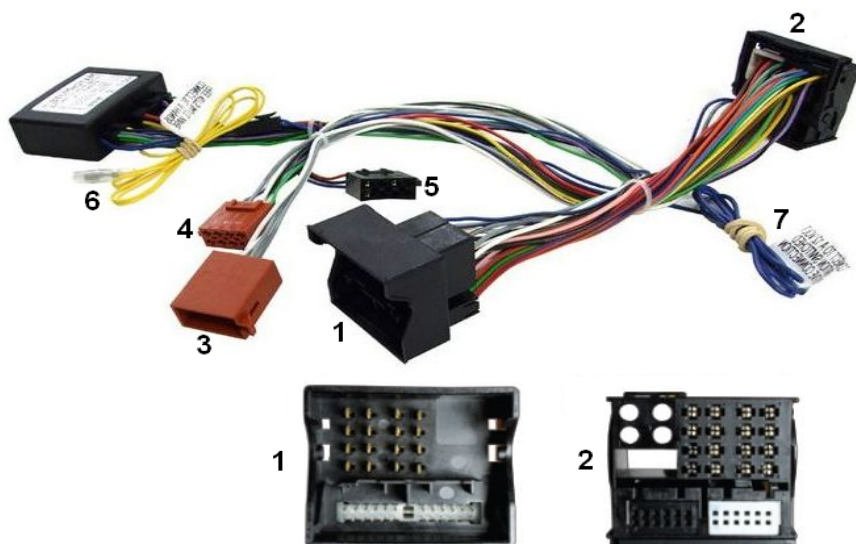

- 1- Brancher le connecteur du faisceau muting n°1 sur le faisceau origine du véhicule.
- 2- Brancher le connecteur du faisceau muting n°2 sur l'autoradio origine.
- 3- Brancher le connecteur ISO HP du faisceau muting n°3 au faisceau du kit main libre ISO HP de couleur Noire.
- 4- Brancher le connecteur ISO HP du faisceau muting n°4 au faisceau du kit main libre ISO HP de couleur Noire.
- 5- Brancher le connecteur ISO Alimentation du faisceau muting n°5 au faisceau du kit main libre ISO Alimentation de couleur Grise, l'autre connecteur ISO alimentation du kit main libre n'est pas à connecter.
- 6- Brancher le fil Jaune n°6 (connect to a hands free kit's mute wire) au fil Mute de votre kit main libre.**
- 7- Brancher le fil Bleu n°7 à +12Volt après contact.

