

Module de liaison pour obtenir le **SON** du Kit Mains Libres sur les **H. P.** de l'installation audio **d'origine** du véhicule (**connexion ISO**).

### INSTRUCTION DE MONTAGE

Retirer l'autoradio de son emplacement dans la planche de bord.  
Connecter la prise jack noir Ø 3,5mm sur la centrale de votre kit mains libres.  
Relier le fil JAUNE du module au fil de «MUTE» de votre centrale du kit mains libres.  
Débrancher les prises ISO à l'arrière de votre autoradio, la prise noire d'alimentation et la prise marron des haut-parleurs.  
Raccorder le connecteur marron femelle du module à la prise iso que vous venez d'enlever de l'arrière de votre autoradio, et brancher le connecteur marron mâle du module à l'arrière de votre autoradio.  
Raccorder le connecteur noir femelle du module à la prise iso que vous venez d'enlever de l'arrière de votre autoradio, et brancher le connecteur noir mâle du module à l'arrière de votre autoradio.  
Maintenant lors que vous recevrez une communication le son sera transmis sur les haut-parleurs du véhicule.

### INSTRUCTION DE MONTAGE

Tension d'alimentation : 10,8V - 15,6V  
Puissance de rupture : 200W  
Actif à l'entrée de commande : <0,5V

### SCHEMA DE MONTAGE

**Connexion** : sur Kit mains libres **ORIGINE.**

Noir		
Jaune	Bleu	Rouge

**Veillez connecter les fils de façon suivante :**  
Mute ⇒ Jaune à relier au fil Jaune de votre kit mains libres.  
Positif ⇒ Rouge à relier au fil Rouge de votre kit mains libres.  
Masse ⇒ Noir à relier au fil Noir de votre kit mains libres.  
Après Contact ⇒ Bleu à relier au fil Bleu de votre kit mains libres.

**Connexion** : sur Kit mains libres **THB.**


Rouge	Noir
Bleu	Jaune

**Veillez connecter les fils de façon suivante :**  
Mute ⇒ Jaune à relier au fil Jaune de votre kit mains libres.  
Positif ⇒ Rouge à relier au fil Rouge de votre kit mains libres.  
Masse ⇒ Noir à relier au fil Noir de votre kit mains libres.  
Après Contact ⇒ Bleu à relier au fil Bleu de votre kit mains libres.

**ATTENTION** : Pour les véhicules AUDI, VOLKSWAGEN, etc.. ou le positif permanent (+30) et le positif après contact (+15) sont inversé dans la prise ISO de l'autoradio il est conseillé de suivre l'information ci-dessous.

Dans les deux cas veuillez inverser le fil BLEU avec le fil ROUGE.

**VOTRE SPECIALISTE EN ACCESSOIRES AUTOMOBILE**

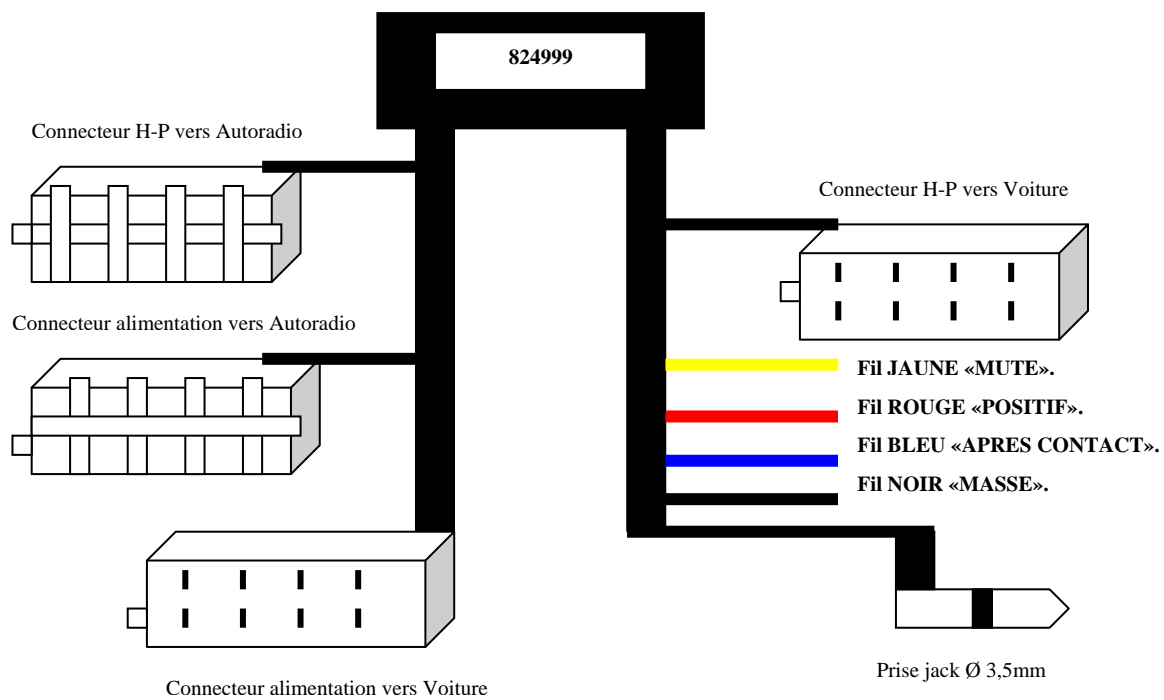

Sont exclus de la garantie, tous dommages ou modifications, directs ou indirects, dus à une installation ou utilisation incorrecte du produit.

**VOTRE SPECIALISTE EN ACCESSOIRES AUTOMOBILE**