

VI-VW02 interface pour connecter une caméra NTSC sur Group VW

ATTENTION SEULEMENT CAMERA EN NTSC


Véhicules compatibles :

VW:



Installation :

- Couper le contact.
 - Débrancher la borne négative puis la borne positive de la batterie.
 - Démonter l'autoradio d'origine
- L'interface se connecte derrière l'autoradio sur le connecteur à 28 voies.

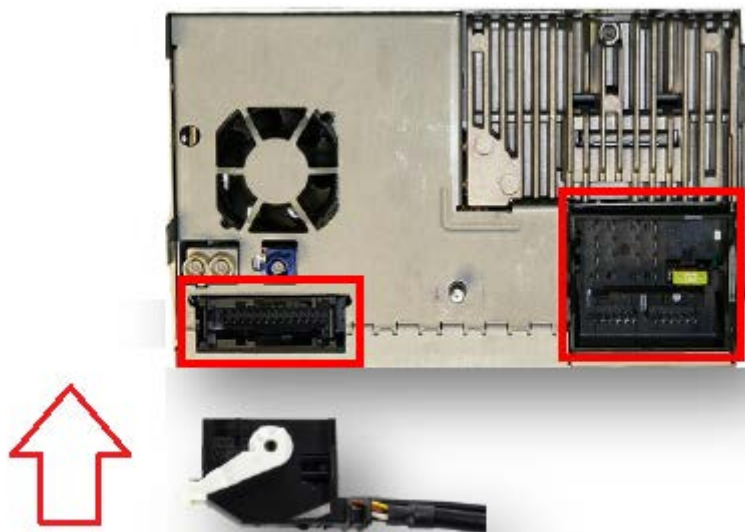

Rouge : à connecter au +12Volt après-contact
Noir : à connecter à la masse.
RCA Jaune : connecter la caméra NTSC.

Connection de la caméra au format NTSC SEULEMENT :

Programmation de l'autoradio RNS315 :

Après montage, il faut encoder l'entrée caméra de recul avec
La valise VW.
Voir Notice complémentaire.

Programmation de l'autoradio RNS510 :

Après montage, il faut encoder l'entrée caméra de recul avec
La valise VW.
Voir Notice complémentaire.