
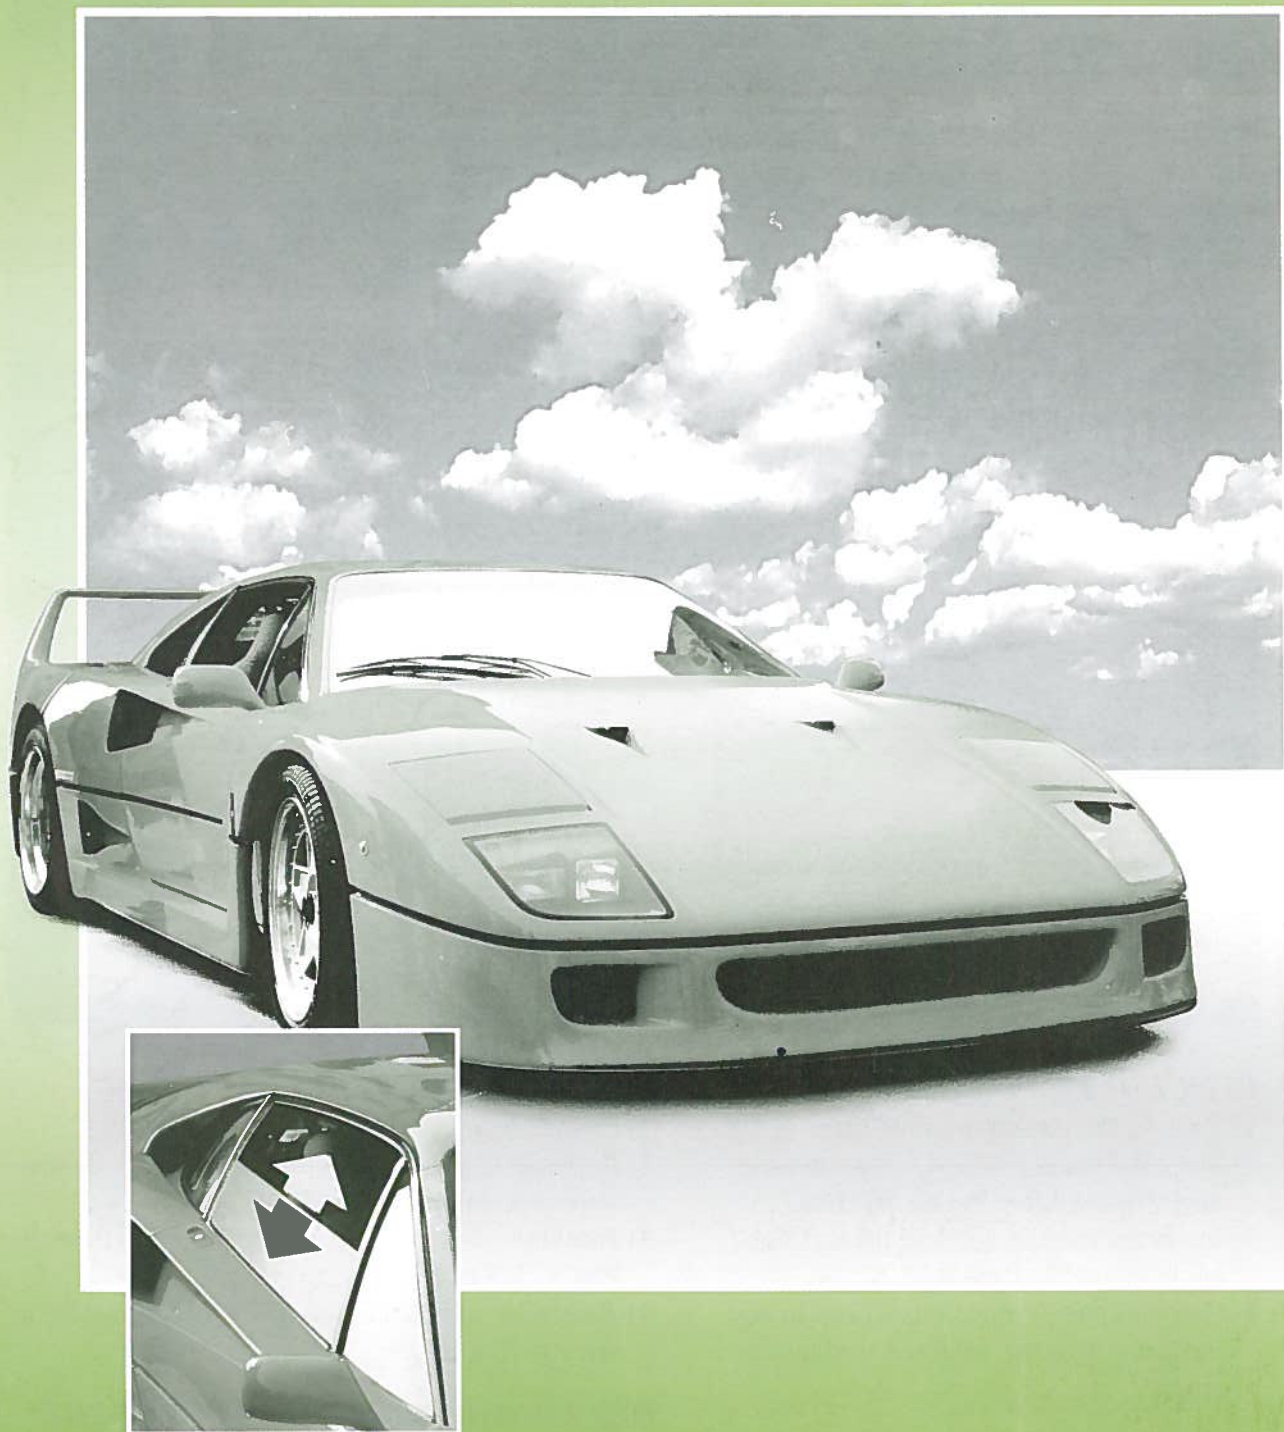


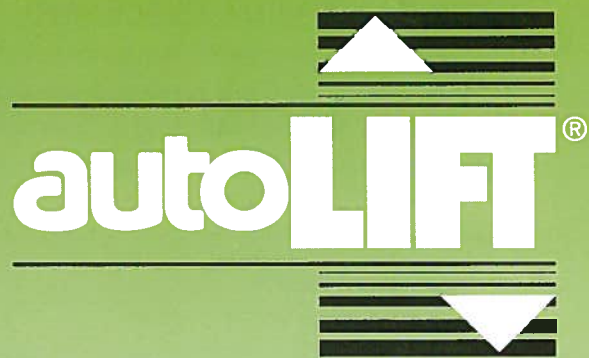

RENAULT KANGOO

RT 33



FOR CAR:

RENAULT KANGOO

COD. N° RT 33

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Trasferire dall'alzacristallo manuale a quello elettrico la guida inferiore del vetro «C».
- 3) Introdurre l'alzacristalli elettrico e fissarlo in Pos. 1, 2, 3 e 4.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

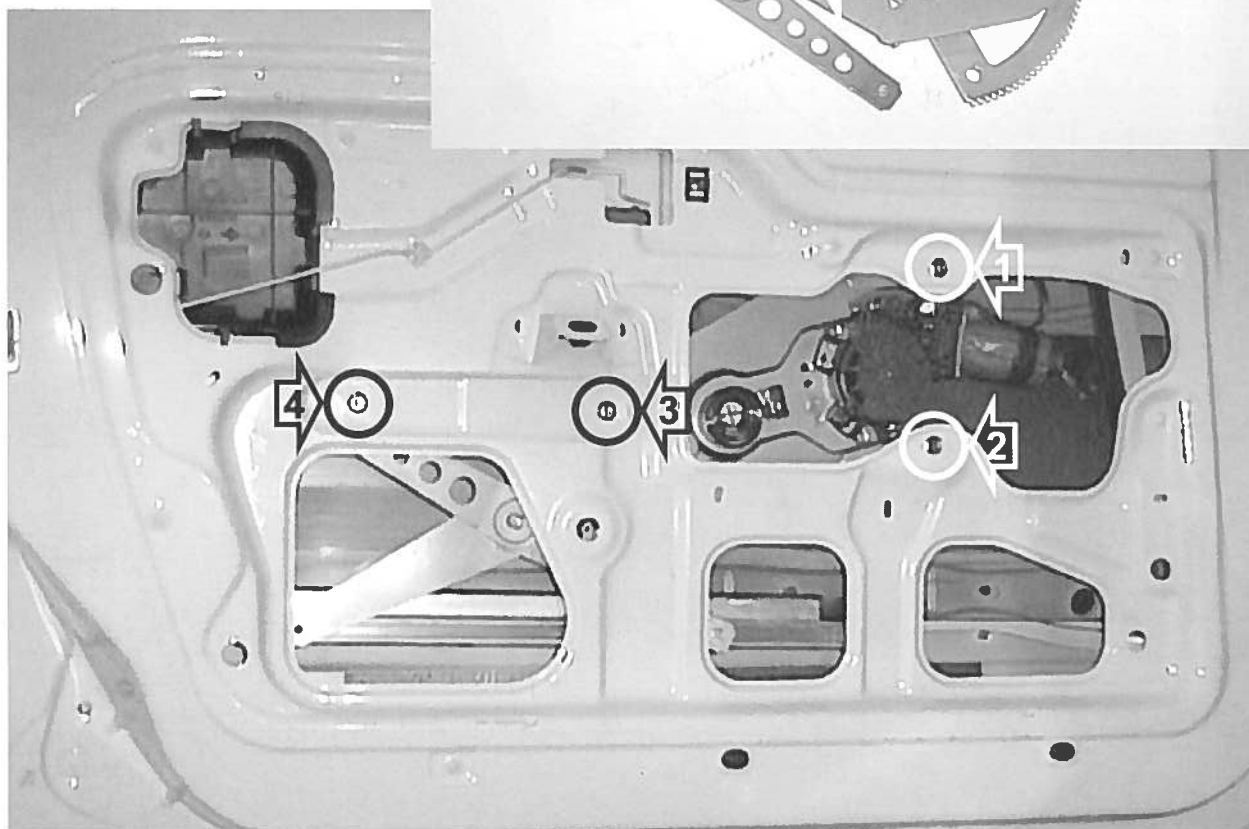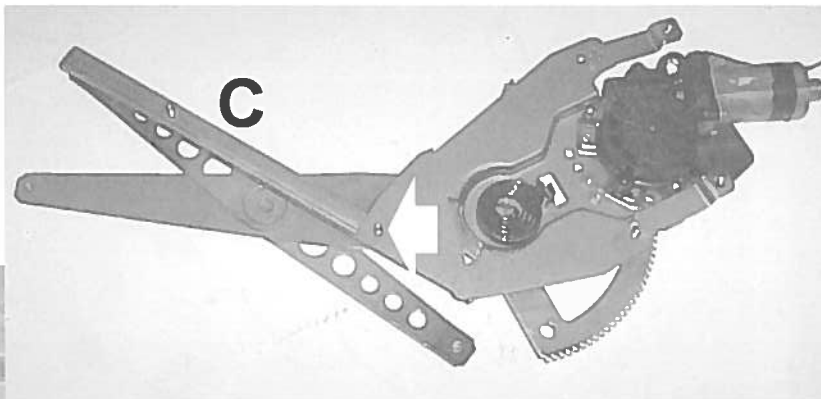

Porta lato sinistro - Left hand side door

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual window lift.
- 2) Move the lower guide «C» from the manual window lift to the electric one.
- 3) Insert the electric window lift and tighten in Pos. 1, 2, 3 and 4.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel.
- 2) Déplacer la guide inférieure du vitre «C» du lève vitre manuel à quel électrique.
- 3) Introduire le dispositif électrique et le fixer en Pos. 1, 2, 3 et 4.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen Fensterheber komplett aus!
- 2) Bauen Sie die untere Fensterführung «C» vom manuellen Fensterheber auf den elektrischen.
- 3) Setzen Sie nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Position 1, 2, 3 und 4.
- 4) Nun führen Sie die elektrische Verkabelung gemäß beiliegendem Schema aus.