

FOR CAR:

VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET

COD. VN 03


OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristallo manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Eseguire l'eventuale regolazione agendo sulle viti n. 5 e 6.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in position 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 3) If necessary, adjust the window by means of the screws No. 5 and 6.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

Porta lato sinistro - Left hand side door

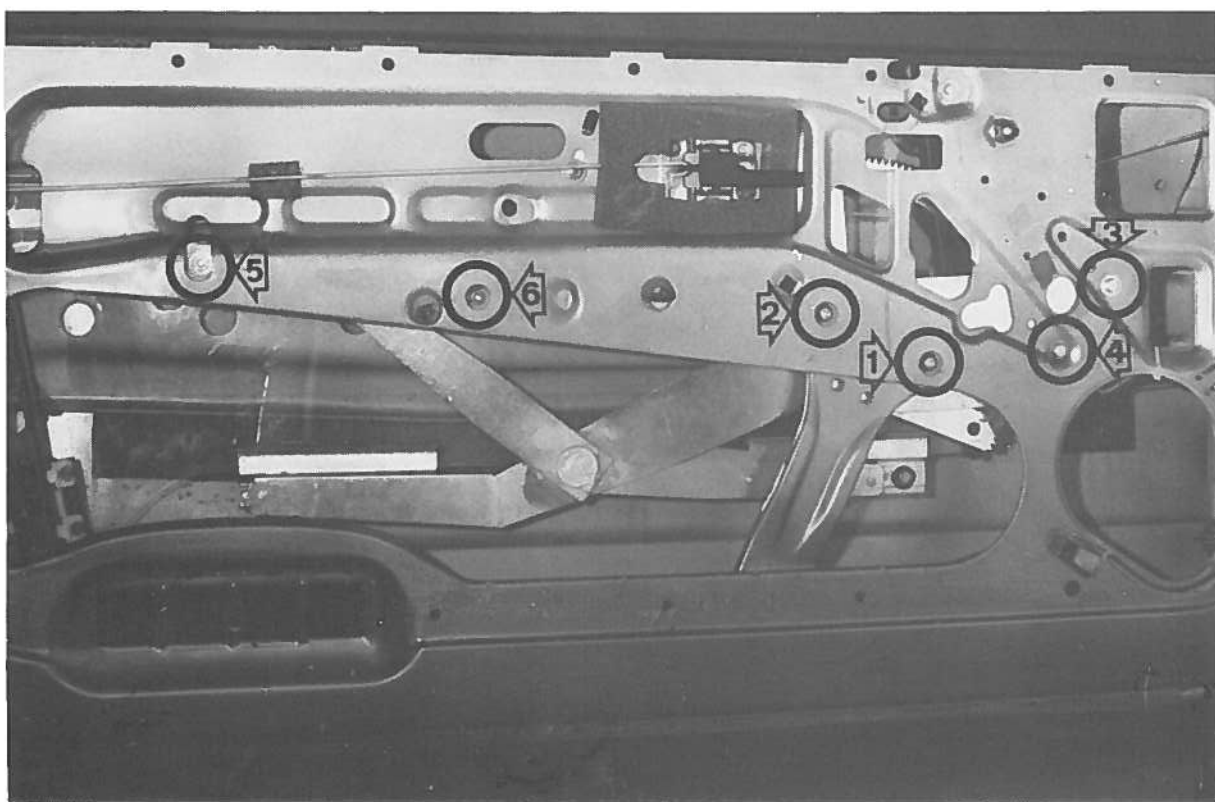

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 3) Régler la position de la vitre au moyen des vis 5 et 6.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus!
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 3) Stellen Sie den Fenster durch die Schrauben Nr. 5 und 6 ein.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.