

*Procédure de montage d'un système de navigation dans
une Alfa Romeo 147 avant 2007.*




Dépose de l'autoradio d'origine



Déposer l'autoradio



Sorter l'entourage métallique

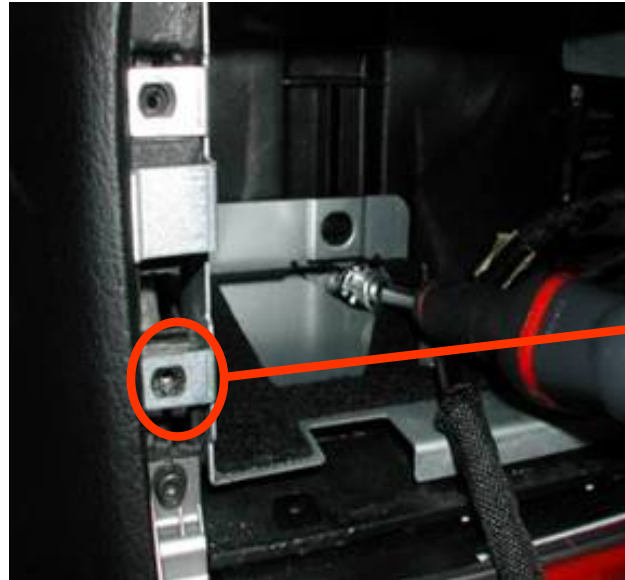

Sortir les deux clipse métallique .

Installation de l'antenne GPS

*Démonter le panneau
d'instruments*



Quatre vis




*Placer l'antenne sur
la plaque métallique*



*Coller la plaque métallique
sur le panneau d'instruments*




Plan de connexions

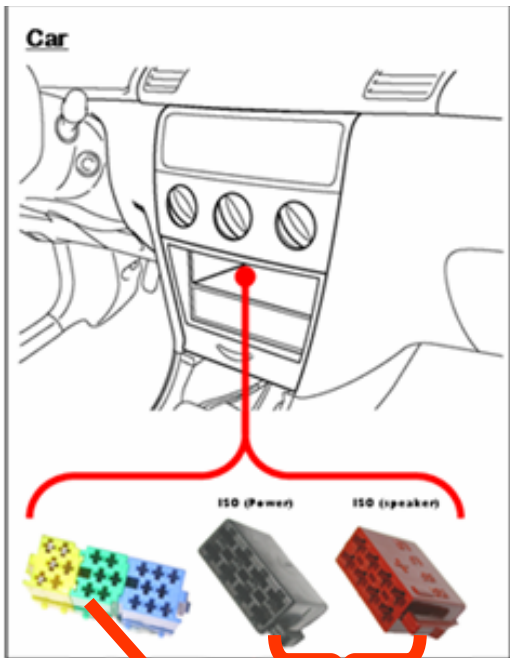


Signal sécurité
Epissure, soudure, isolation. fil Vert Pioneer sur le fil Vert du contacteur de frein à main. **PARKING BRAKE**

Signal de vitesse
Epissure, soudure, isolation. fil Rose Pioneer sur le fil. **CAR SPEED SIGNAL INPUT**

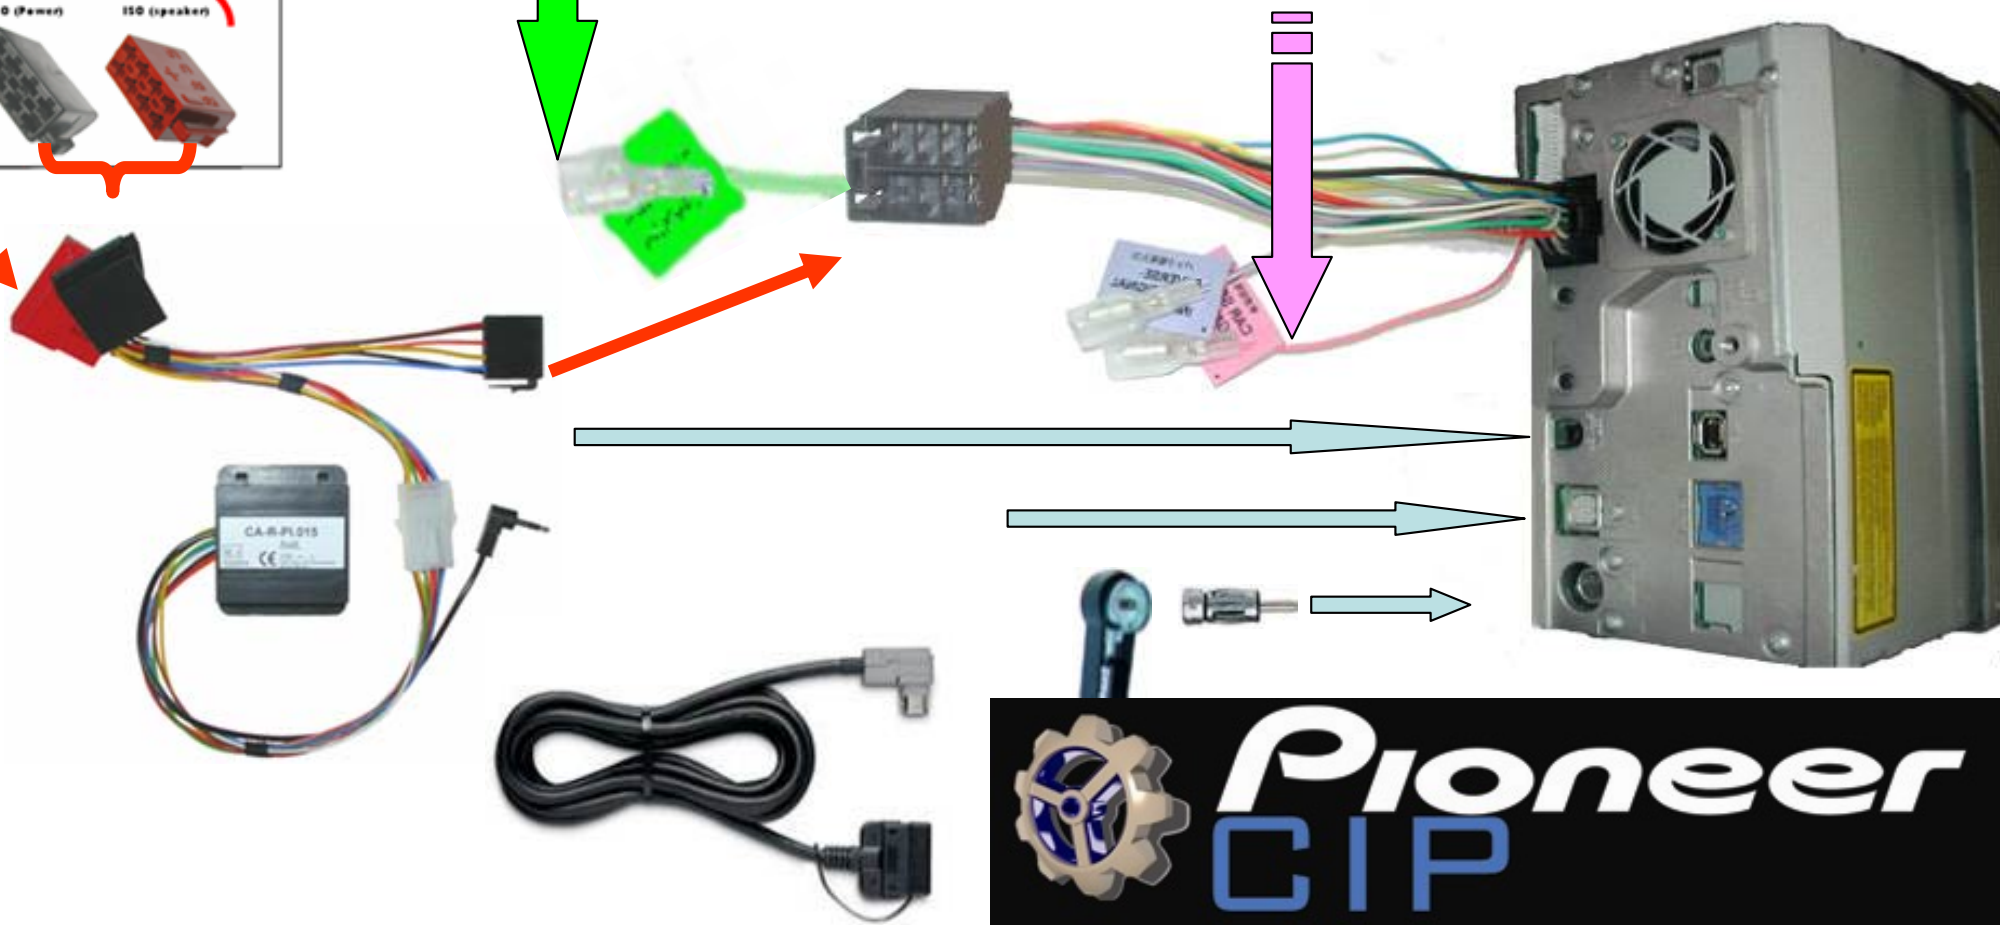


Connections du fil d'amplification de l'antenne radio

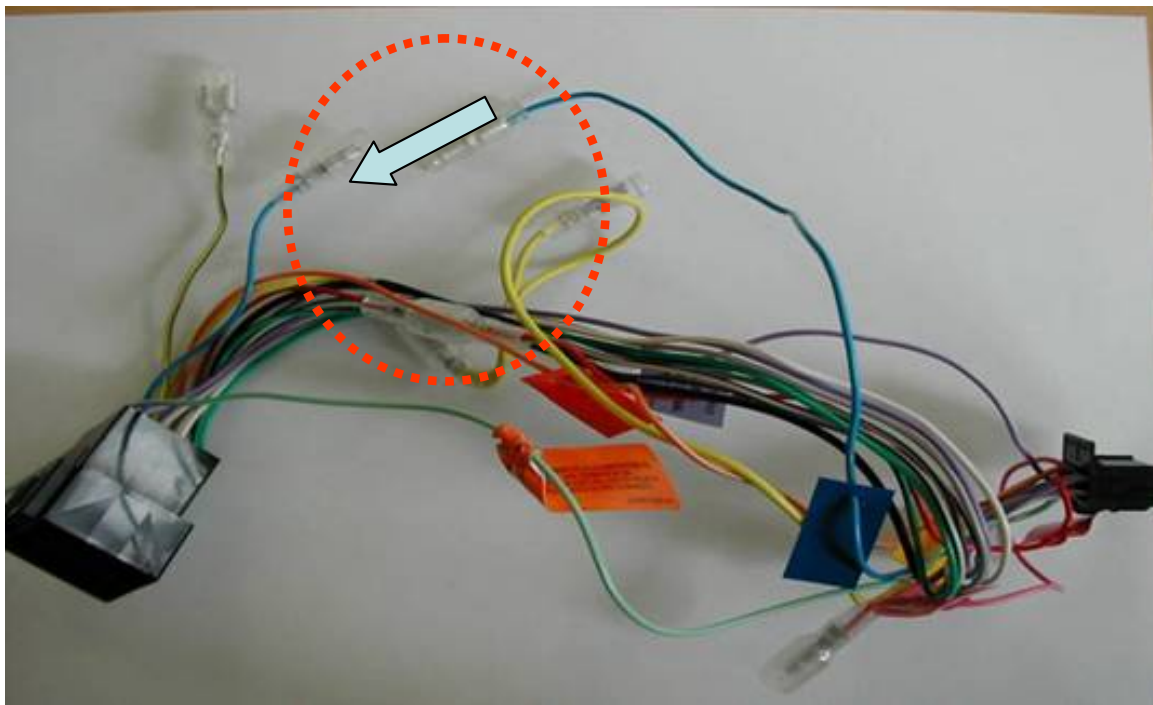

*Connecter les deux fils
bleu ANTENNA
CONTROL Pioneer
ensembles.*




Connexions des fils.

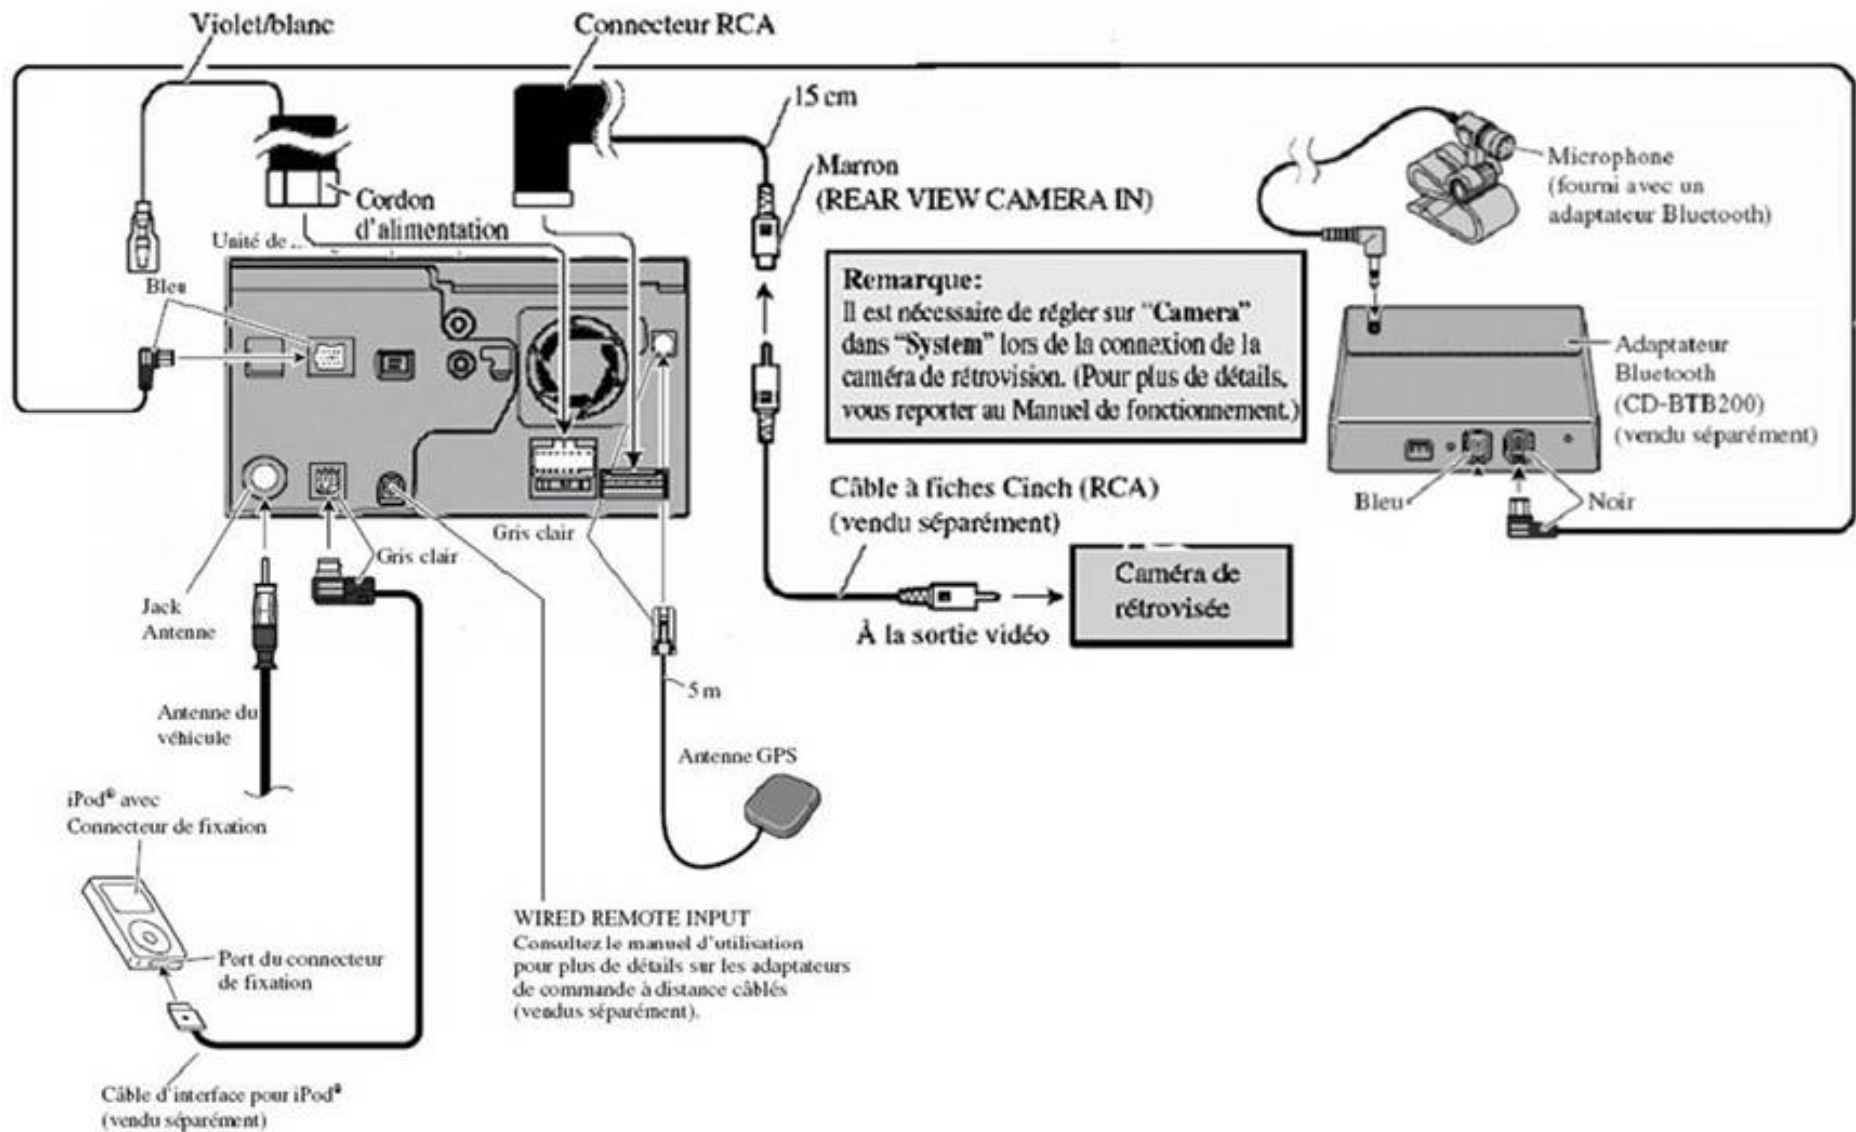


Connections du fil information vitesse

Ouvrir la trappe sous le volant .

*Déconnecter le connecteur
Bleu*

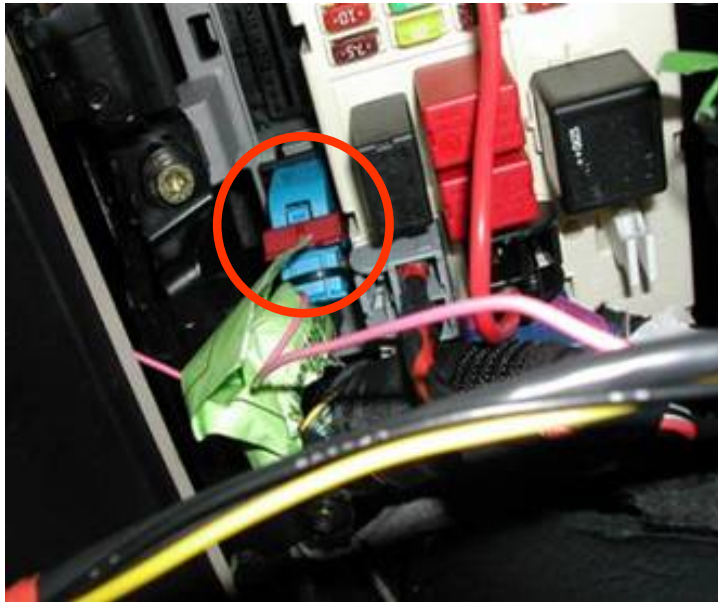

**Sortir le porte clics,
souder le fil Rose Pioneer
au fil Blanc/Vert cavité 37**

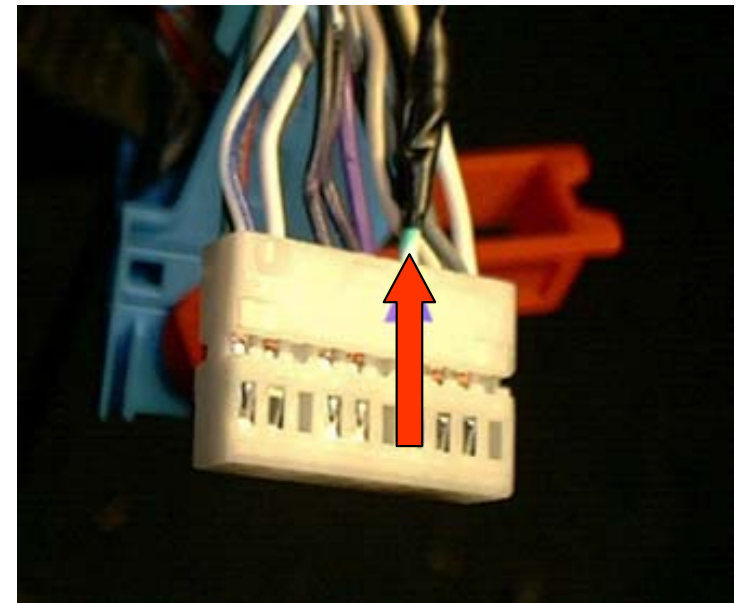

Connections du fil de sécurité frein à main

*Soulever la garniture du frein à main,
sortir le fil vert du contacteur Alfa Roméo.*



*Connecter le fil Vert
Pioneer
au fil Vert Alfa Roméo*



Passage des câbles derrière les compteurs



Installation du micro kit main libre

*Passage du câble du micro
sous la garniture du montant avant gauche
du par brise.*



Passage du câble du micro

*Fixer le micro à l'aide de sa patte
de fixation*



Fixation de l'autoradio



*Fixation des 2
plaques droite et
gauche sur la
navigation
Pioneer à l'aide
des 2 vis.*



*Régler la partie
cuivrée
de manière de
retrouver
le navigateur à fleur
de sons entourage*

Fixation de l'autoradio et remontage des caches

Clipser l'autoradio navigateur dans ça ceinture métallique.



Reclipser l'enjoliveur de l'autoradio navigateur



Passage du câble iPod dans la boîte à gant.

16mm de diamètre

