


2711 AUDI TT 2007 →



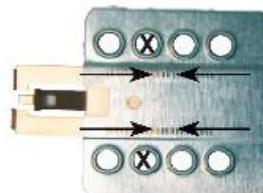

1- Enlever l'autoradio d'origine avec les clés spécifiques aux emplacements des flèches.

2-

3- Enlever le bouton d'Airbag de l'autoradio d'origine.

4- Mettre le bouton d'Airbag sur la façade de remplacement.

5- Mettre en place les connecteurs, adaptateur d'antenne et la façade.

6- Mettre l'étrier de l'autoradio et le fixer.

7- Installer l'autoradio