



**2716 CITROEN JUMPER 2006→2011  
FIAT DUCATO 2006→2011  
PEUGEOT BOXER 2006→2011**

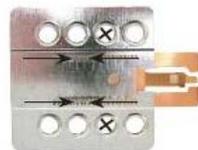

1

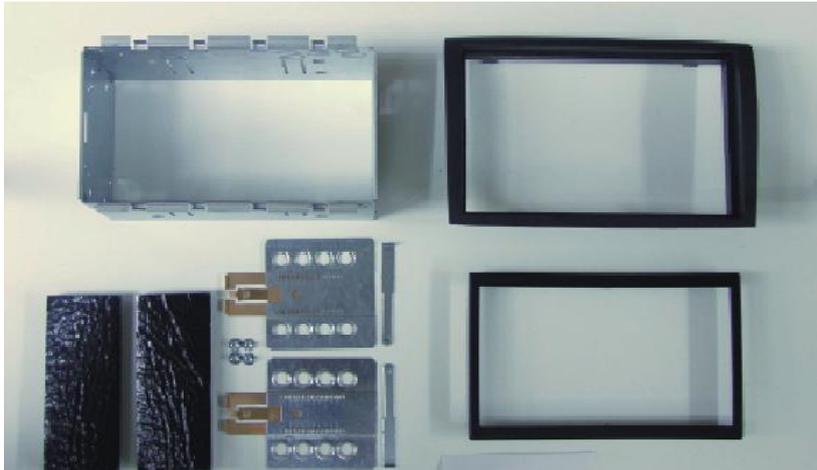

2



3



4



- 1- Enlever l'autoradio d'origine avec les clés spécifiques.
- 2- Enlever le support d'origine fixé par des vis Torx.
- 3- Enlever le berceau origine, couper les pattes en plastic, mettre en place l'étrier de fixation effectuer vos connections électrique.
- 4- Remonter votre autoradio en place