

# *Procédure de montage d'un système de navigation dans un Ford Transit.*



## **Pièces Pioneer**

**Kit 2 Din :**

**réf : CA-HM-FOR.001**

**Couleur Noir**

**réf : CA-HM-FOR.002**

**Couleur Gris**

**réf : CA-HM-FOR.003**

**Couleur Alu**



**Interface électrique :**

**réf : CA-R-FOR .962AE**



**Pioneer**  
**CIP**

# *Dépose de l'autoradio d'origine*

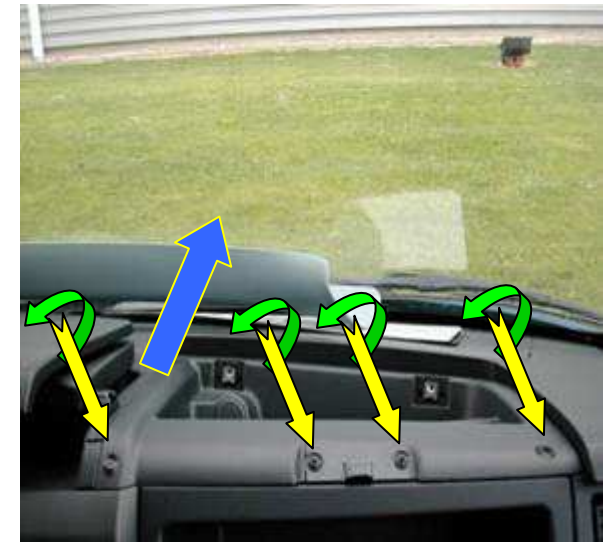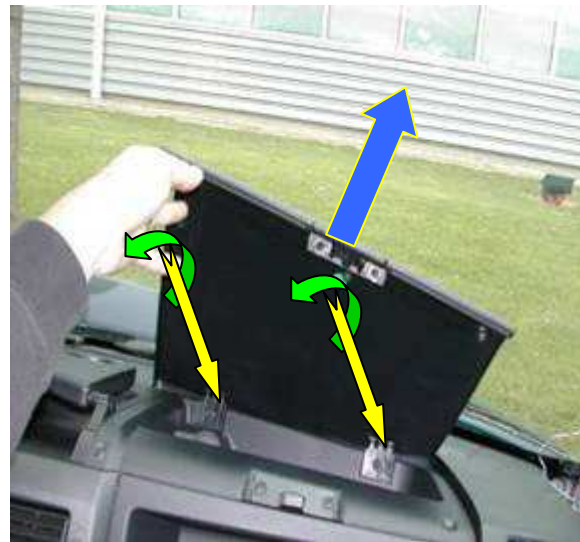

# *Passage des câbles micro et antenne GPS.*



*Placer l'antenne sur la plaque métallique*



*Démonter la boîte à gant.*



# *Installation du micro kit main libre*

*Fixer le micro à l'aide de sa  
patte de fixation*




*Passage du câble du micro*

*Passage du câble du micro  
sous la garniture du montant avant droite  
du pare brise.*




**Pioneer**  
CIP

# Plan de connexions

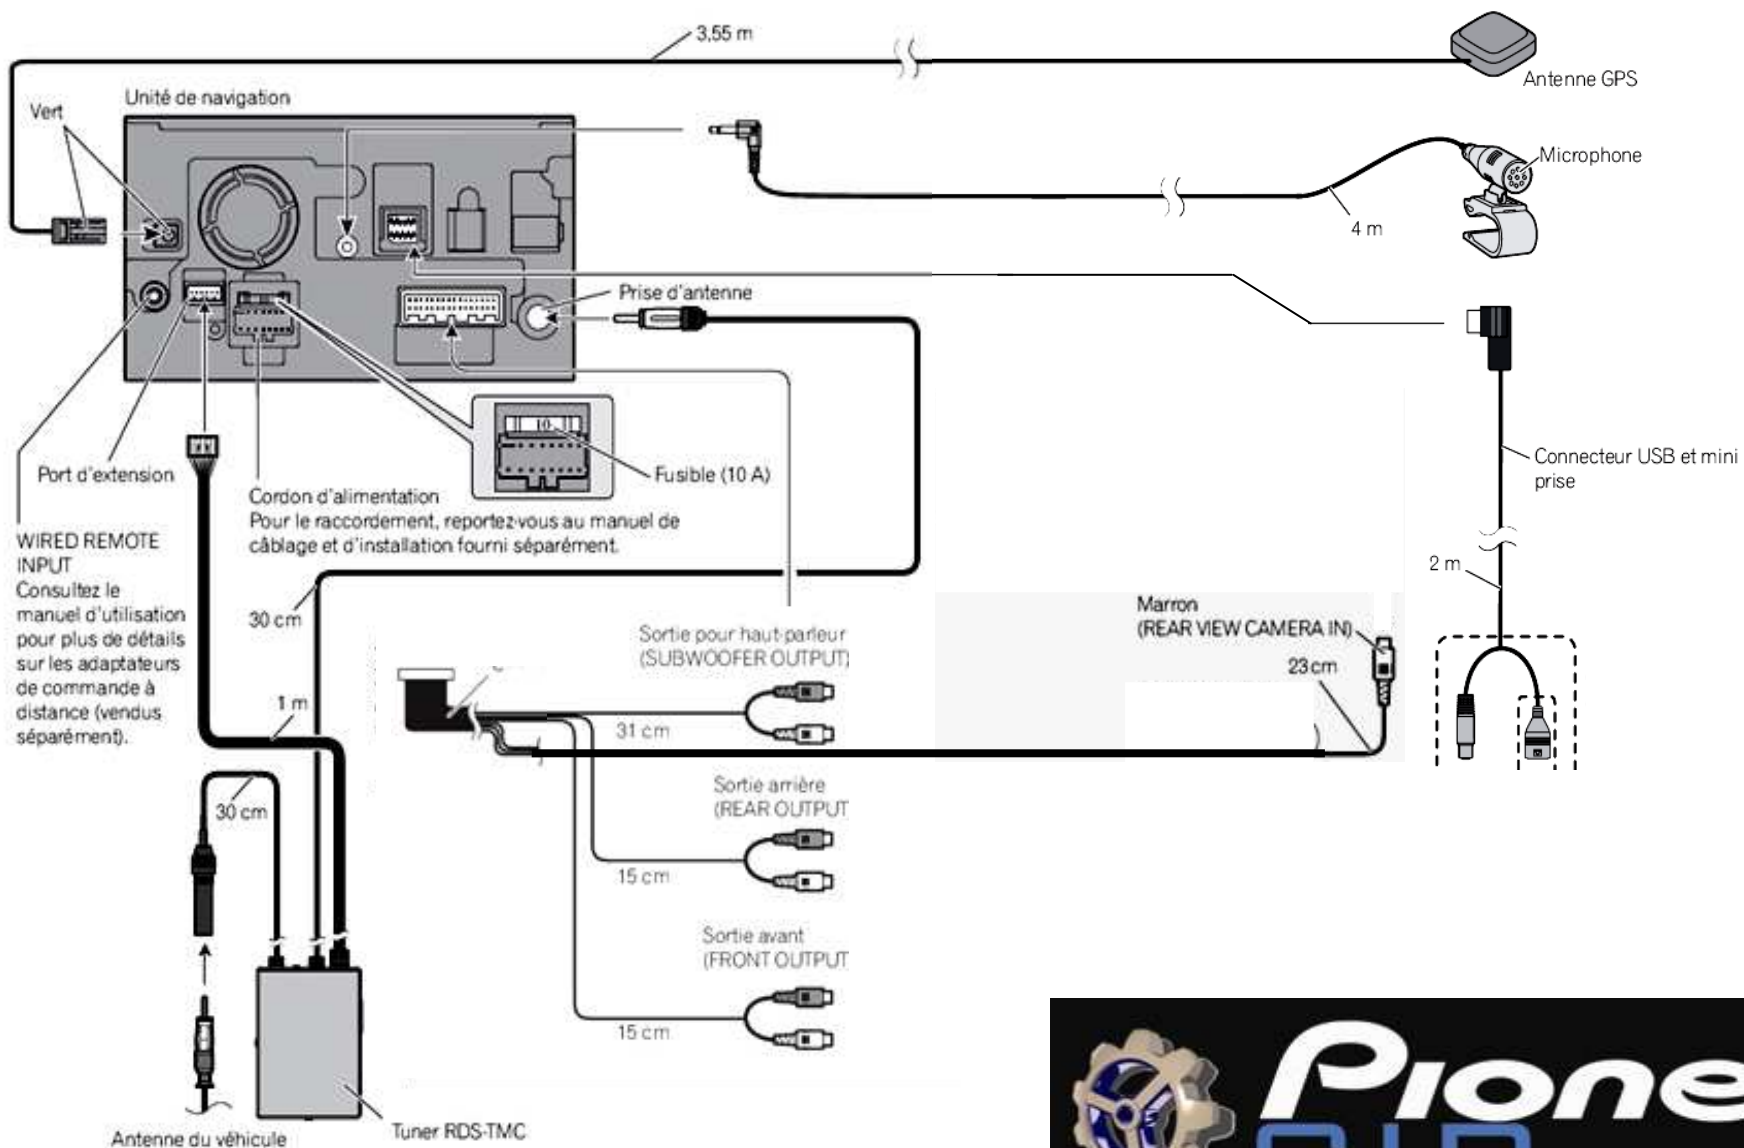


# *Connections du fil d'amplification de l'antenne radio*

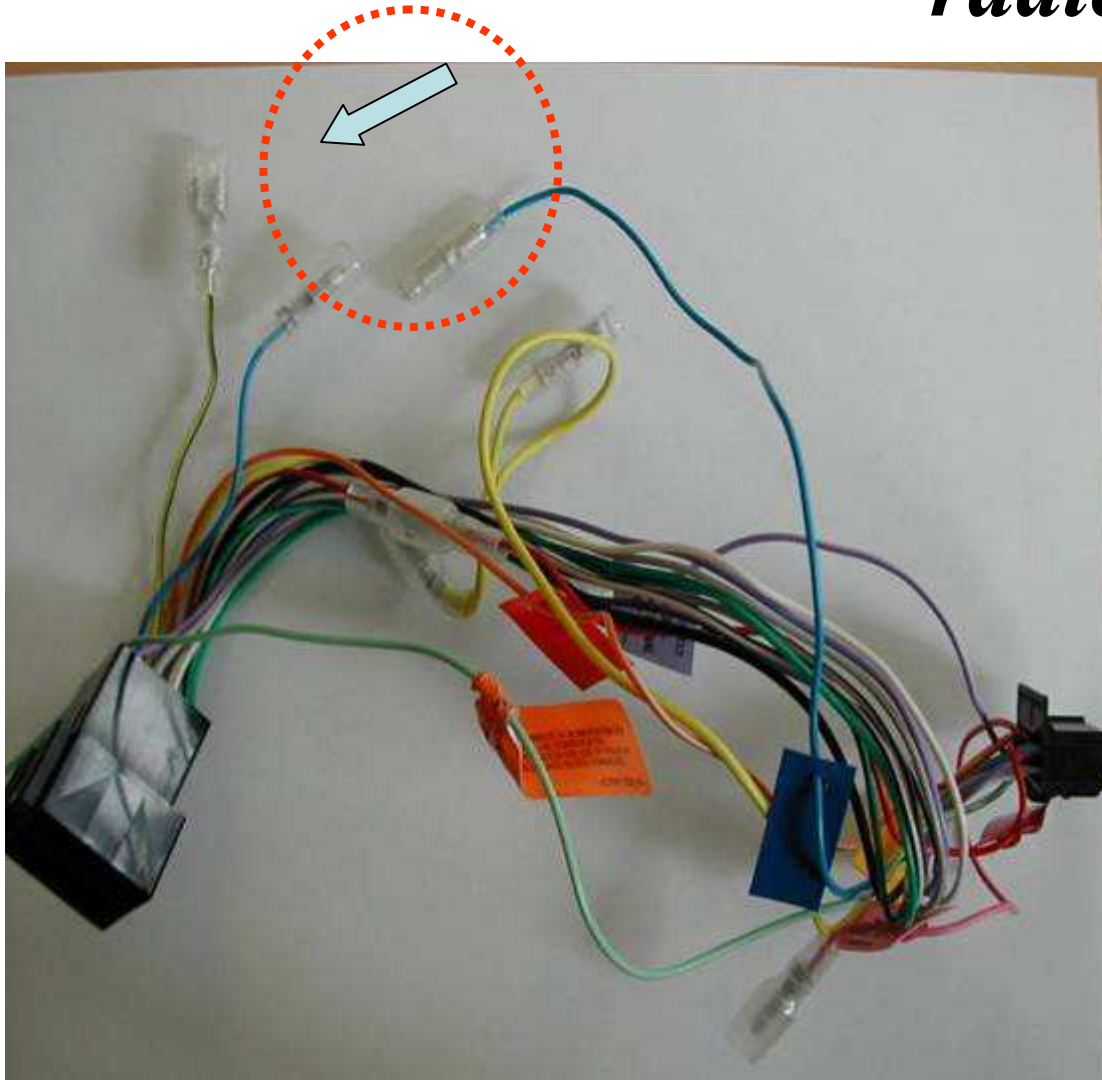




*Connecter les deux fils  
bleu ANTENNA  
CONTROL Pioneer  
ensemble.*



# Connexions des fils

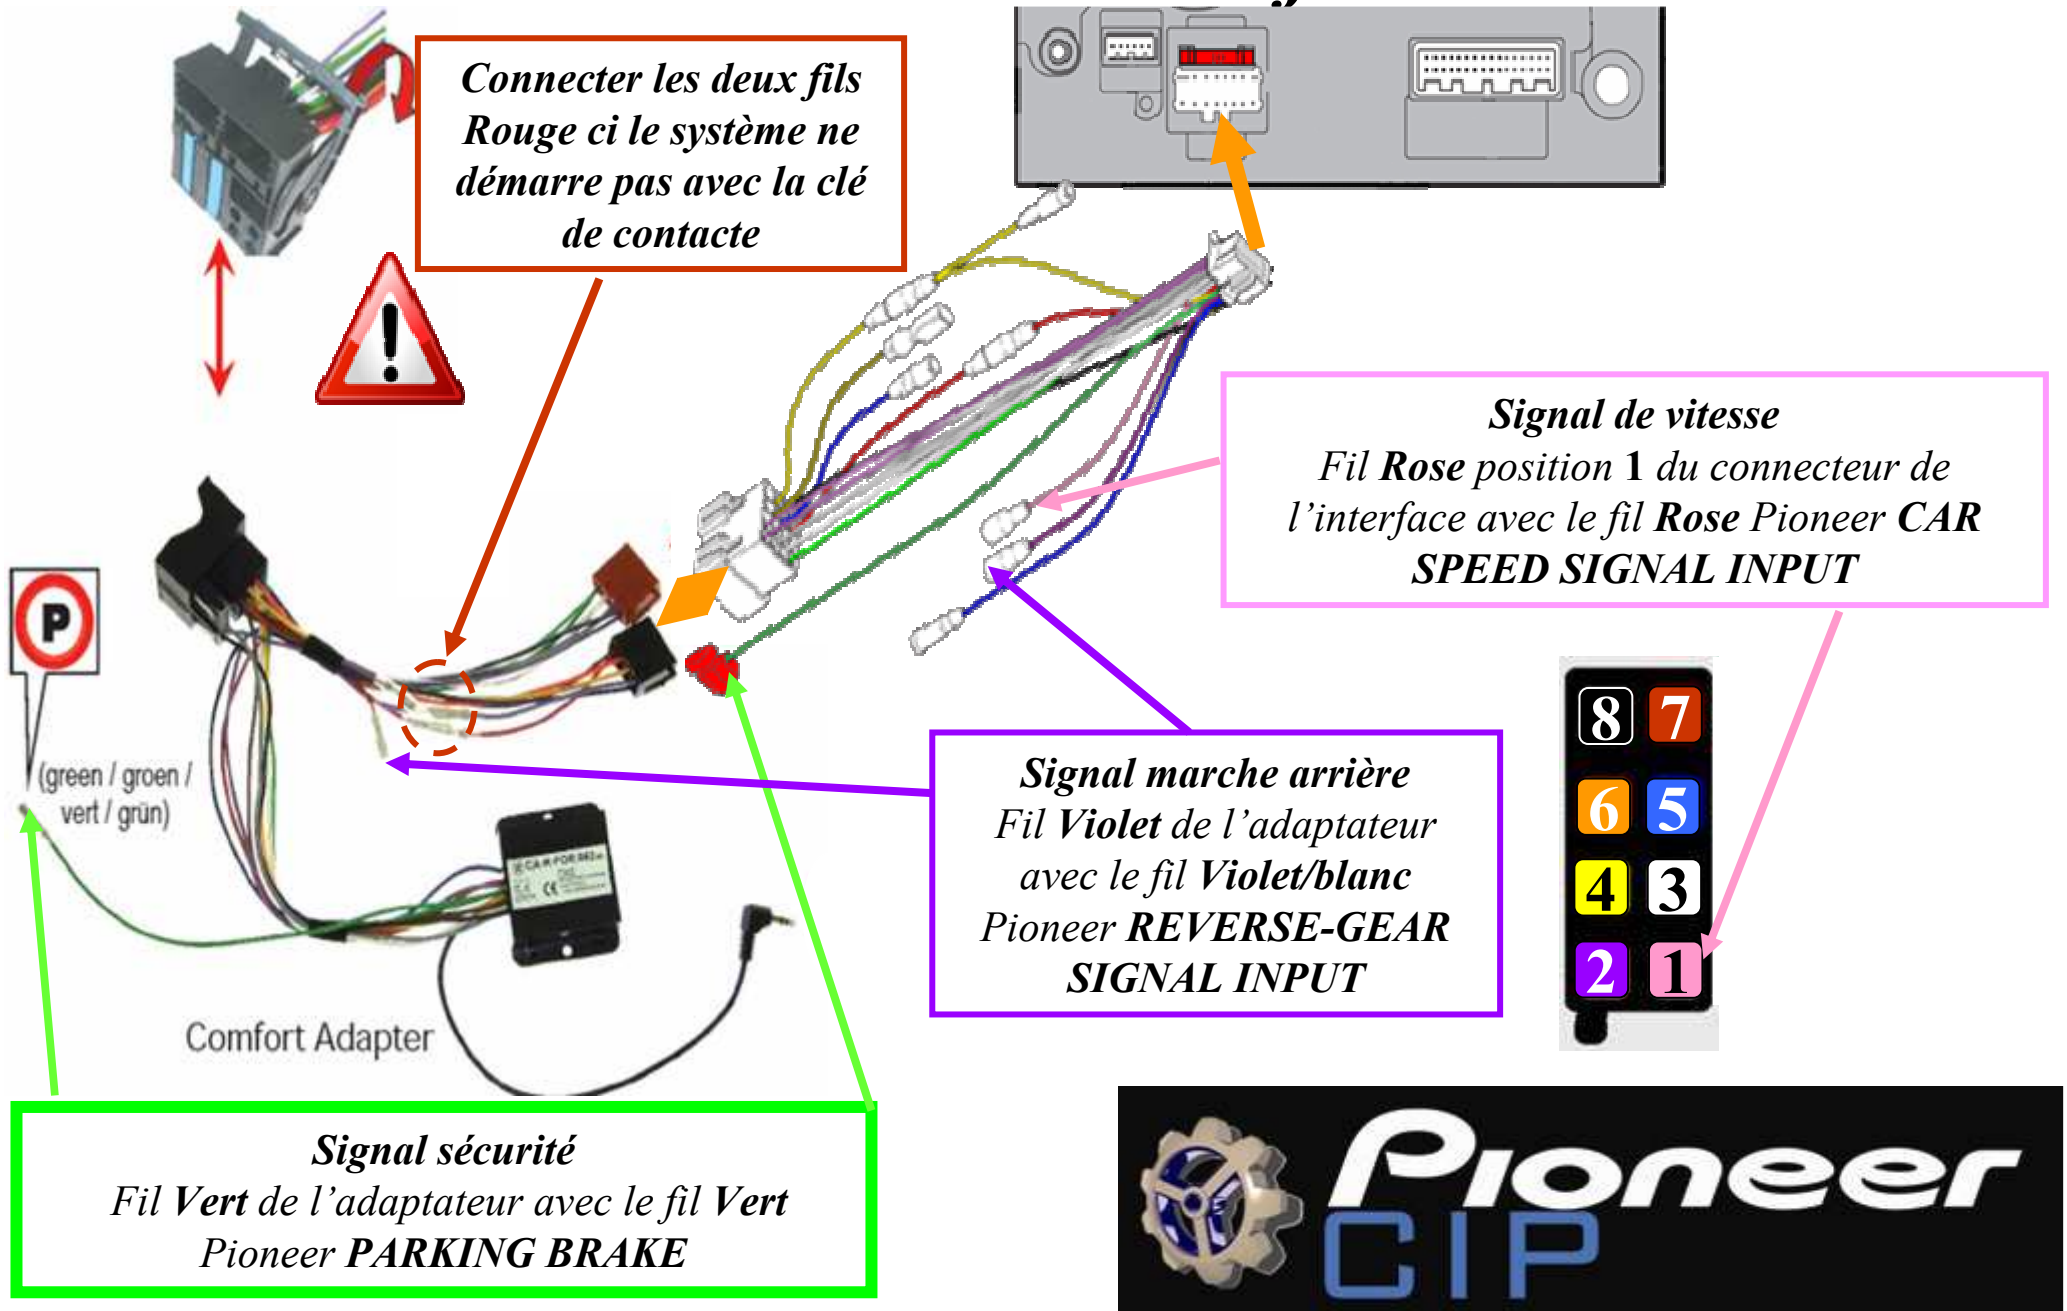

# Fixation de l'autoradio

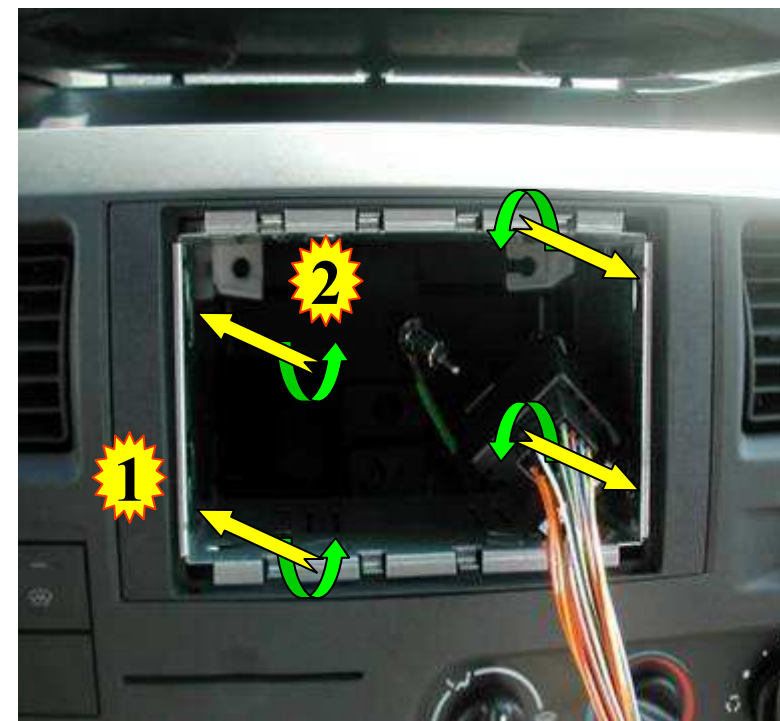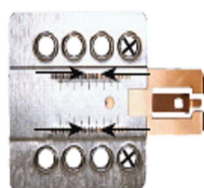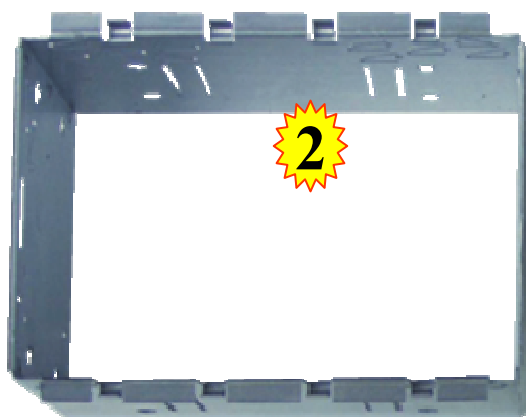

*Fixation des 2  
plaques droite et  
gauche sur la  
navigation Pioneer  
à l'aide des 2 vis.*

*Régler la partie cuivrée de manière de retrouver  
le navigateur à fleur de son entourage*





