

## 2826 RENAULT MEGANE 2003→11/2007



### *Dépose de l'autoradio*



*Sortir l'autoradio  
et le vide poche,  
couper la barre  
plastique.*



*Déclisser  
l'entourage de  
l'afficheur.*



*Déclisser  
l'entourage du  
compteur.*

## *Fixation de l'autoradio*



*Fixation des 2 plaques droite et gauche sur la navigation à l'aide des 2 vis.*



*Régler la partie cuivrée de manière à retrouver le navigateur à fleur de son entourage*

## *Fixation de l'autoradio et remontage des caches*




*Clipser l'autoradio navigateur dans sa ceinture métallique.*



*Reclipser l'enjoliveur de l'autoradio navigateur*

# Installation de l'antenne GPS

*Coller la plaque métallique de l'antenne GPS.*

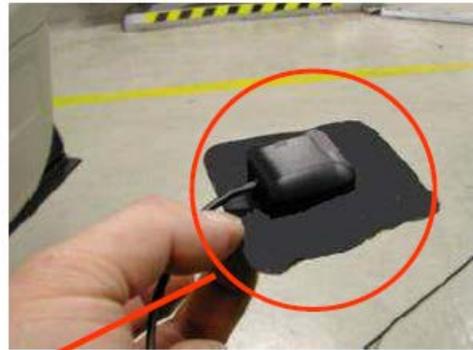

*Positionner l'antenne GPS sous le cache supérieur.*

## Installation du micro kit main libre



*Fixer le micro à l'aide de sa patte de fixation*



Passage du câble du micro



*Passage du câble du micro sous la garniture du montant avant gauche du Pare brise.*