


Procédure de montage d'un système de navigation AVIC-F9210BT dans un Volkswagen T5.




Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .

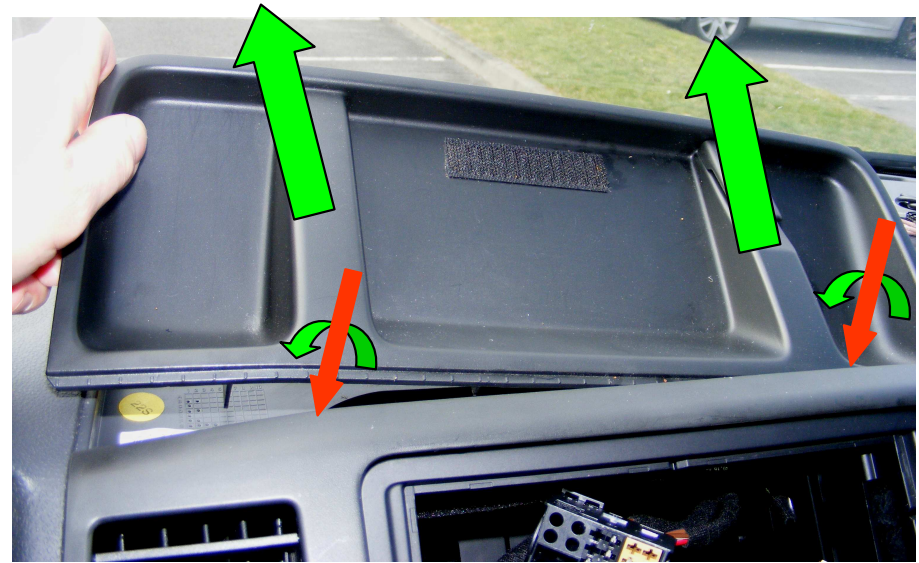

Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .





Installation de l'antenne GPS

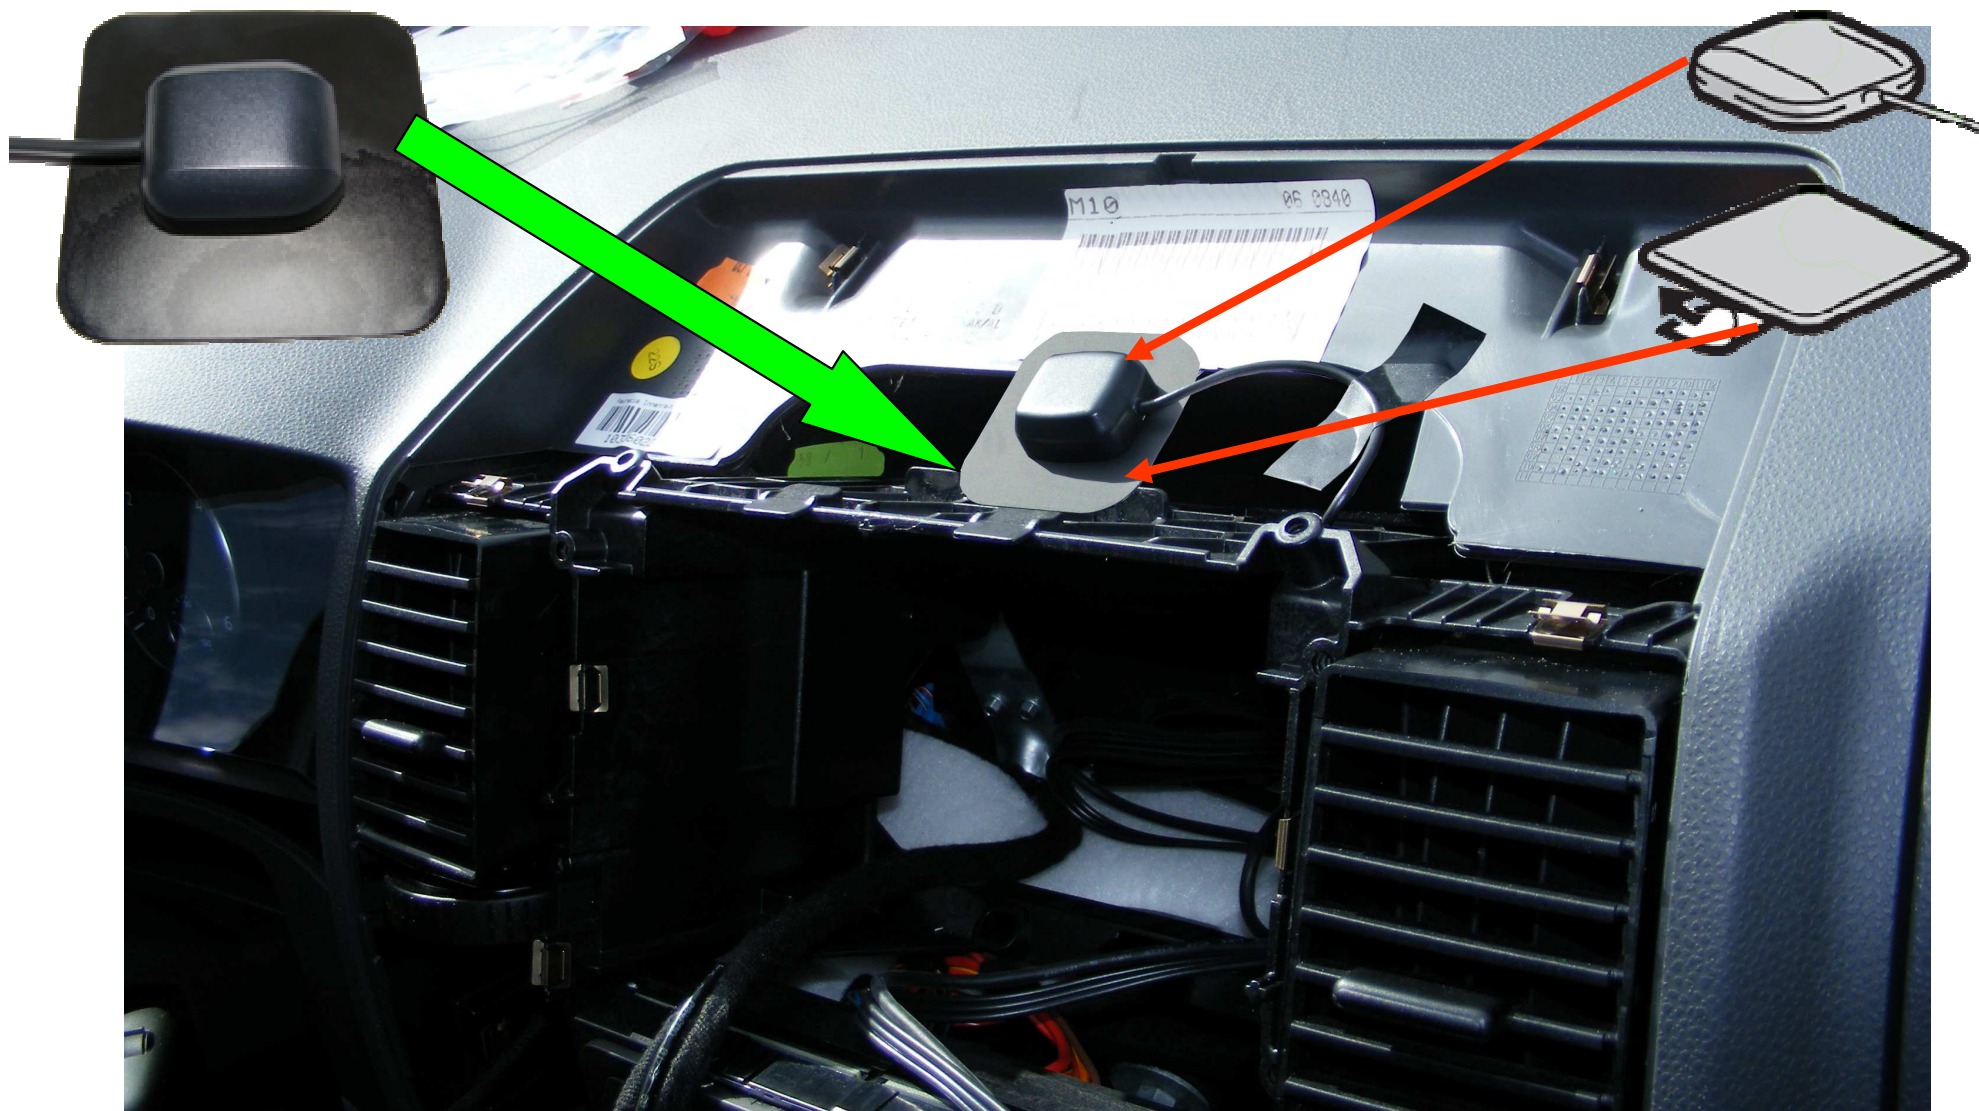

Installation du micro Bluetooth



Installation du micro Bluetooth

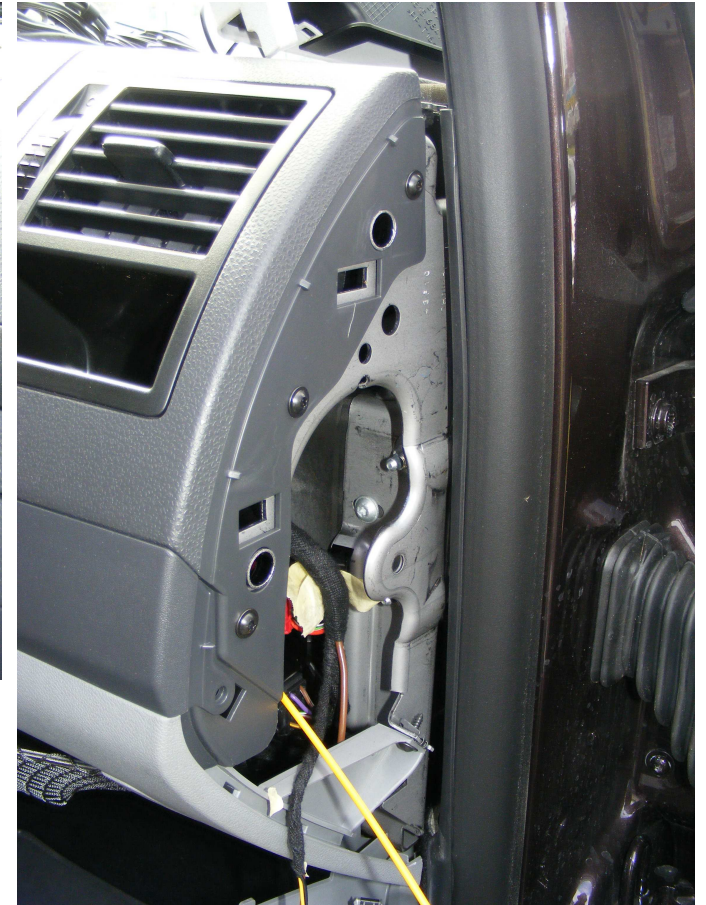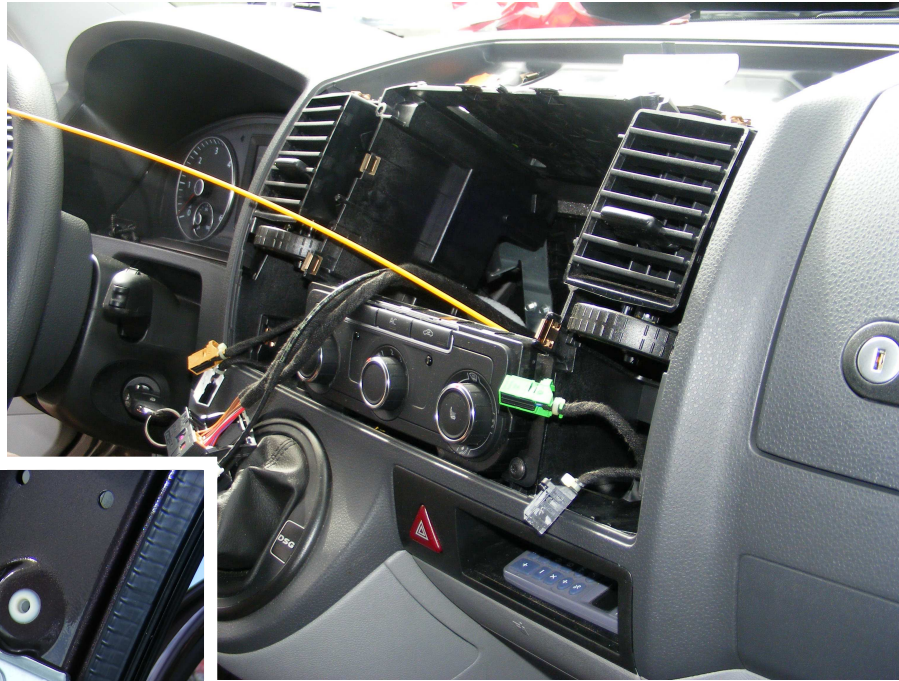

Passage du câble micro
avec l'aide d'une aiguille
en fibre synthétique



Installation du micro Bluetooth



Passage du câble micro

Installation du câble USB



Schéma de connexions des fils



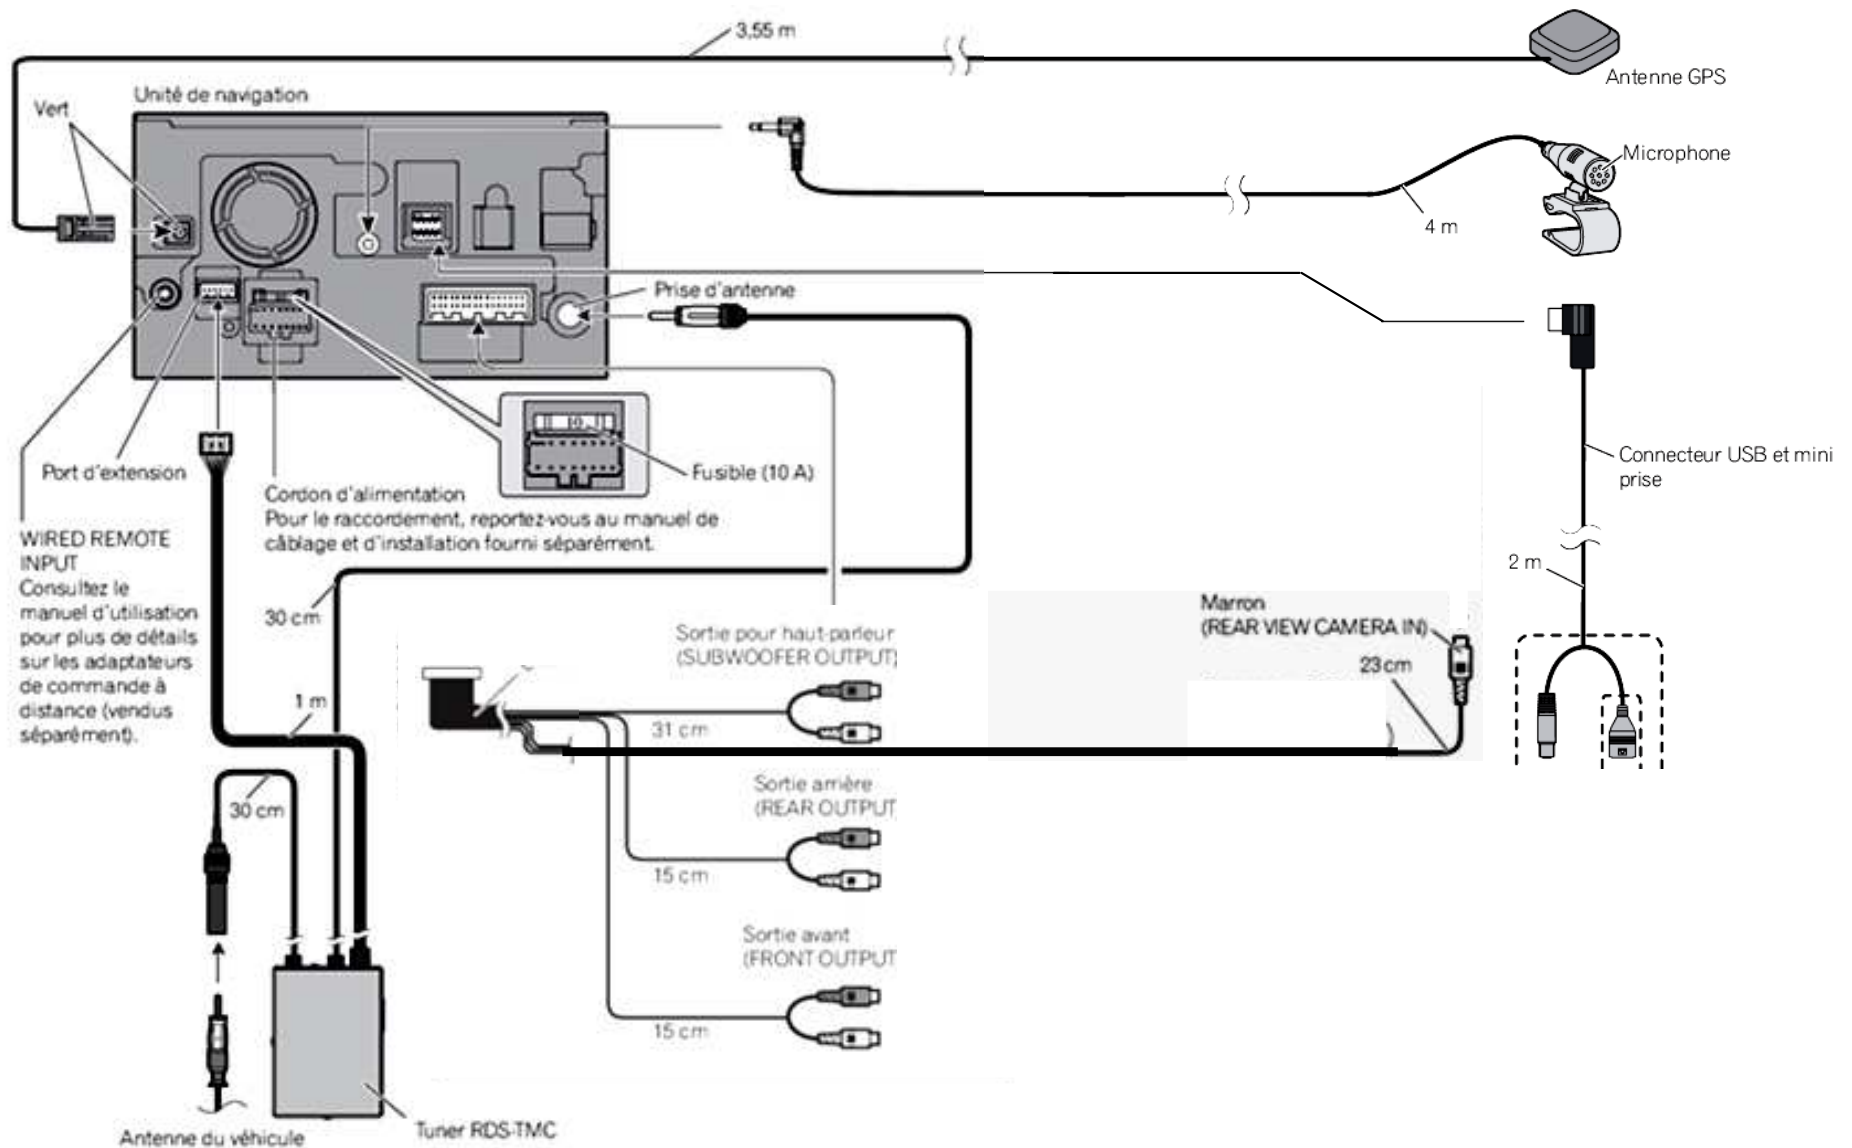


Schéma de connexions des fils de l'interface

Connecter le fil d'ampli d'antenne sur le connecteur antenne blanc du véhicule.

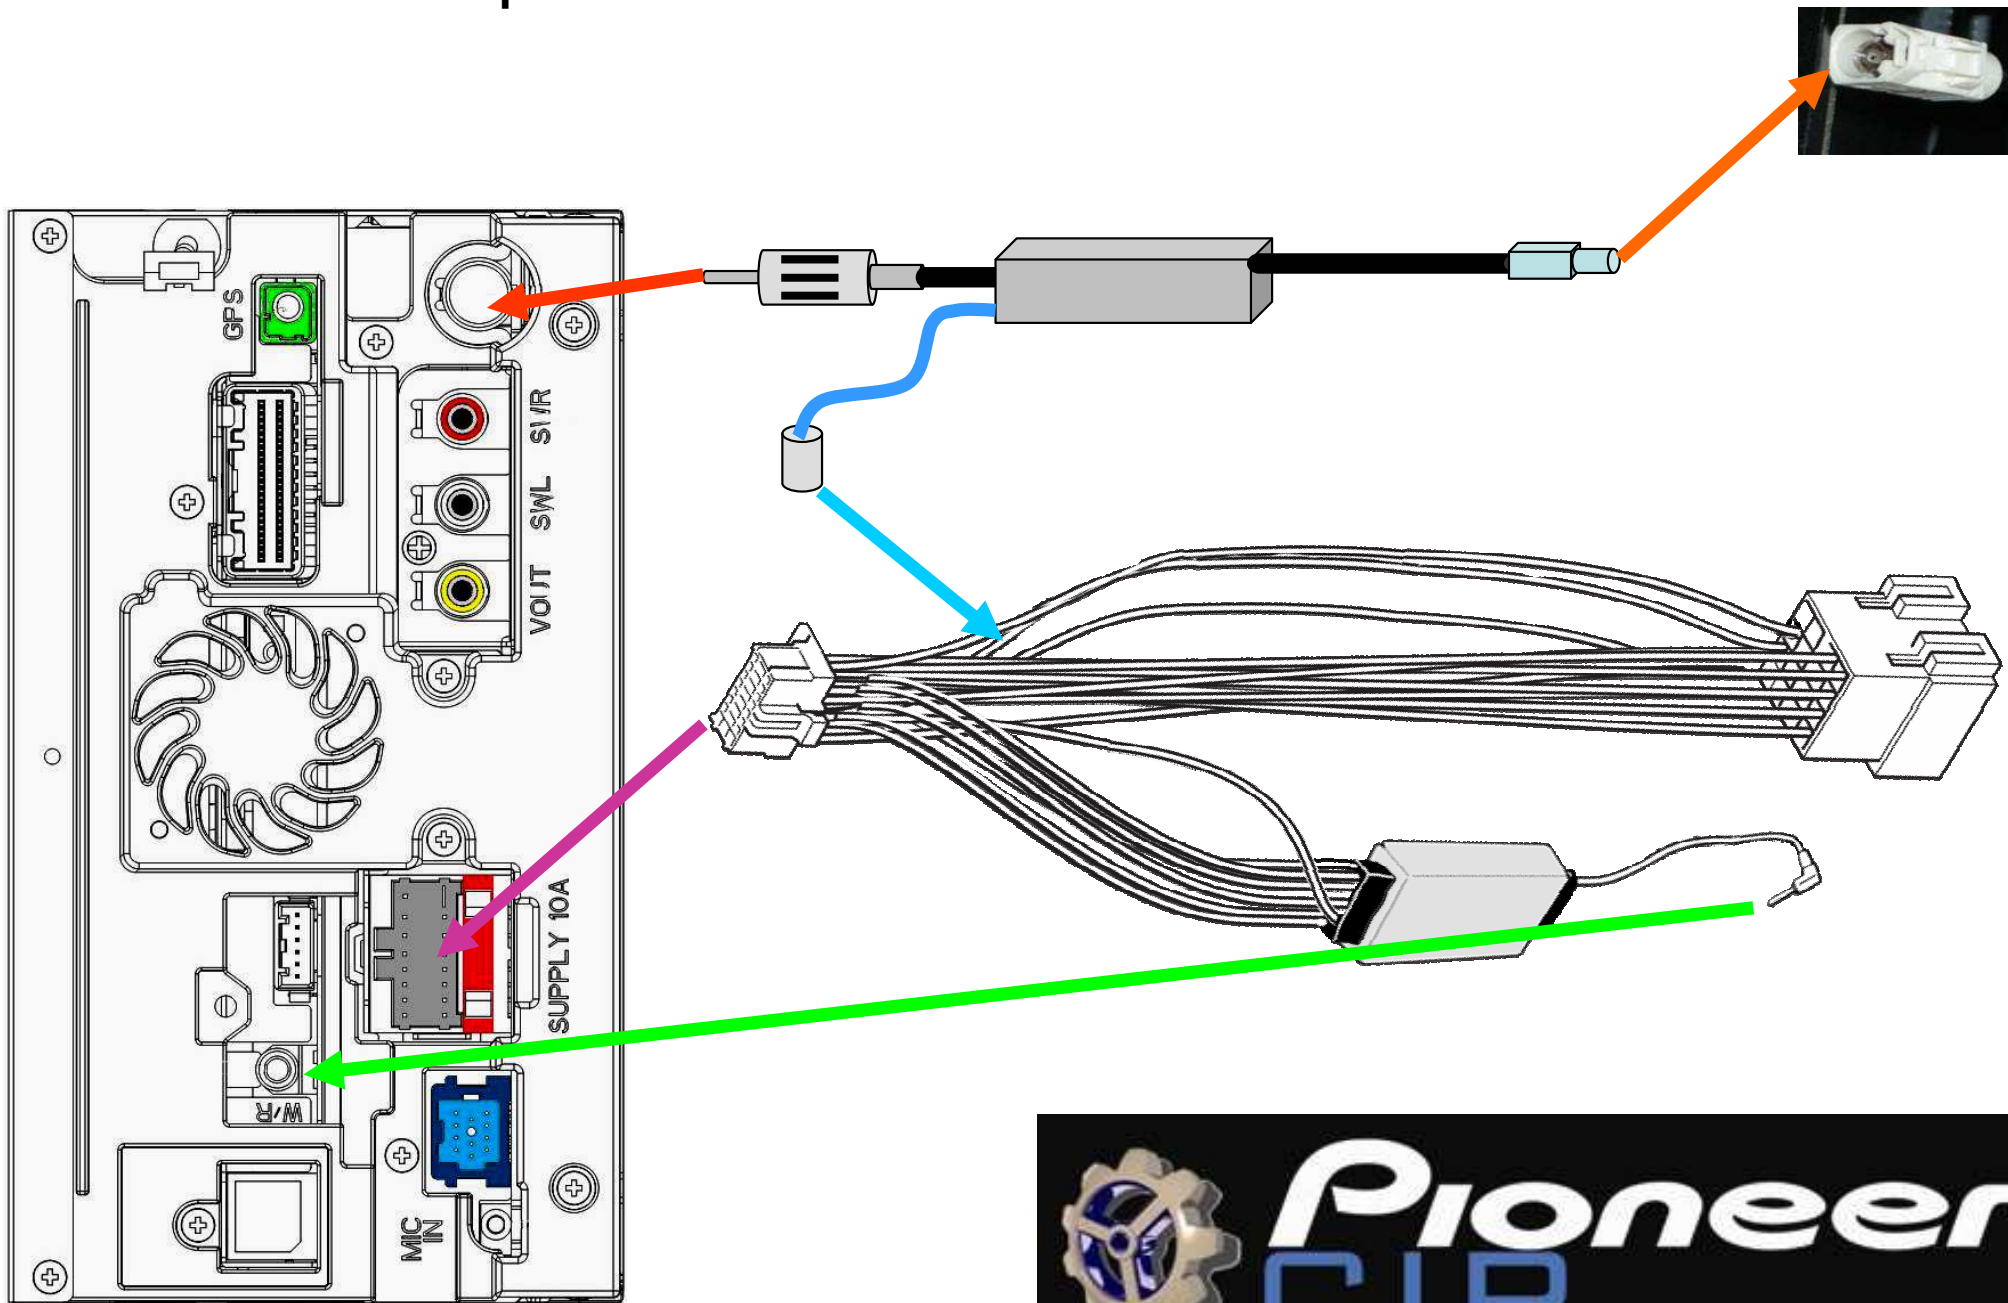

Préparation de l'autoradio et remontage

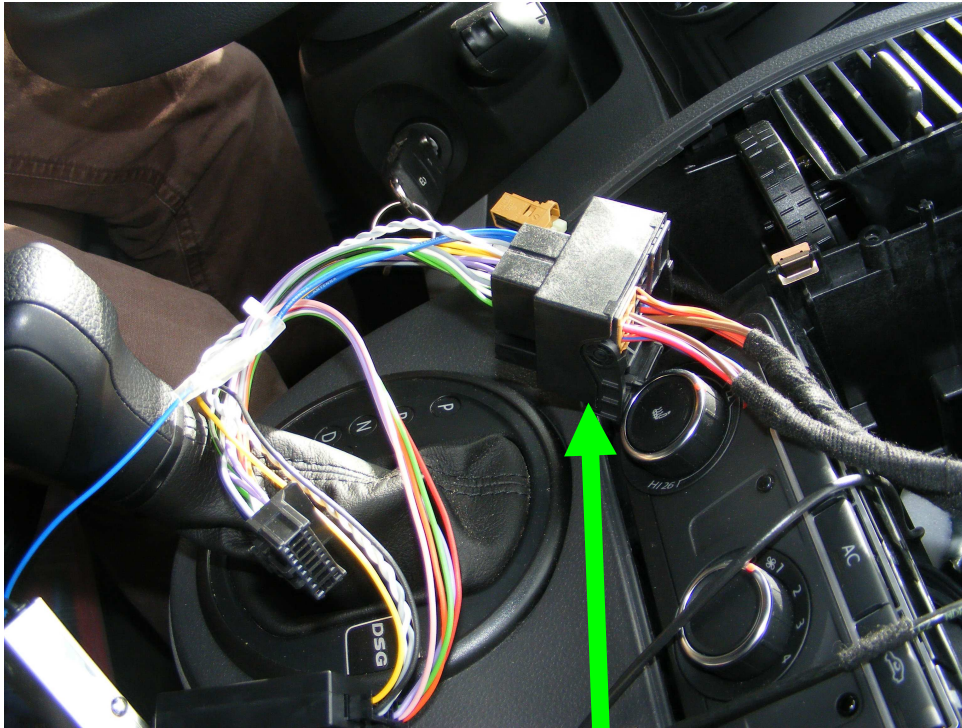

<https://pioneer.fr/pioneercip>

