

Procédure de montage d'un système de navigation AVIC-F920BT dans une Volkswagen Golf VI.




Kit 2 Din réf :


12.301320-05

OU


291320-10-PIO-K

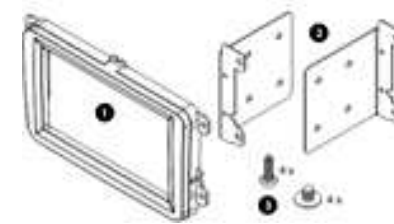

Ampli antenne réf : A9526D/DIPLE - 41

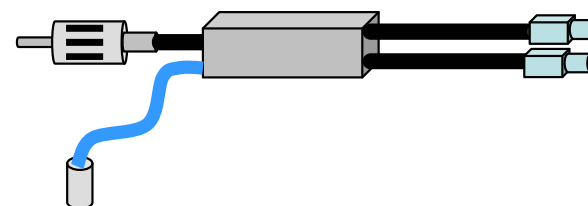


Interface électrique réf : CA-RI-VAG.001

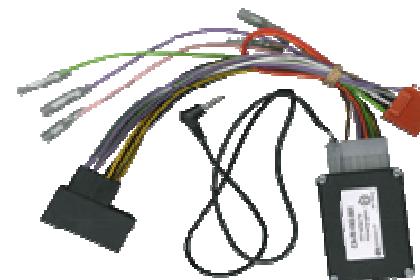

Pioneer
CIP



Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .

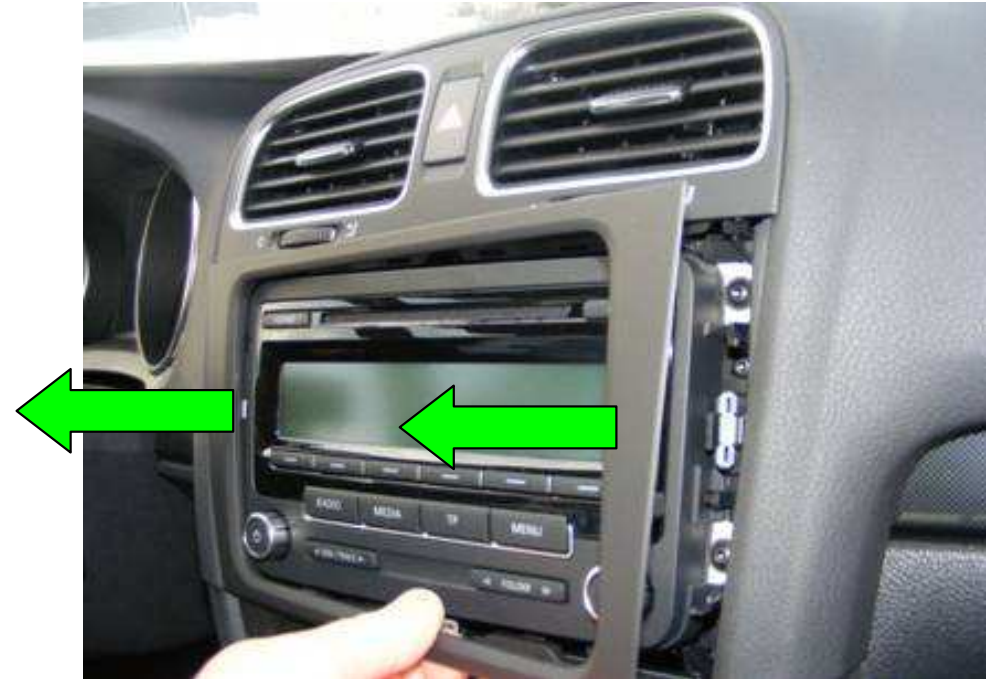



Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .




Installation de l'antenne GPS

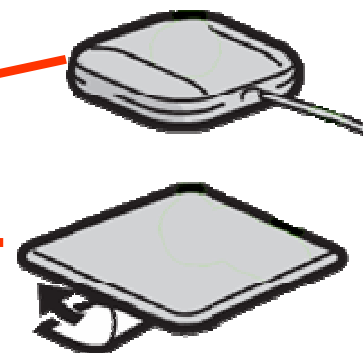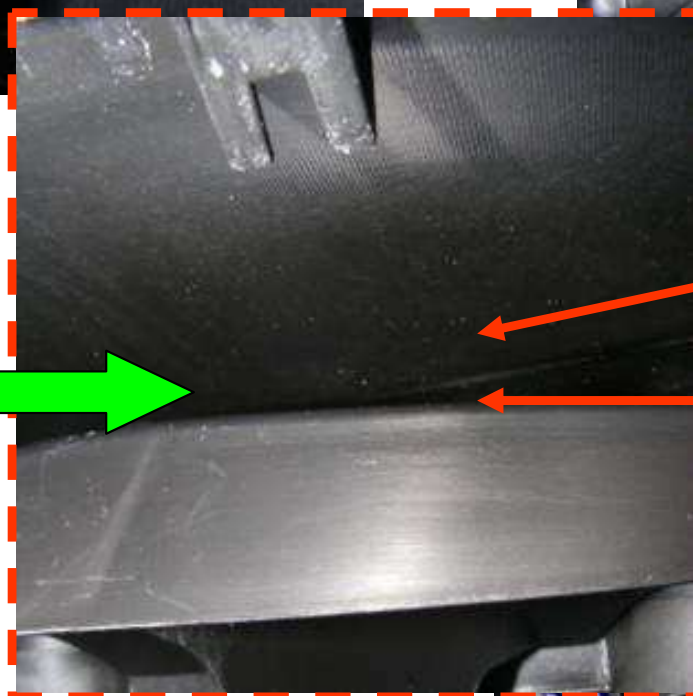

Installation du micro Bluetooth

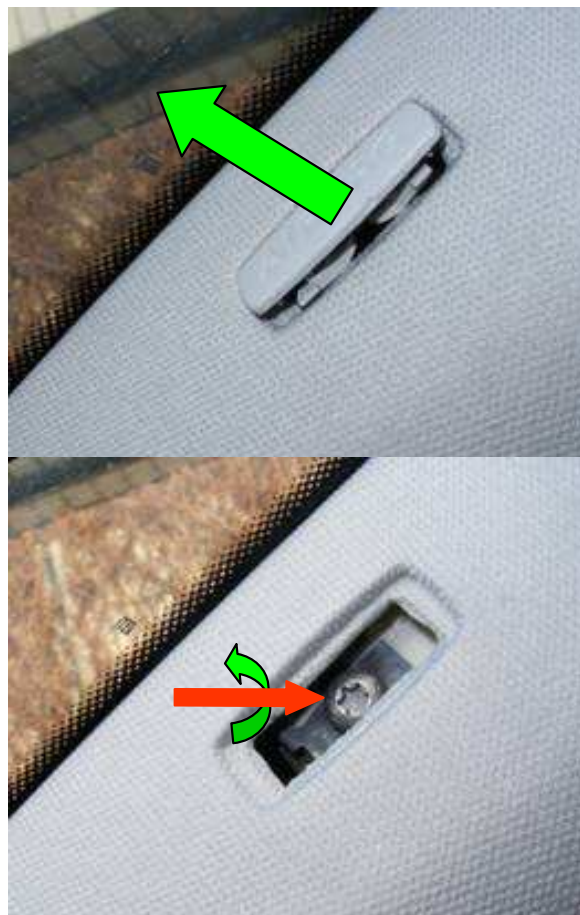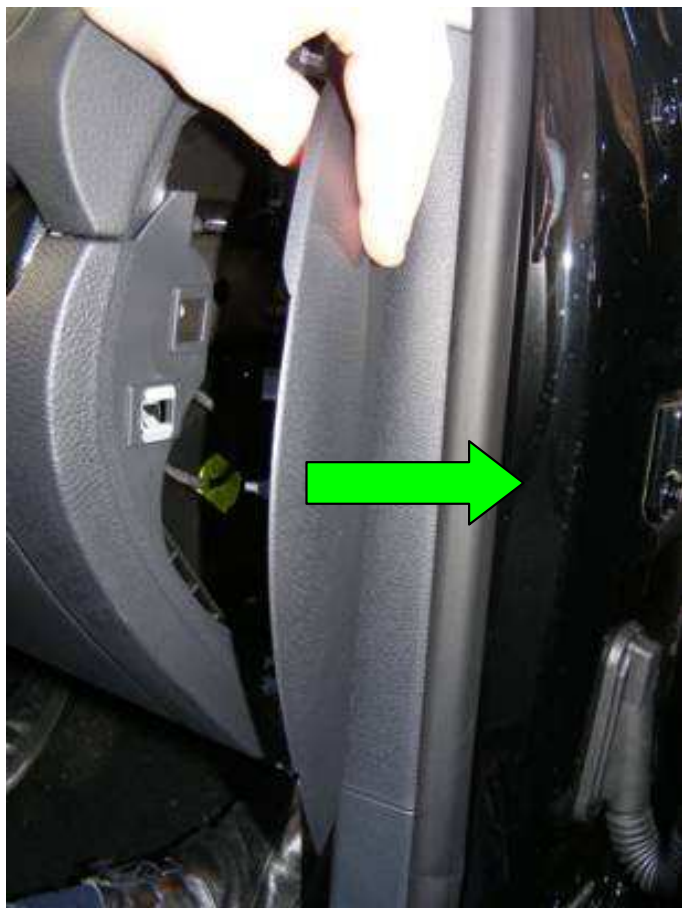


Installation du micro Bluetooth

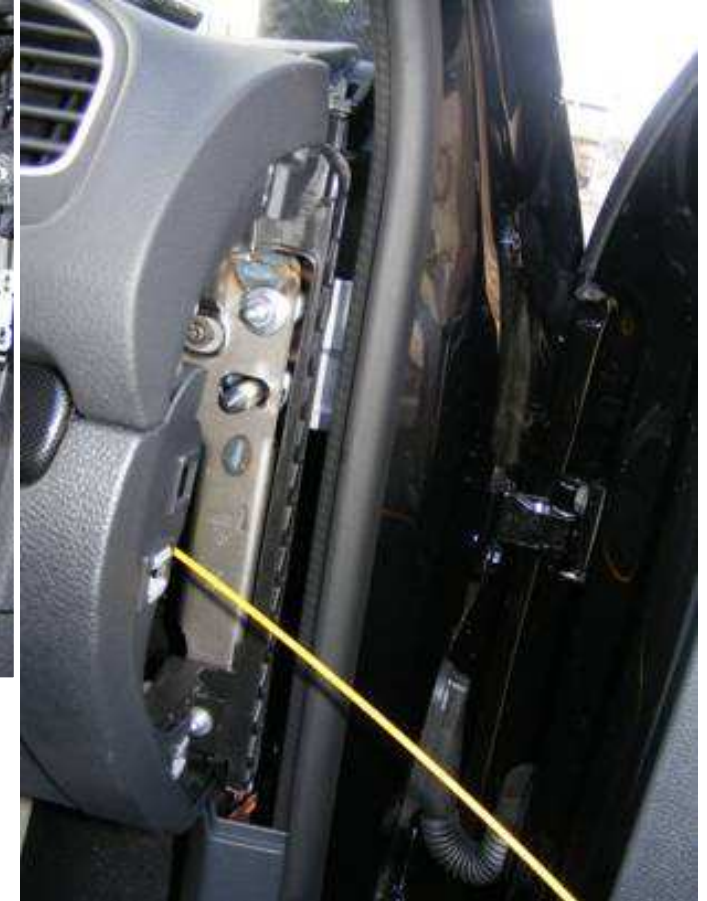

Passage du câble micro
avec l'aide d'une aiguille
en fibre synthétique



Installation du micro Bluetooth

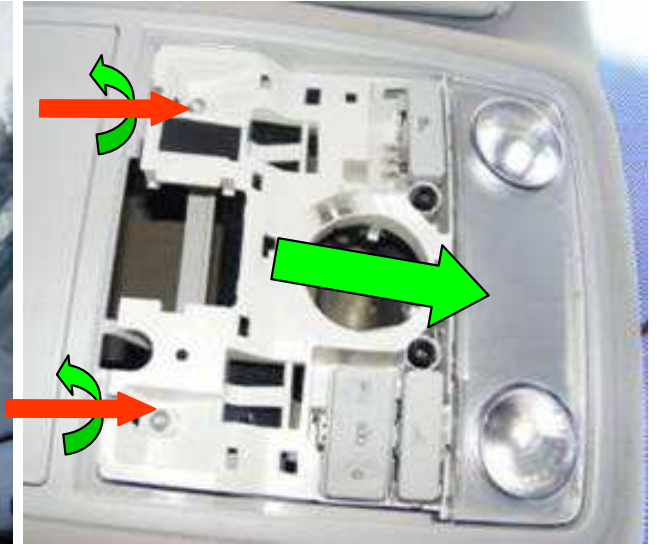

Passage du câble micro

Installation du câble USB



Schéma de connexions des fils

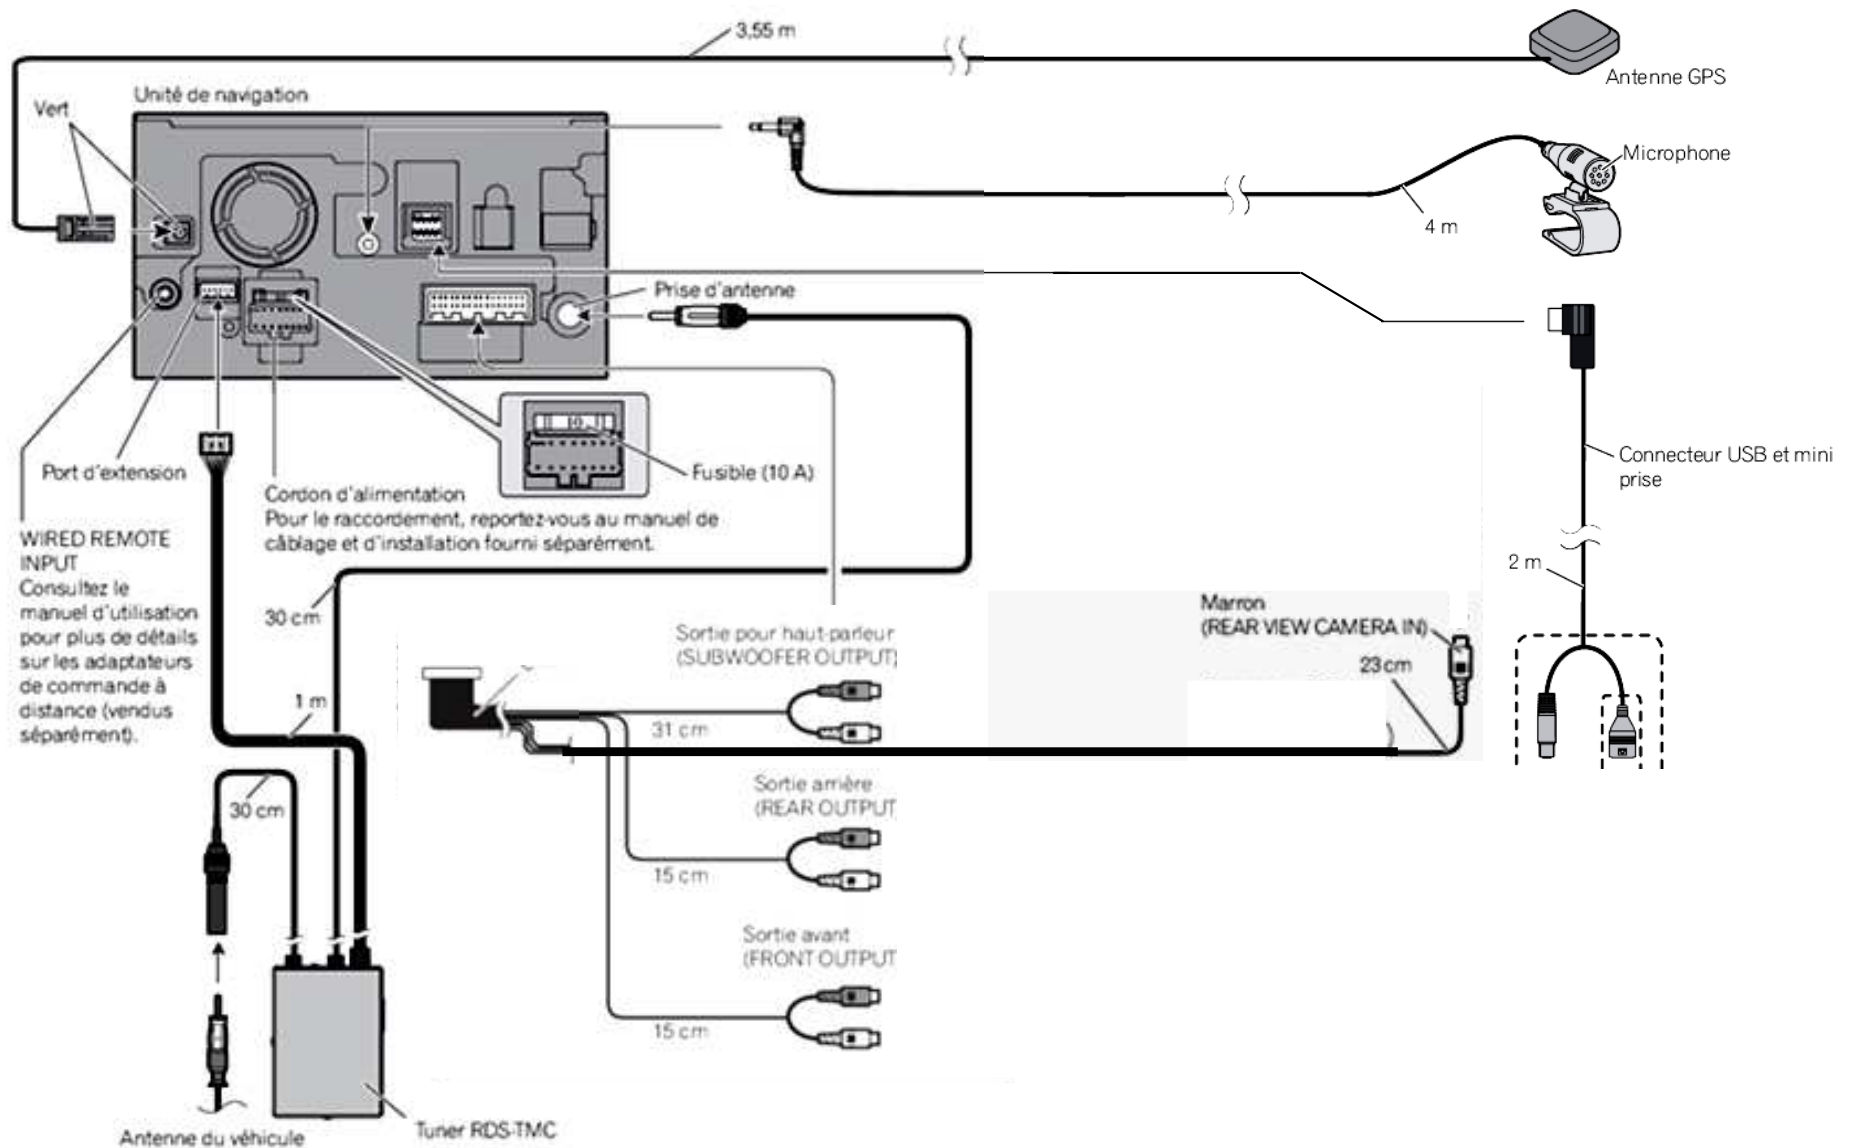


Schéma de connexions des fils de l'interface


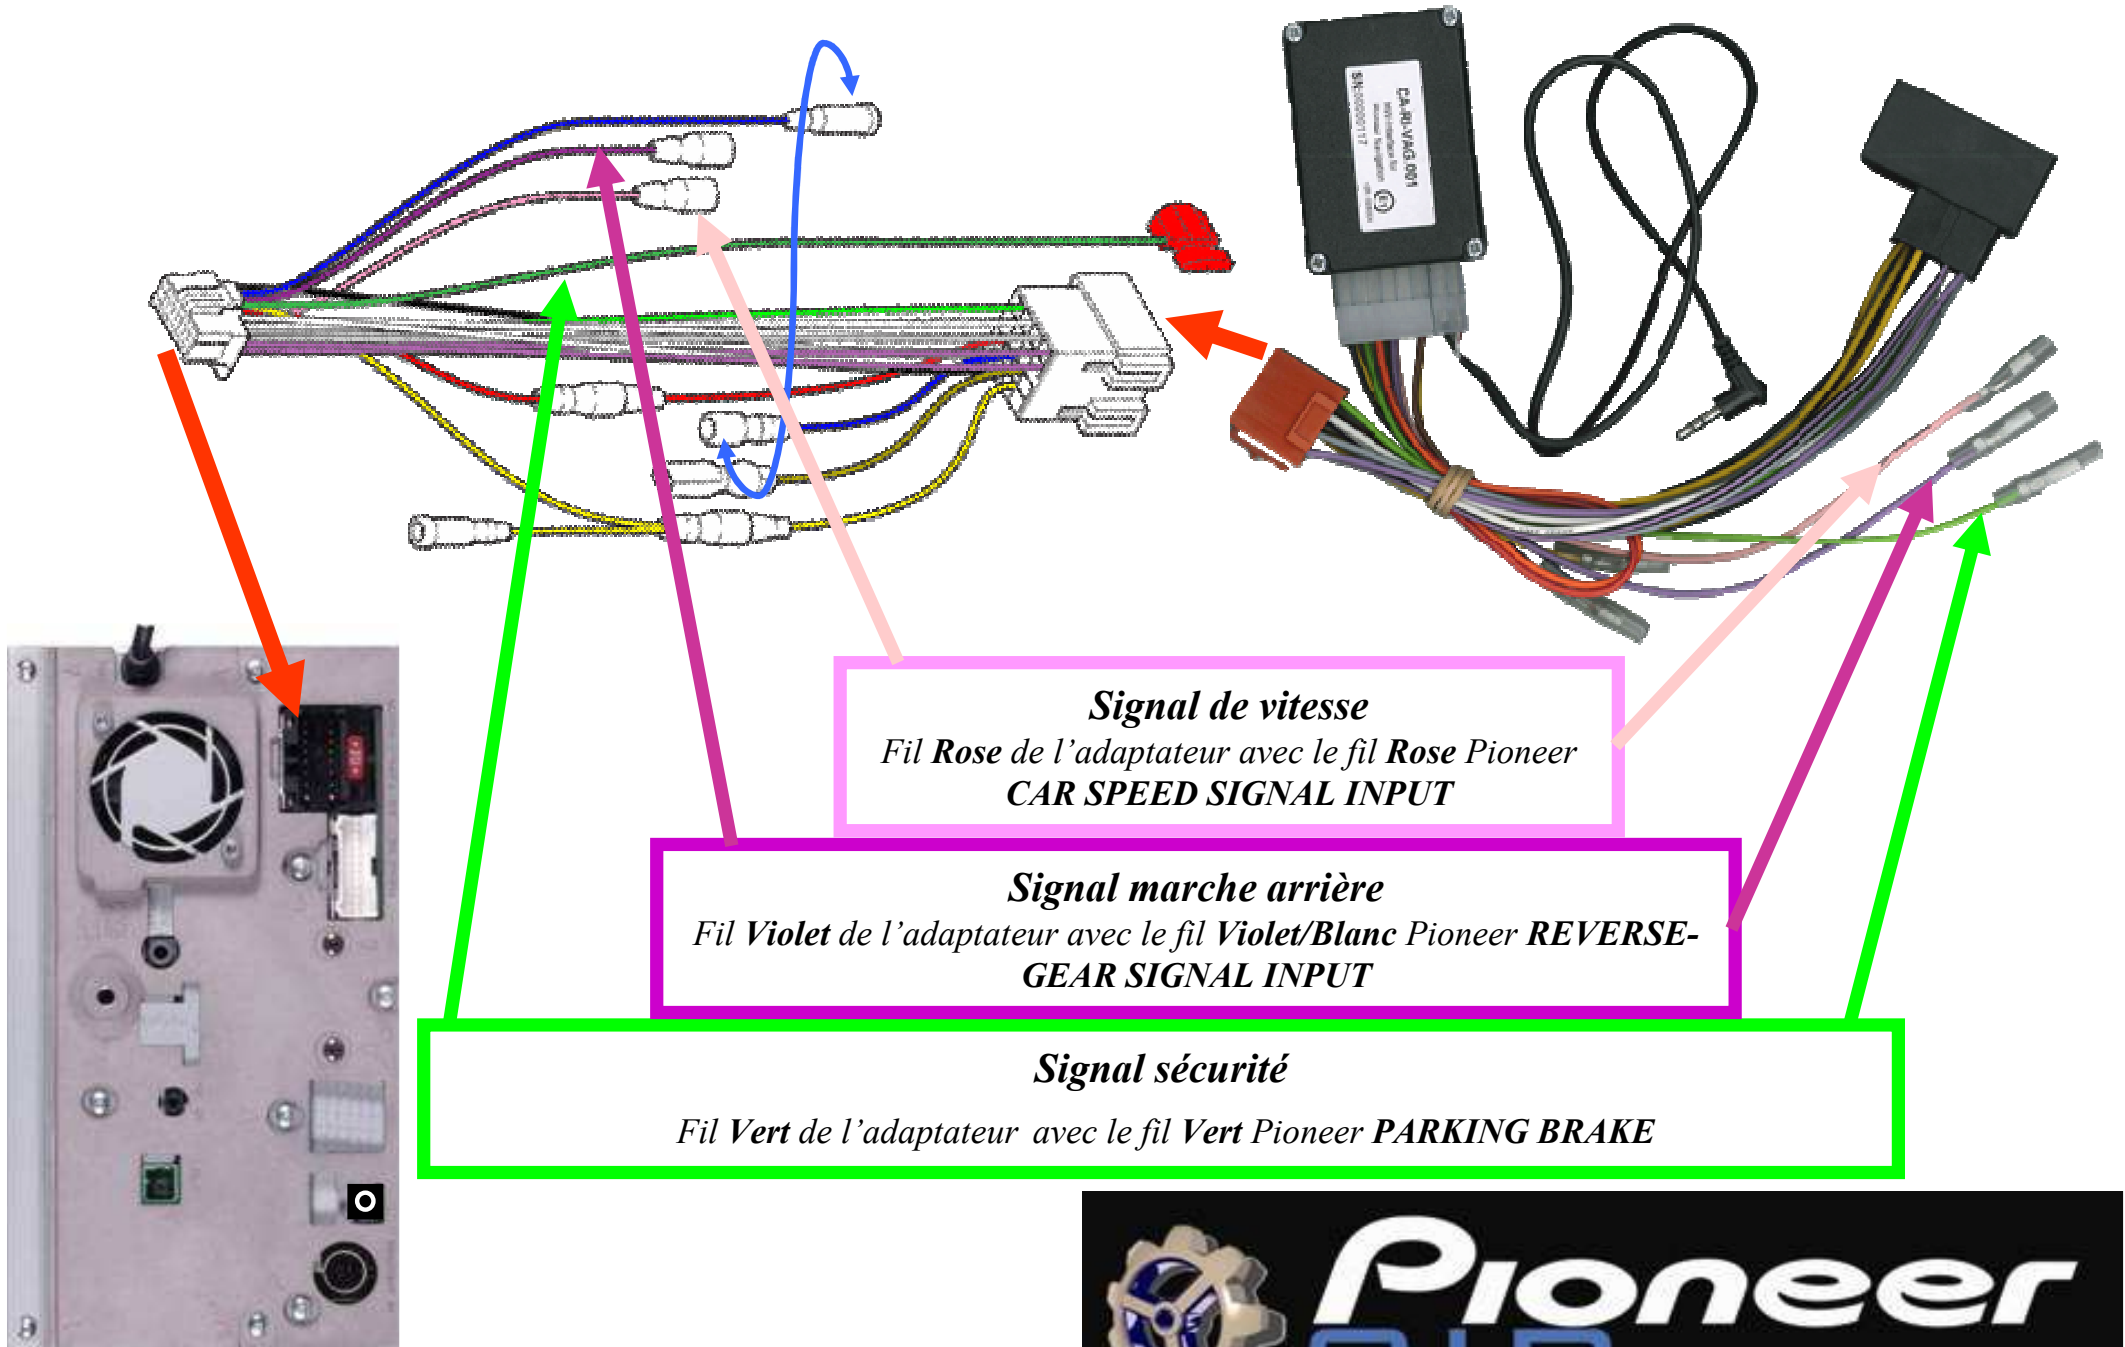


Schéma de connexions de l'ampli d'antenne

Branchement ampli antenne VW réf Pioneer : **A9526D/DIPLE - 41**

Montage N°1

Montage N°1 : Connecter le fil d'antenne avec l'**étiquette blanche** sur le connecteur antenne blanc du véhicule.

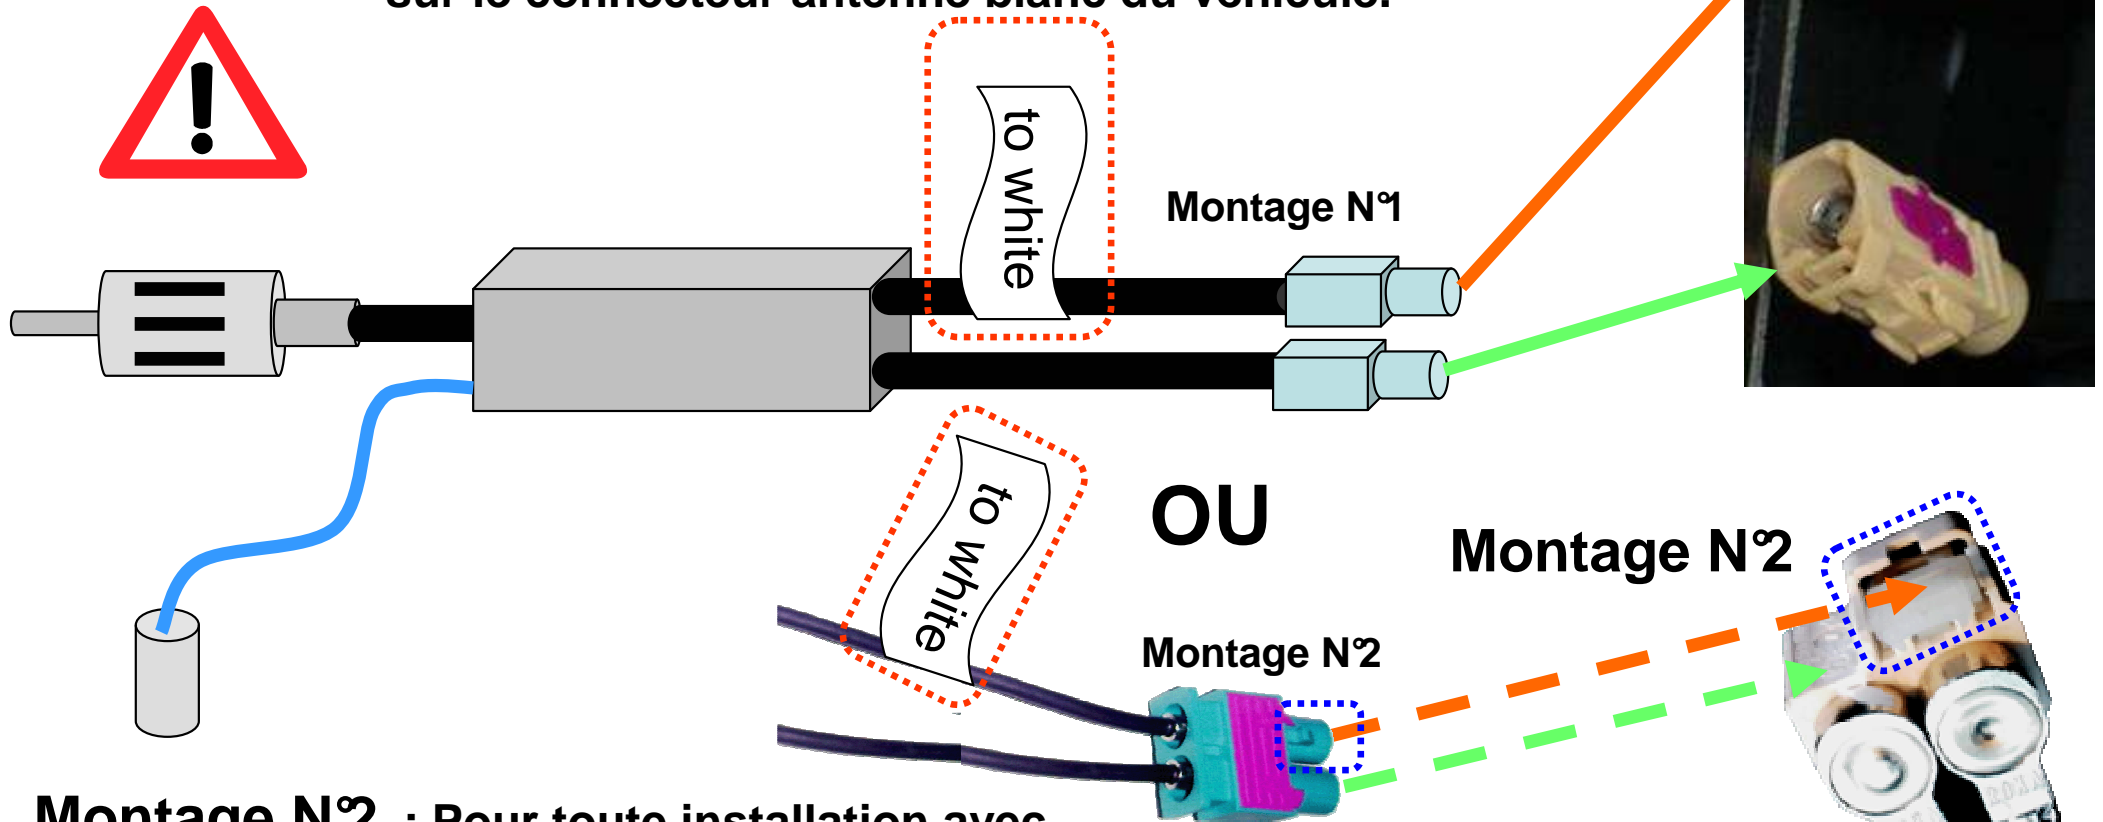

Montage N°2 : Pour toute installation avec un connecteur double broches d'antenne connecter le fil avec **étiquette blanche** dans la position avec le **verrouillage**.

Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Utilisation des commandes au volant et afficheur



- | | |
|--|---|
| 1 Volume + | 5 Mute |
| 2 Volume - | 6 Court = Décroché Tél
Long = Raccroché Tél |
| 3 Court = Présélection arrières
Long = Recherche arrière | 7 Recherche station radio + 0.5 |
| 4 Court = Présélection avants
Long = Recherche avant | 8 Recherche station radio -0.5 |

