

Procédure de montage d'un système de navigation dans une Volkswagen Golf VI.



- *Dépose des enjoliveurs*
- *Installation du micro*
- *Branchements des faisceaux*
- *Remontage*

Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .

Éjecter les enjoliveurs



Installation du micro Bluetooth



Glisser le fil derrière les garniture.



Fixer le micro à l'aide de sa patte de fixation


Montage ampli double antenne Audi référence : 7105 ou 7105A

Fil Bleu à connecter à un +12Volt après contact.



Montage N°1


Montage N°1 : Connecter le fil d'antenne avec l'**étiquette blanche** sur le connecteur antenne blanc du véhicule.

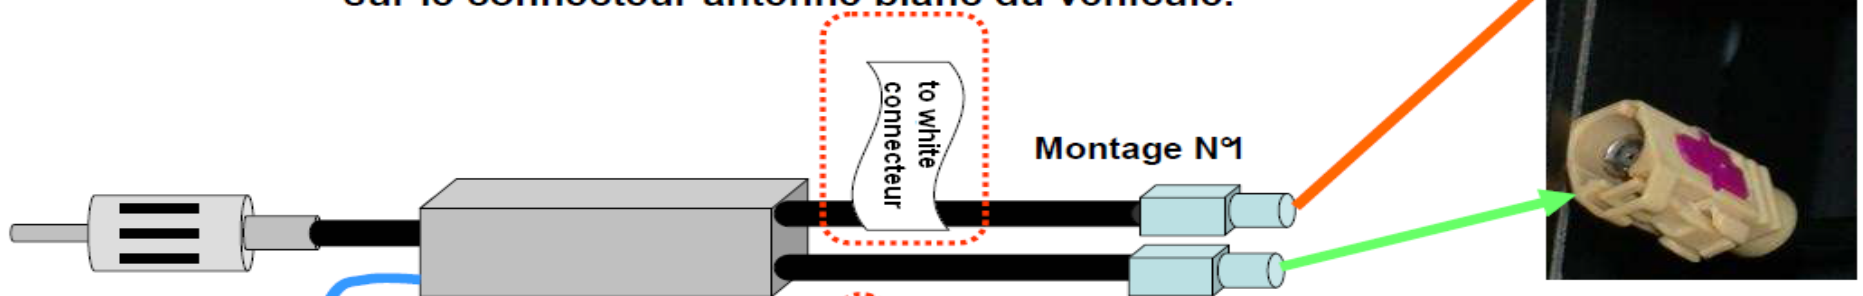




OU

Montage N°2

Montage N°2 : Pour toute installation avec un connecteur double broches d'antenne connecter le fil avec **étiquette blanche** dans la position avec le **verrouillage**.

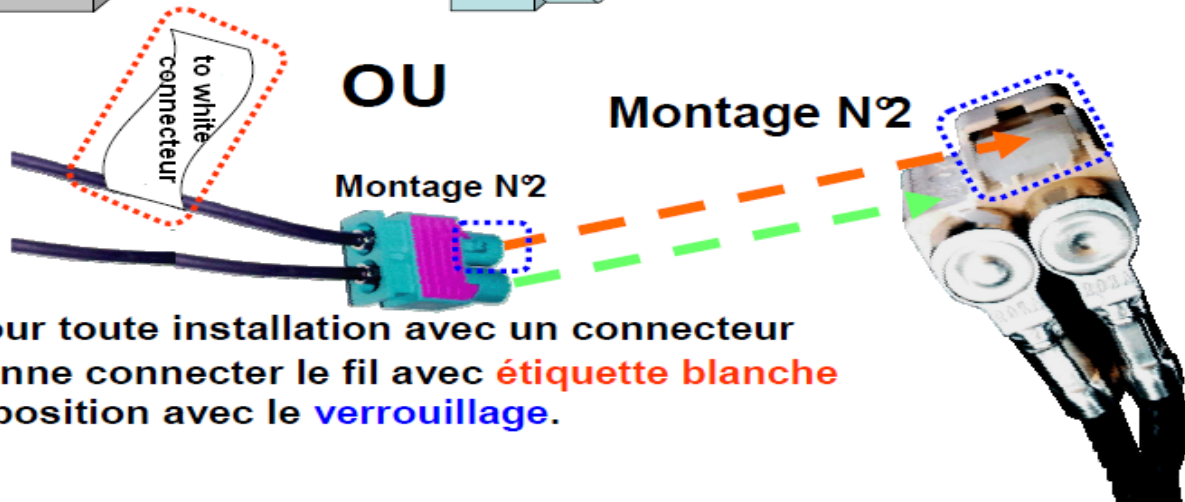


Fil Bleu à connecter à la sortie antenne électrique de votre autoradio

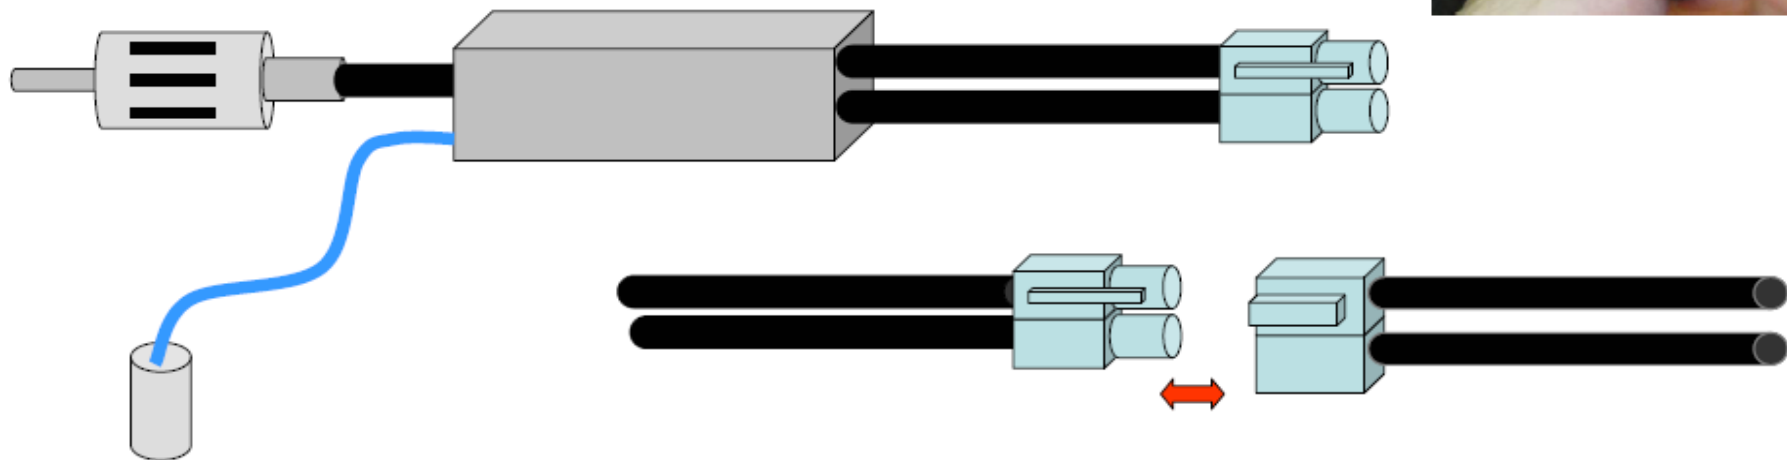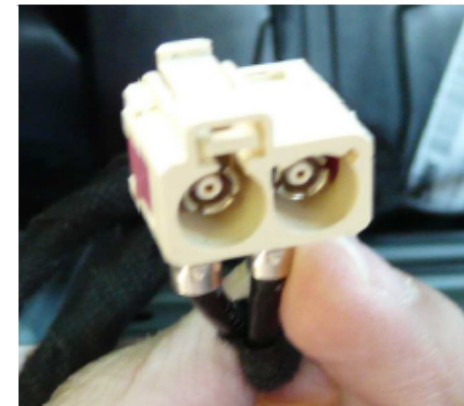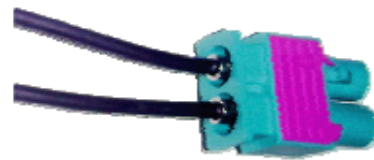

Le connecteur clipser normalement le tuner ne fonctionne pas.



Le connecteur écarté de quelques millimètres le tuner fonctionne.

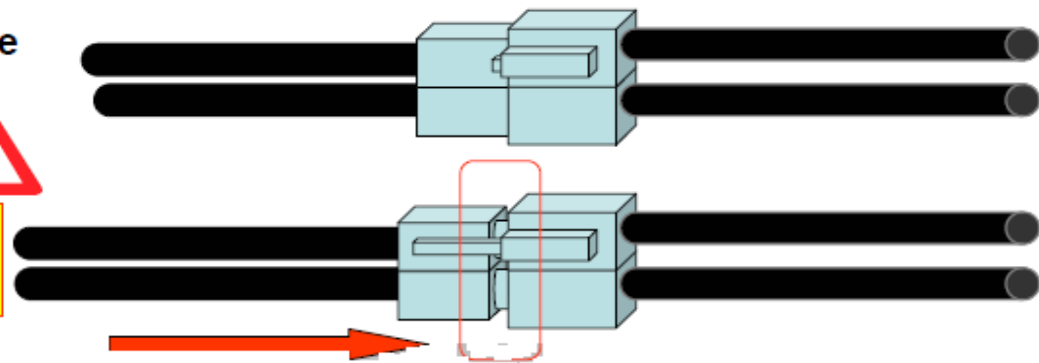

Fixation de l'autoradio et remontage des caches

Positionner l'ensemble, fixer le tout avec quatre vis.

