



**2855- VW TOUAREG 2003→ 2009  
VW T5 Multivan 2003→2010**

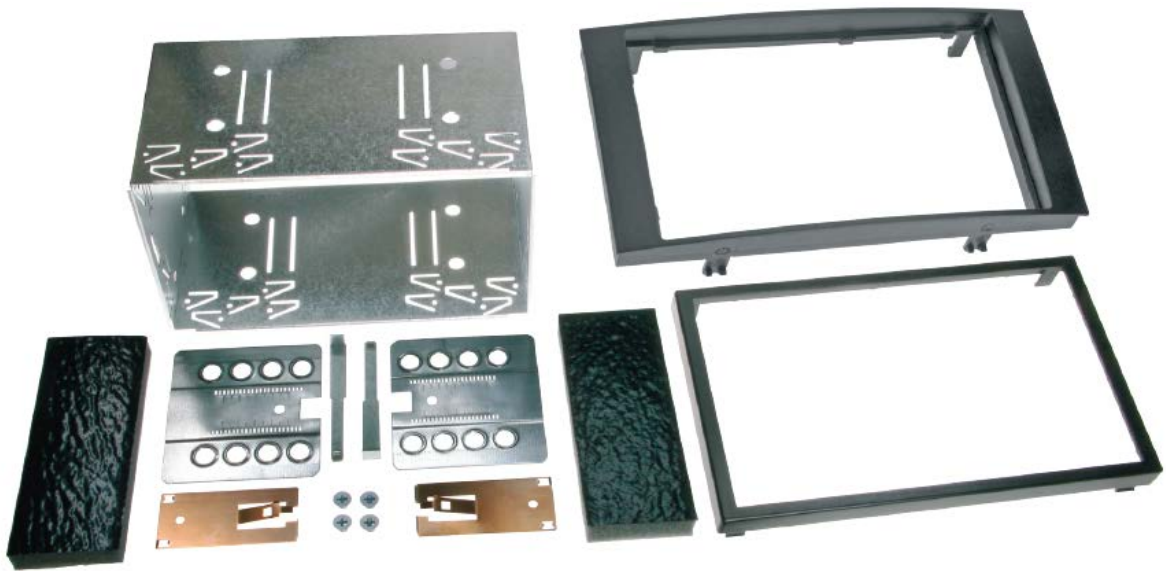



1. **Emplacements pour les clés de démontage de l'autoradio**

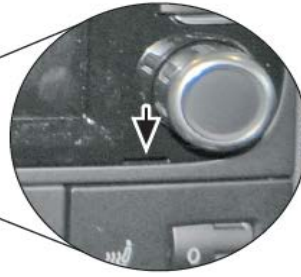

2. **Enlever l'autoradio origine en insérant les clés dans les fentes prévues.**



3. **Enlever l'autoradio origine en le tirant vers vous.**



5. **Placer le ceinture, connecter l'autoradio à l'aide du faicéau et de l'adaptateur d'antenne appropriés. Mettre en place l'autoradio et mettre le filet de finition.**