

2865 Peugeot 308 2007→2013

Démontage de l'autoradio à l'aide clé de démontage ISO




Démontage du cendrier pour enlever les 2 vis de l'entourage argenté à enlever.



Découpage de la barre en plastique et des 8 languettes pour installer le kit 2 Din.




Montage du kit 2 Din.

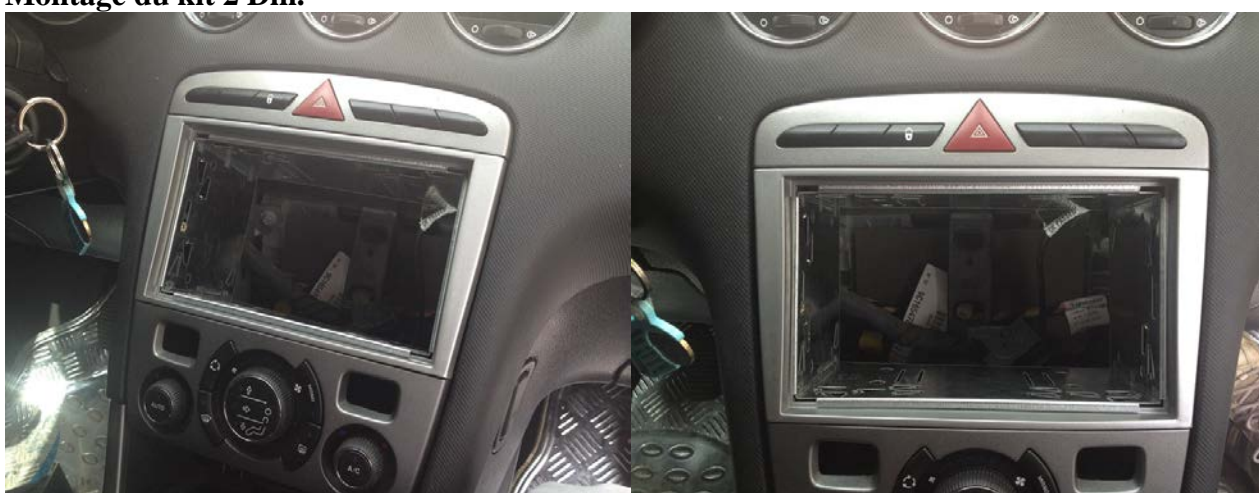

Montage des clips sur l'autoradio exemple sur un Pioneer.



Pioneer Préparation de l'autoradio.

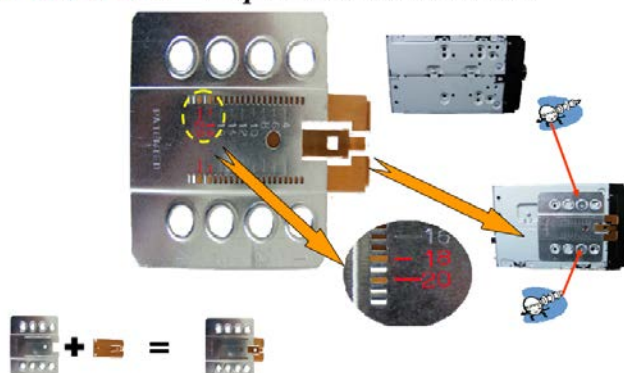

Connecter l'autoradio ainsi que le antenne Radio et GPS, l'antenne GPS peut s'installer dans le montant de bare-brise

