

Pioneer *Procédure de montage d'un système de navigation dans une Alfa Roméo Mito.*




- *Dépose de l'autoradio d'origine*
- *Installation de l'antenne GPS*
- *Branchements des faisceaux*
- *Installation du micro*
- *Remontage*






Pioneer
CIP

Pioneer *Dépose de l'autoradio d'origine*

Déposez l'autoradio *Sortez la boîte noir*

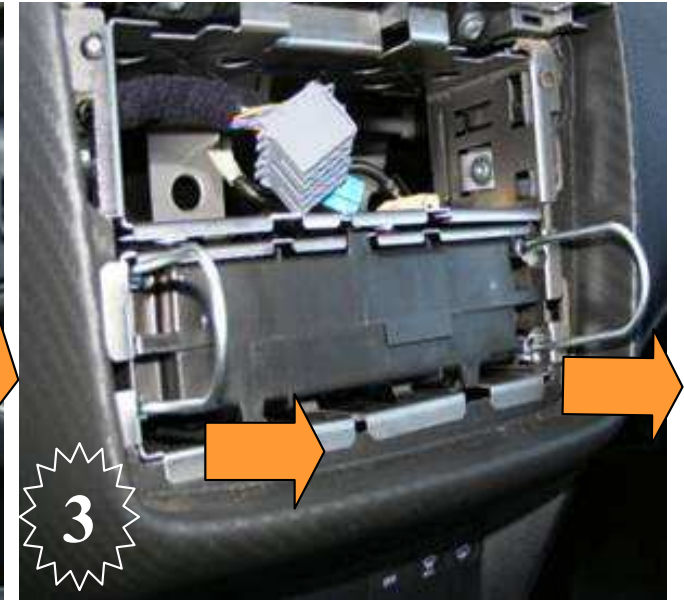


Déconnectez la broche bleu du Bleu&Me

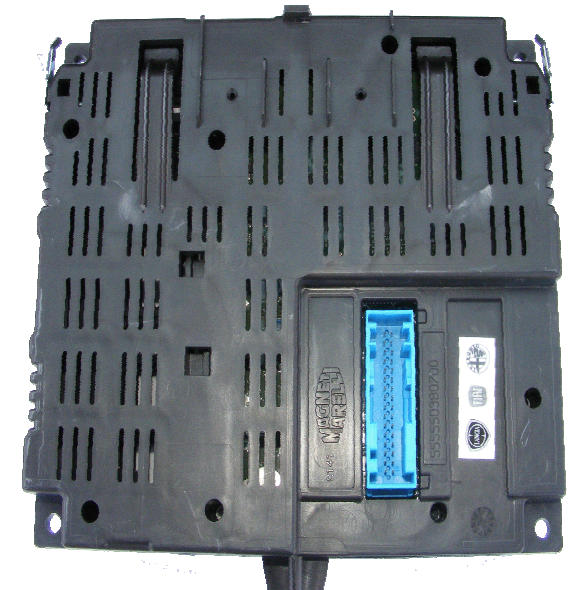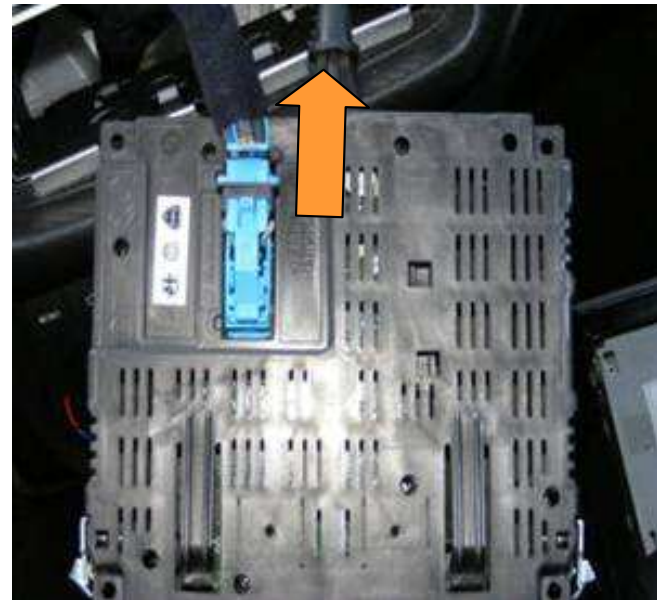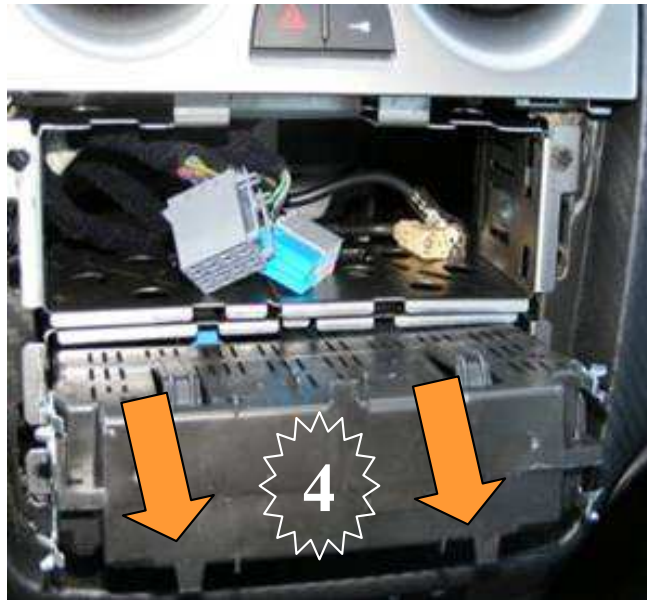

Pioneer *Dépose du support autoradio.*

*Dévissez les cinq vis
de la façade.*

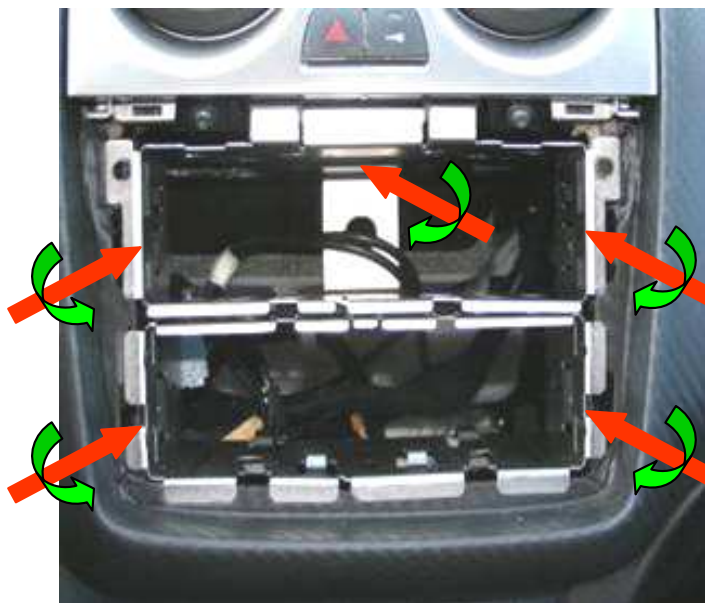

Pioneer Démontage bouches d'air.



Sortez les deux bouches d'air.





Dévissez les quatre vis de fixation de la platine.

Pioneer *Installation de l'antenne GPS*

*Placez l'antenne sur la
plaque métallique*

*Collez la plaque métallique et
l'antenne à plat sur la bouche d'air*

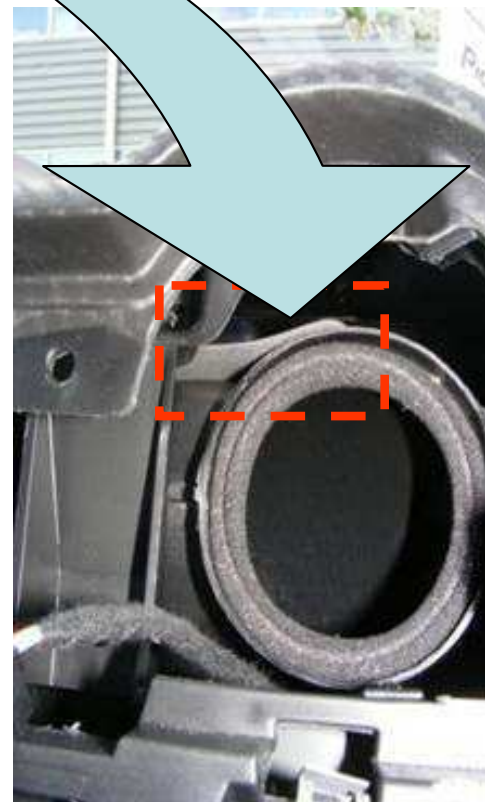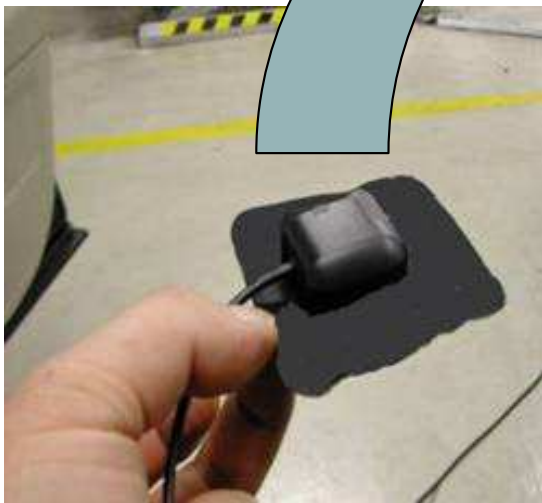

Pioneer *Installation du micro kit main libre*

Passage du câble du micro


sous la garniture du montant avant gauche du par brise.

Fixez le micro à l'aide de sa patte de fixation



Pioneer

Connections du Bleu&Me et de L'USB


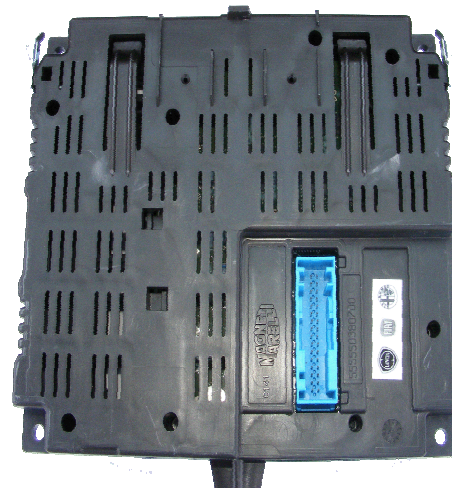


**Placez le boîtier Bleu&Me dans le fond de
la console autoradio**



***Connectez
l'inter connecteur
Bleu&Me
réf:CTBLUE.MELEA***



Pioneer Connexions des câbles

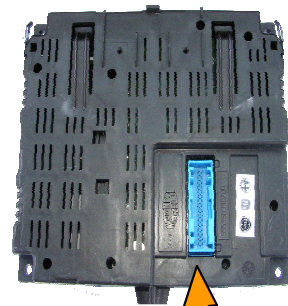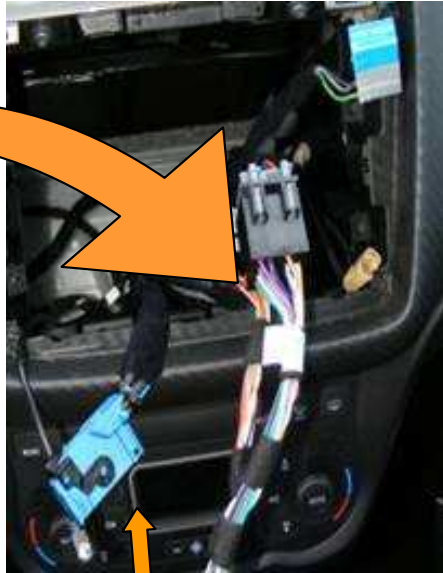

Câble USB

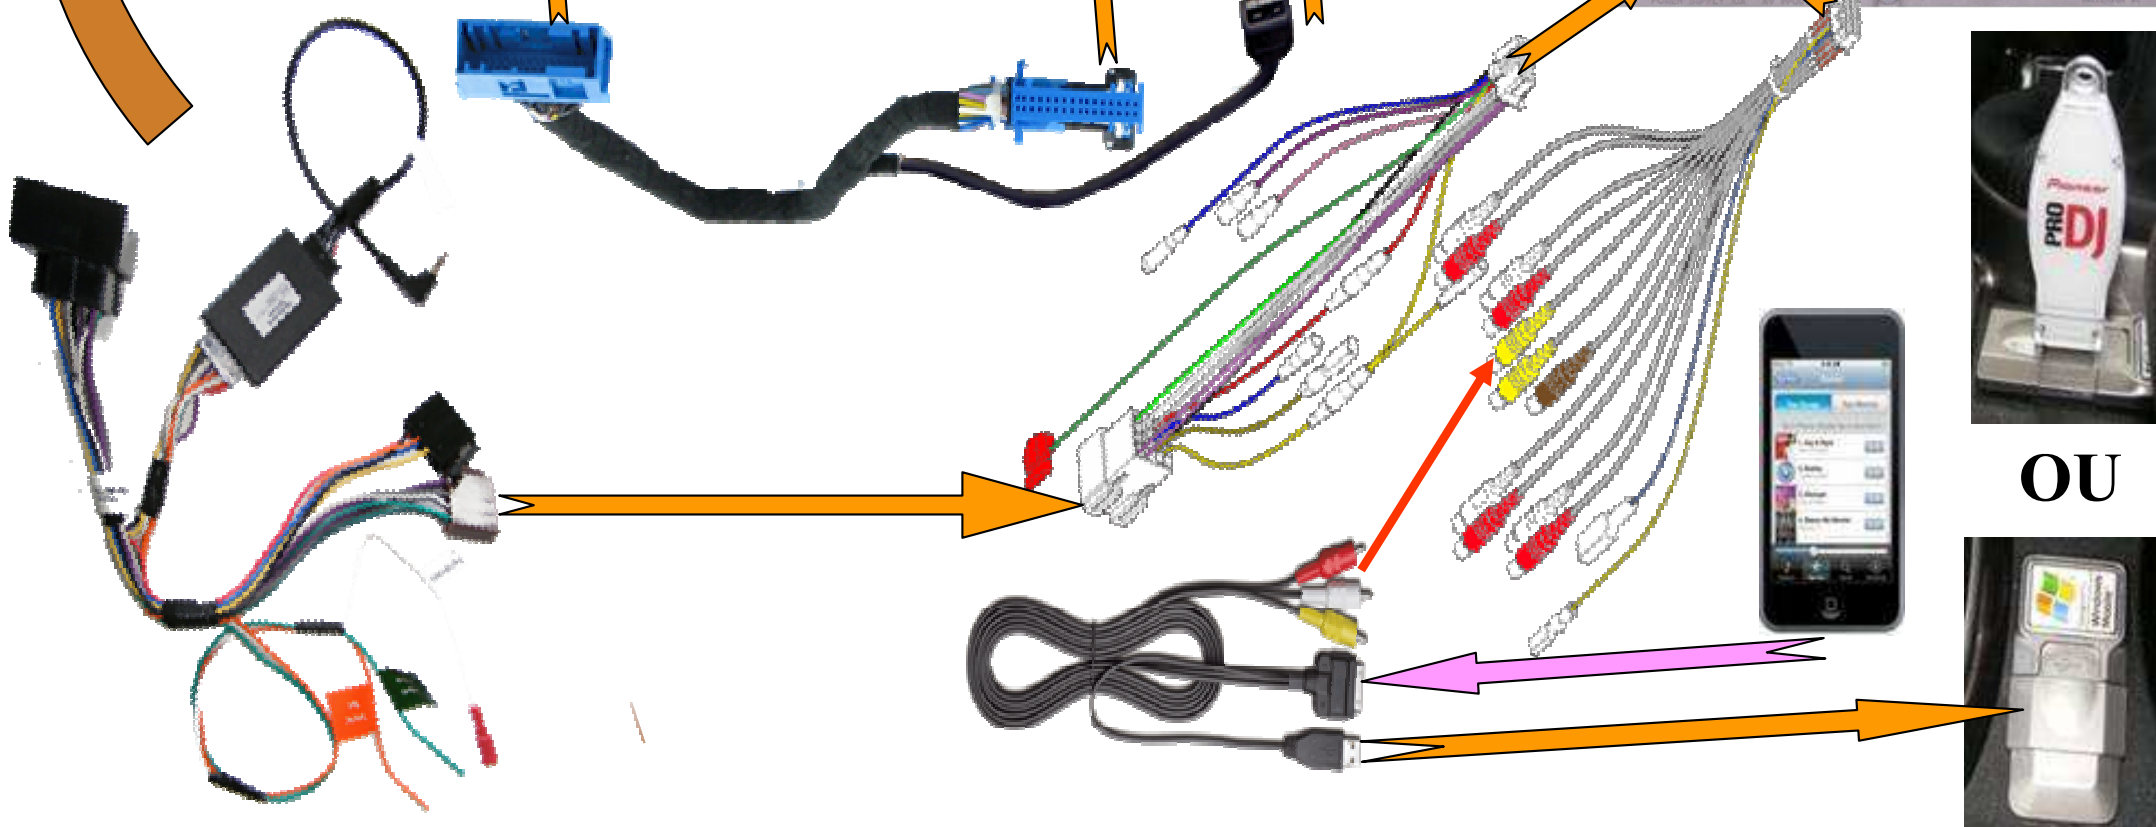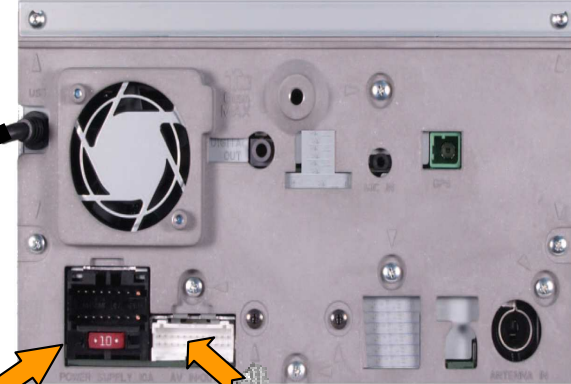

OU



Connexions des fils

Signal de vitesse


Fil Vert de l'adaptateur avec le fil Rose Pioneer

**CAR SPEED SIGNAL
INPUT**

Signal sécurité

Fil Blanc de
l'adaptateur avec le fil
Vert Pioneer

PARKING BRAKE

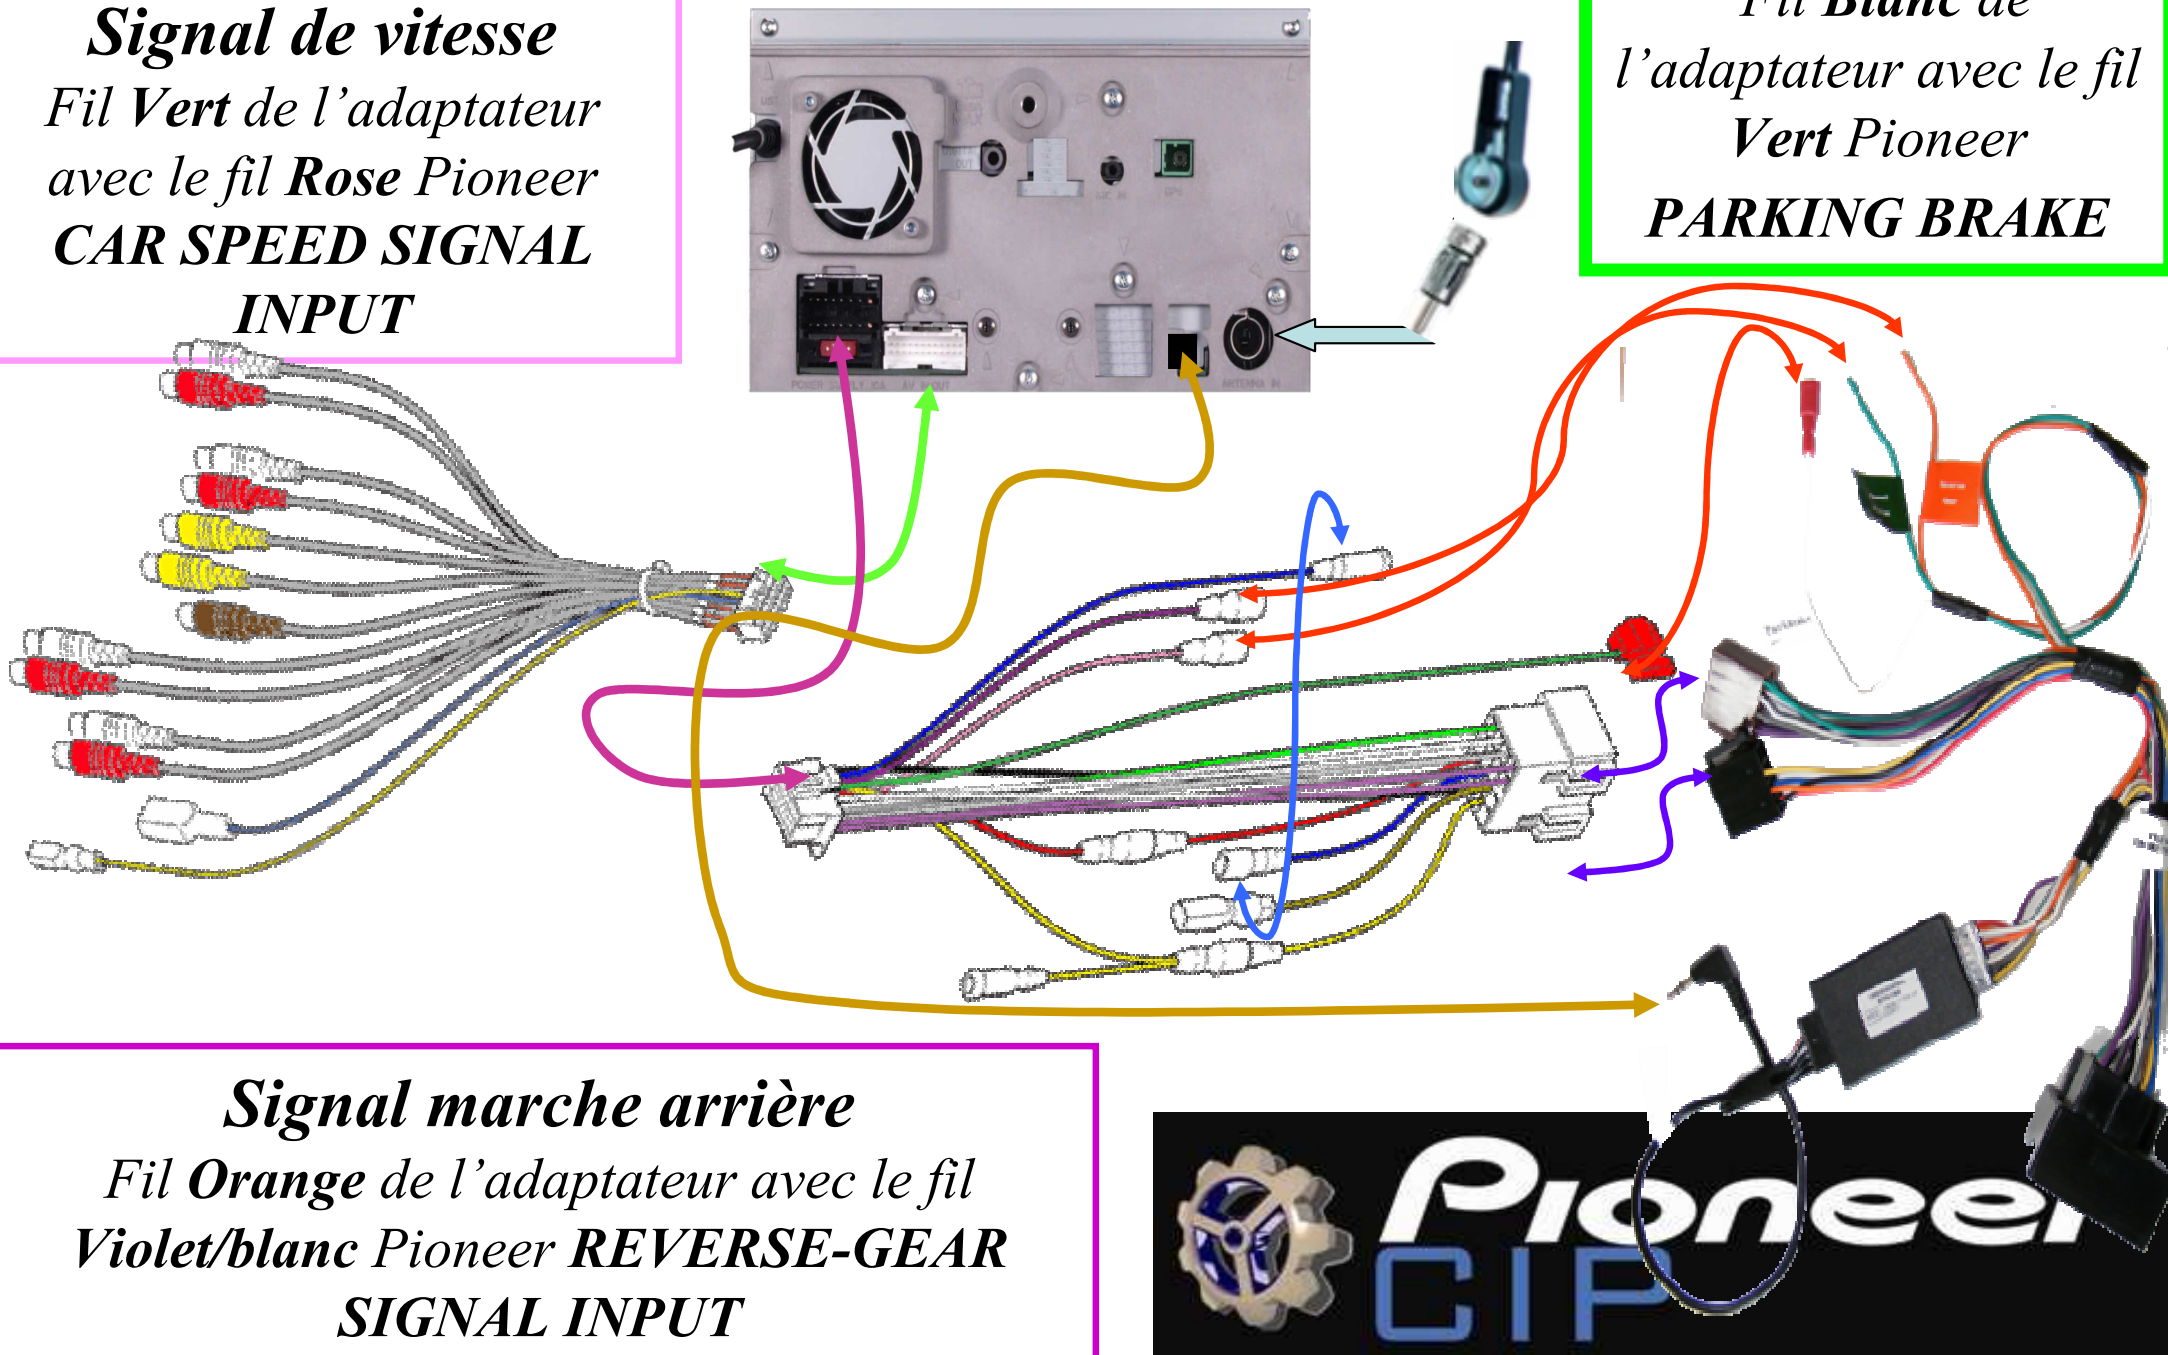


Signal marche arrière

Fil Orange de l'adaptateur avec le fil
Violet/blanc Pioneer **REVERSE-GEAR
SIGNAL INPUT**



Pioneer *Connections du fil d'amplification de l'antenne radio*

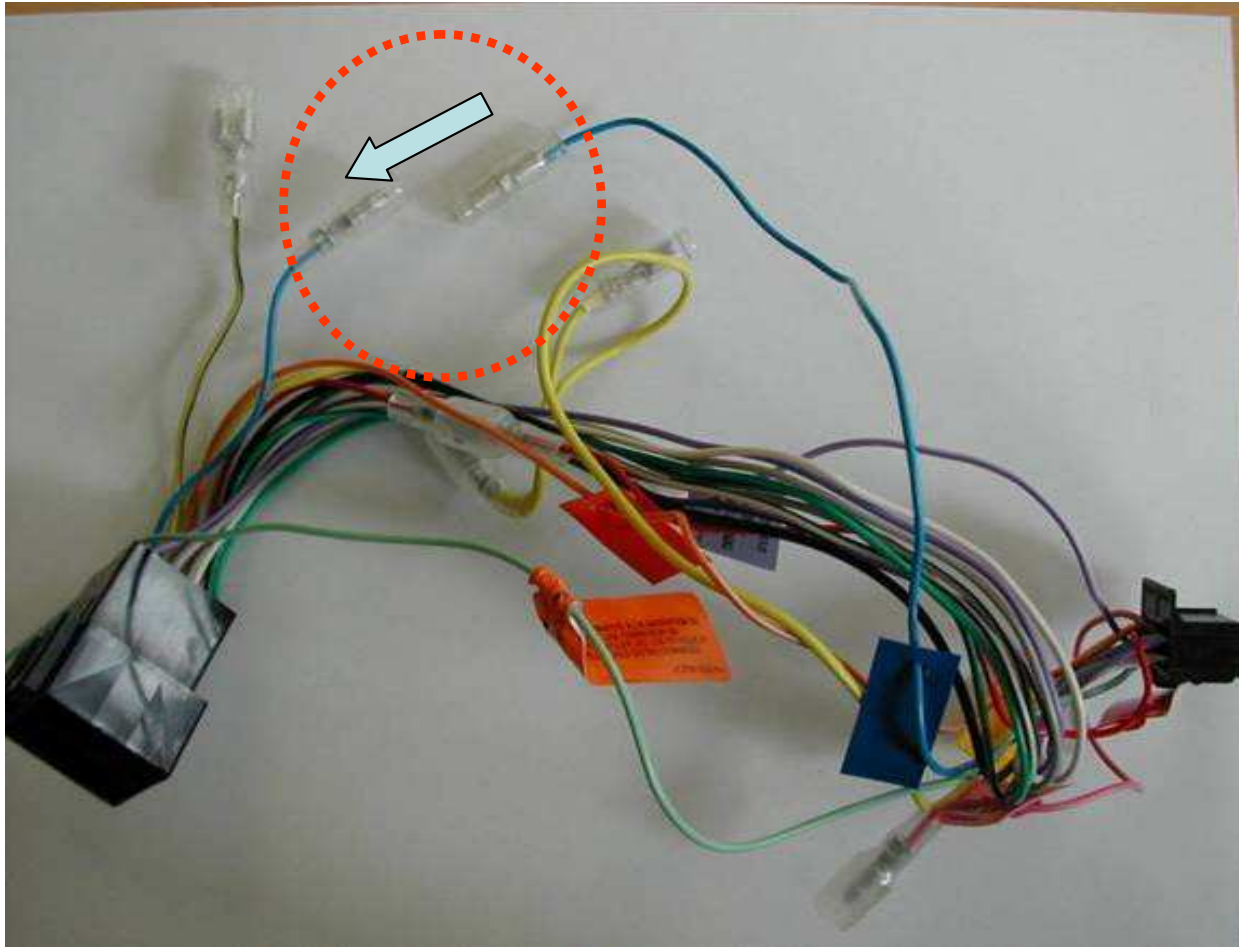

*Connecter les deux fils
bleu ANTENNA
CONTROL Pioneer
ensemble.*

Pioneer

Fixation de la navigation










Assemblez le kit de fixation.



Positionnez le kit et fixez avec les cinq vises du véhicule.


Pioneer

Préparation de l'autoradio.

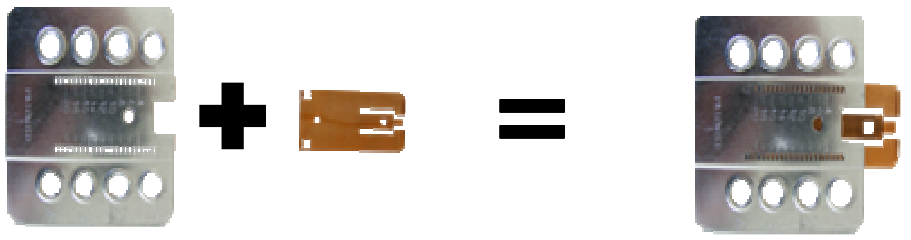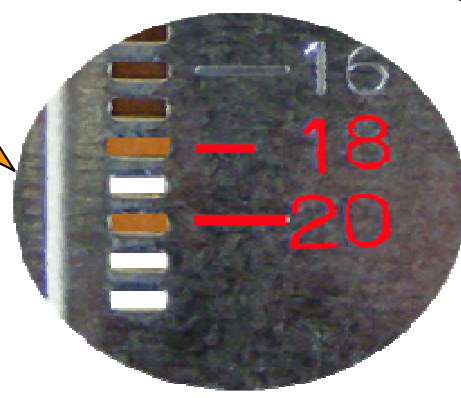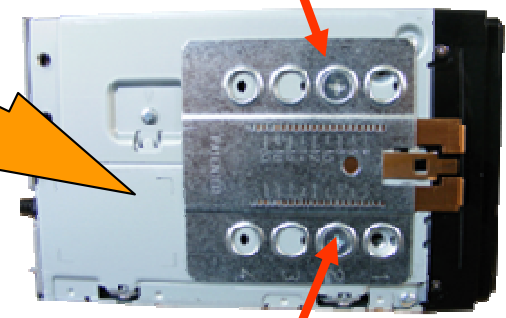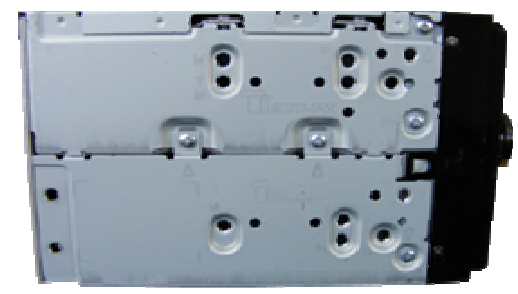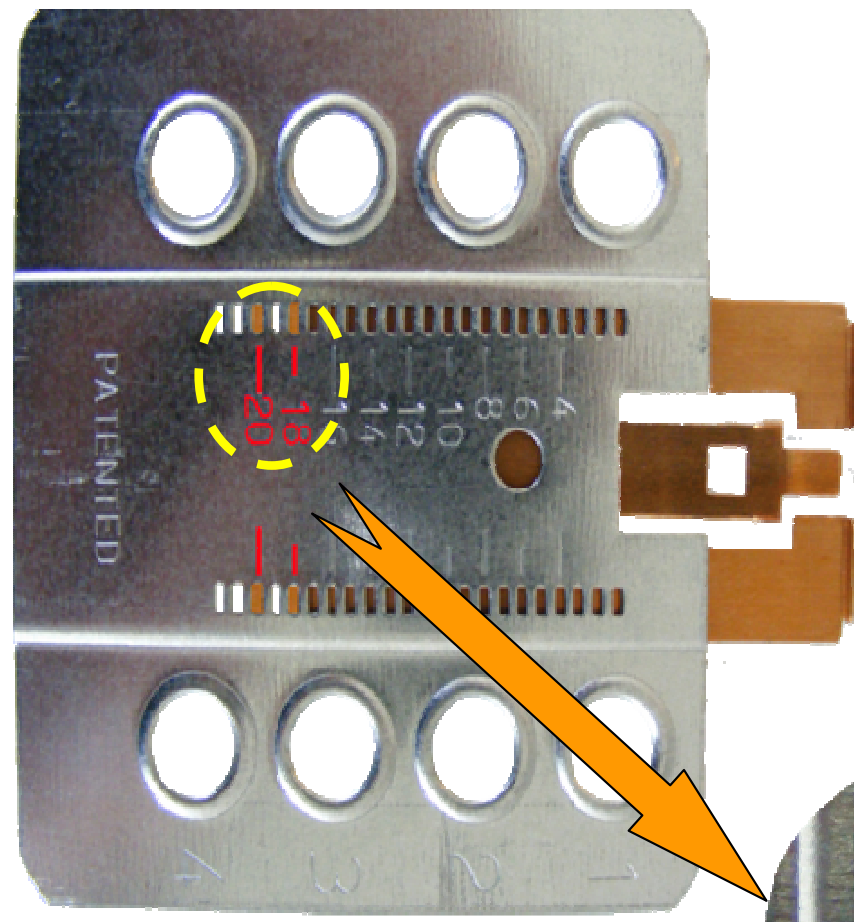



Glissez la ceinture métallique dans le kit plastique.

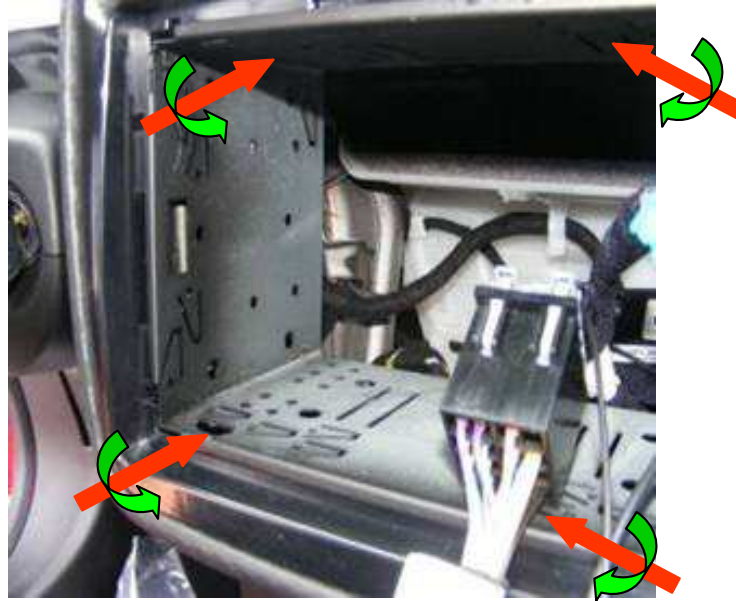

Fixez la ceinture en tournant les pattes métalliques.

Positionnez la navigation dans la ceinture métallique.



Pioneer

Fixation de la navigation



Fixez le cadre enjoliveur du kit navigation.