

# *Procédure de montage d'un système de navigation AVIC-F9220BT dans une Ford FOCUS.*



Dépose du système radio d'origine (refs:6000CD ou SONYCDMP3)  
ou système de navigation CD d'origine (ref:TravelPilotfx)



**Attention:**

L'AVIC-F9220BT ne peut pas venir en remplacement du système de navigation DVD avec écran couleur tactile 5 pouces ref: **TravelPilotnx**



# Passage et installation de l'antenne GPS




# Passage et installation du micro téléphone main libre



Passage du câble micro




# Passage et positionnement de la prise USB + mini Jack

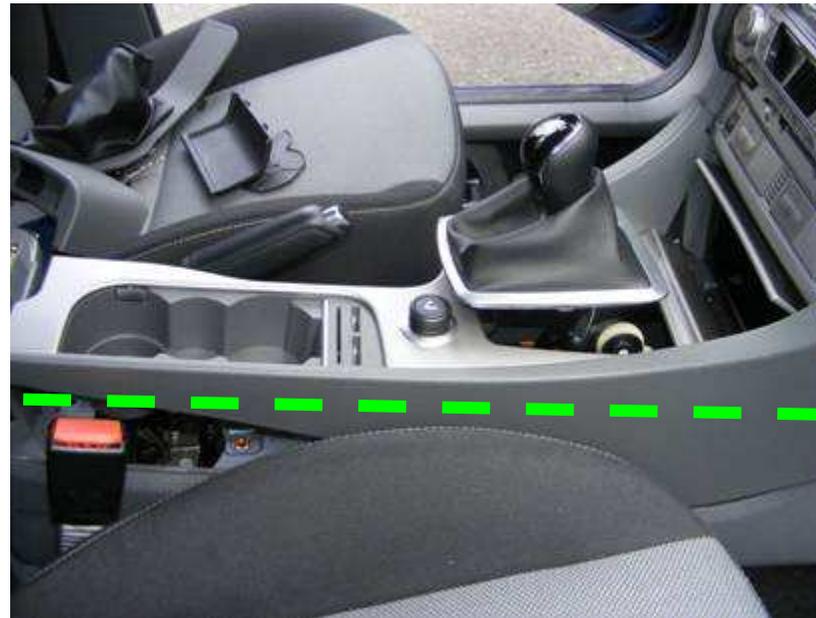



Passage des câbles mini jack et USB



# Branchements électriques

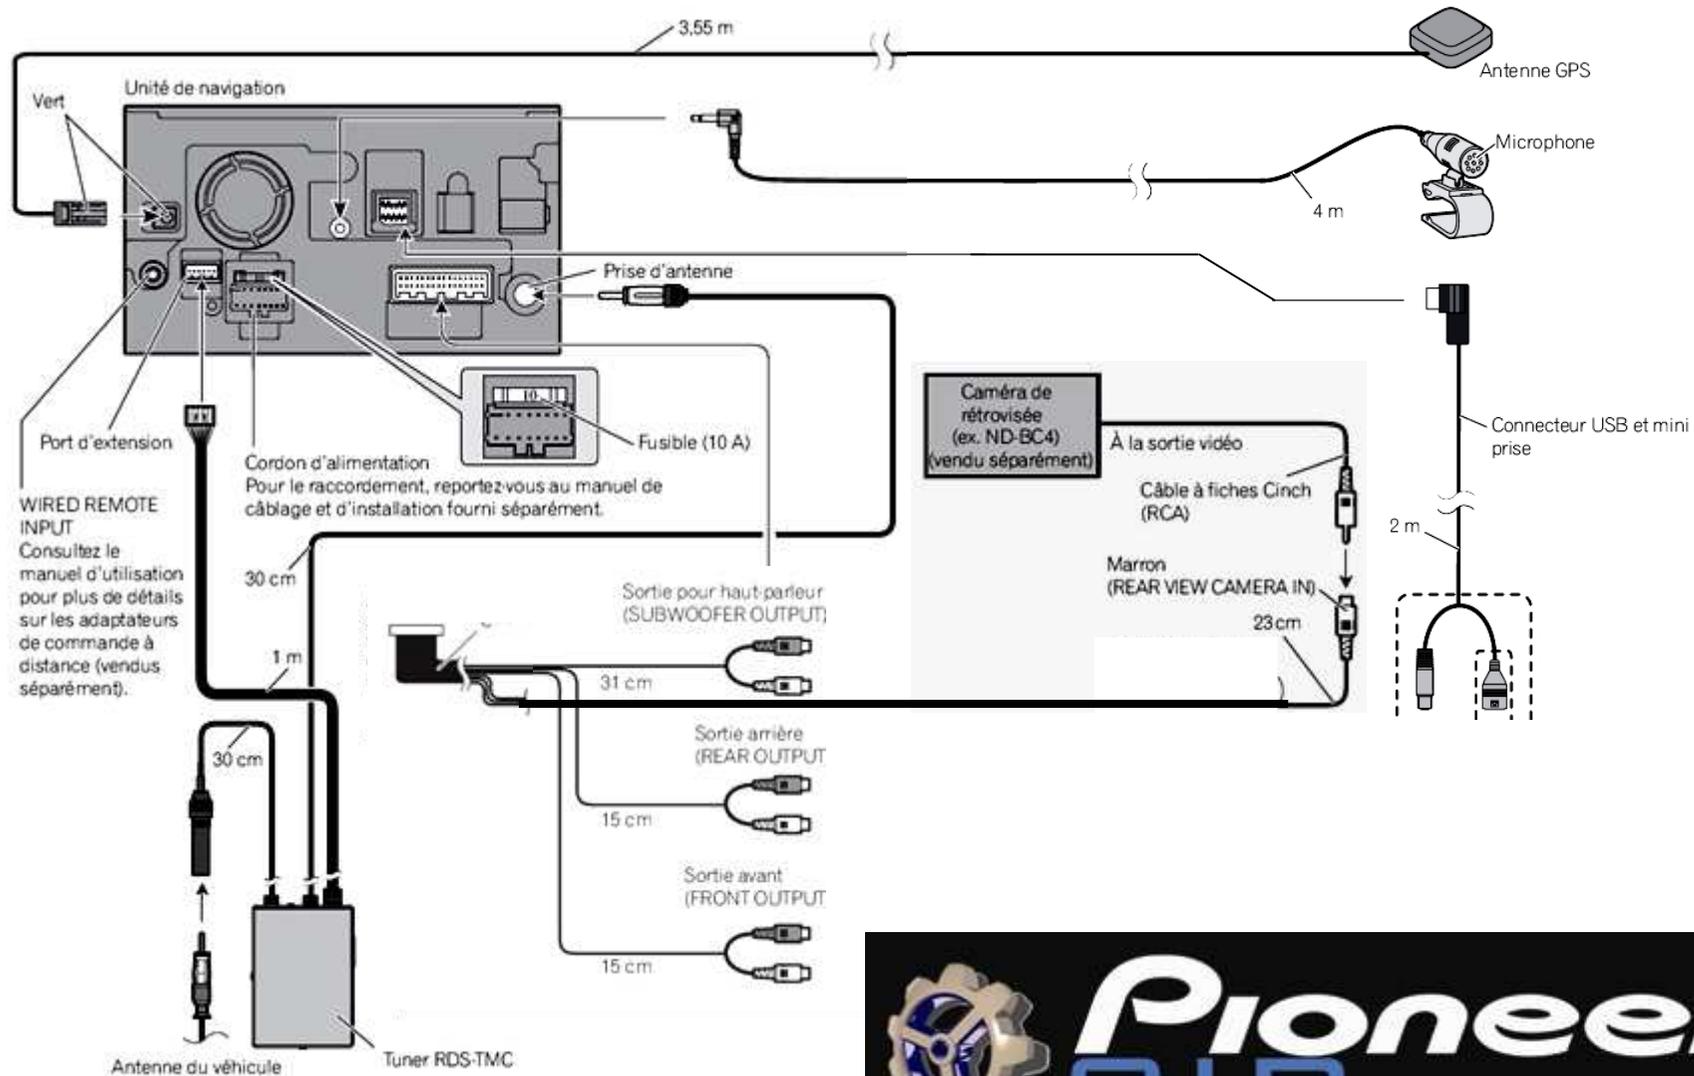

# Branchements électriques

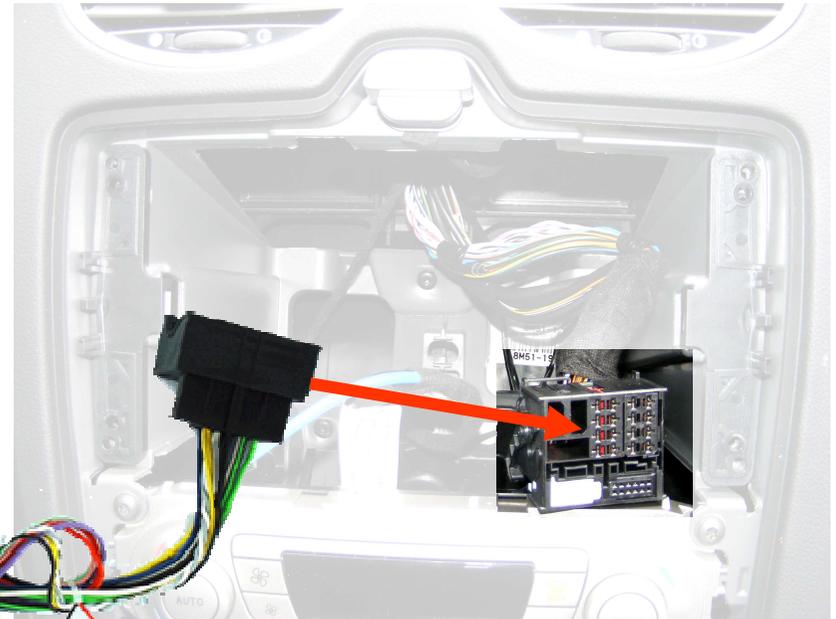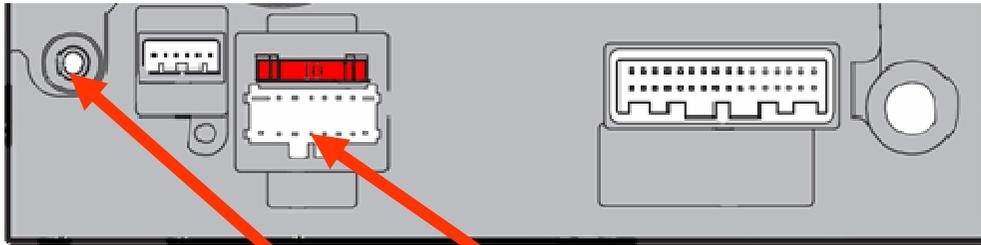

# Montage du système AVIC-F9220BT

