

Procédure de montage d'un système de navigation AVIC-F930BT OU F30BT dans une Fiat 500.



Kit 2 Din réf :

CA-HM-FIA.003BL

OU


CA-HM-FIA.003WH



Adaptateur d' antenne réf : 14P081



Interface électrique réf : CTSFA004P

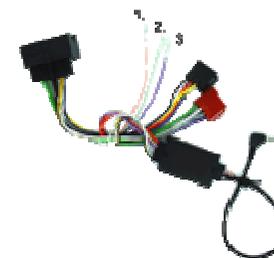

Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .



Ejecter les caches de l'autoradio pour incérer les deux extracteurs



<https://pioneer.fr/pioneercip>



Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .



Dévisser les trois vis pour retirer la ceinture métallique.

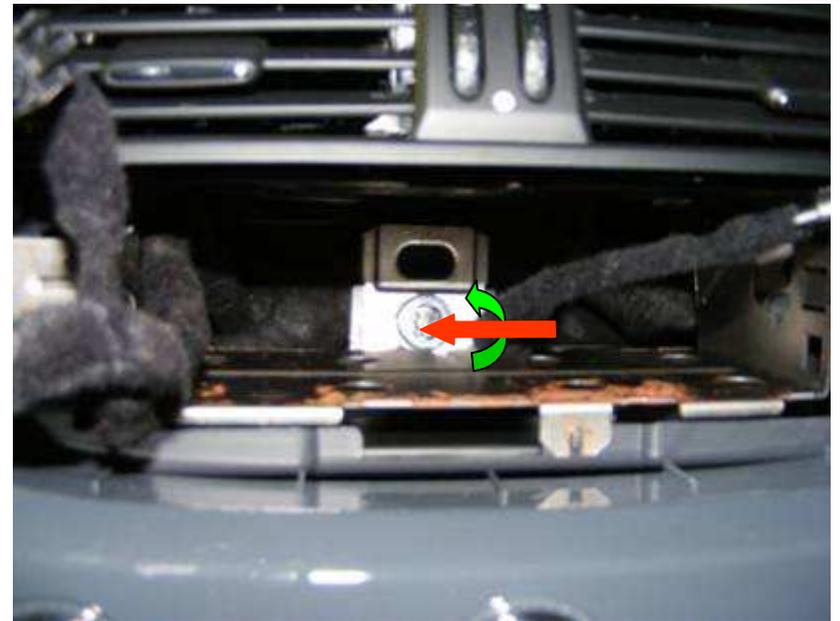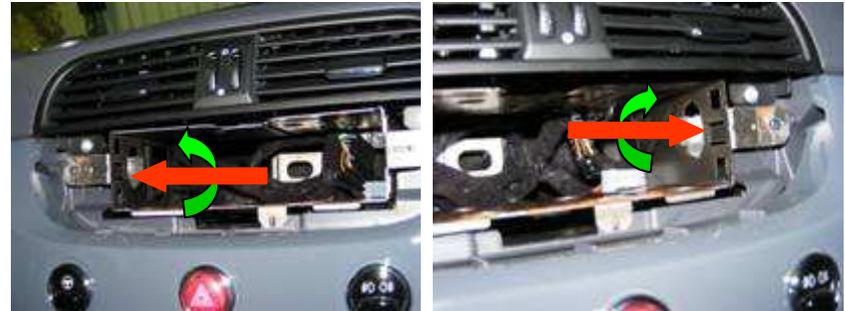

<https://pioneer.fr/pioneercip>



Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .




Dévisser les deux vis pour retirer les deux bouches d'air.



<https://pioneer.fr/pioneercip>



Préparation de l'autoradio et remontage des caches

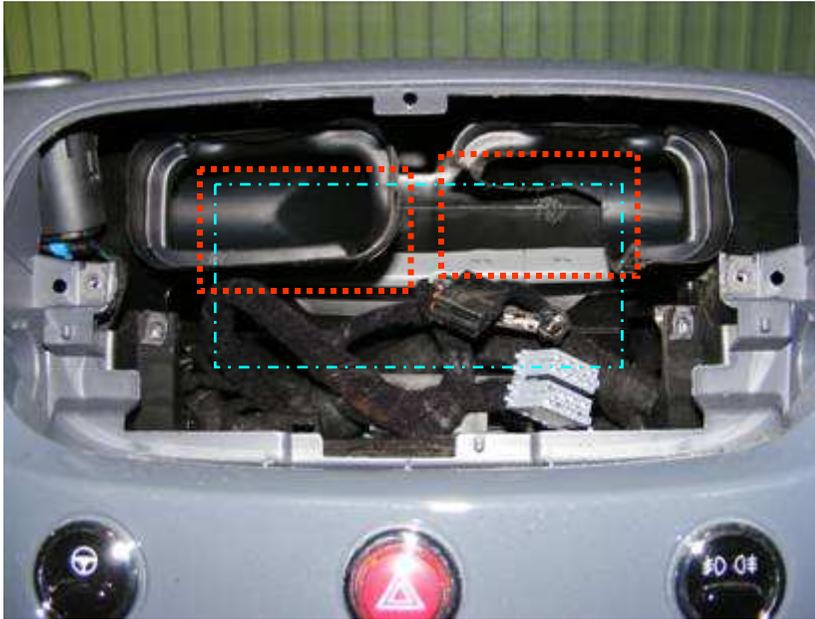

Découper les deux conduites d'air suivant les pointillés rouges.




Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Positionner les deux déflecteurs dans les bouches d'air comme indiqué sur les photos.



Installation de l'antenne GPS

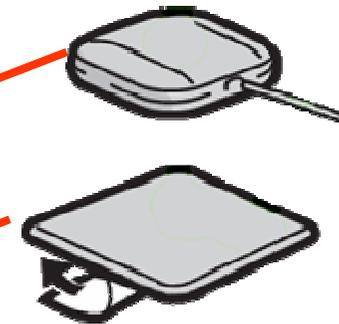

**Positionner votre
antenne GPS avec sa
plaquette métallique
sur le dessus de la
bouche d'air.**



Schéma de connexions des fils




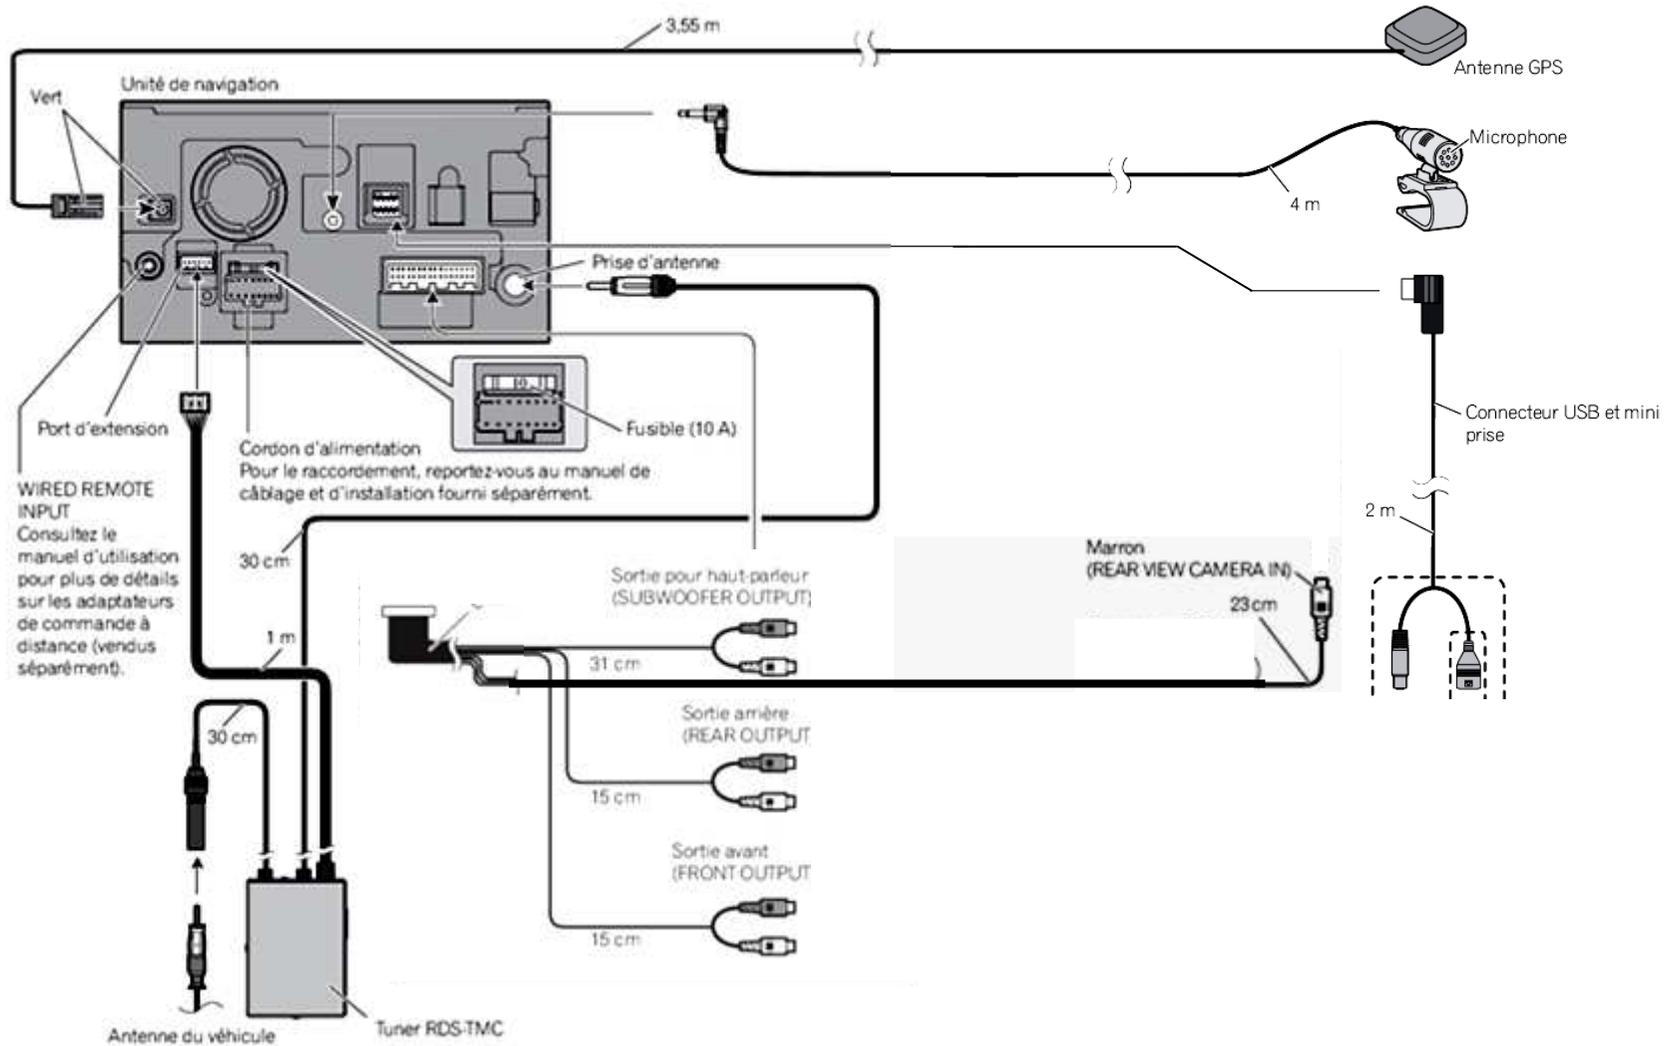


Schéma de connexions des fils de l'interface

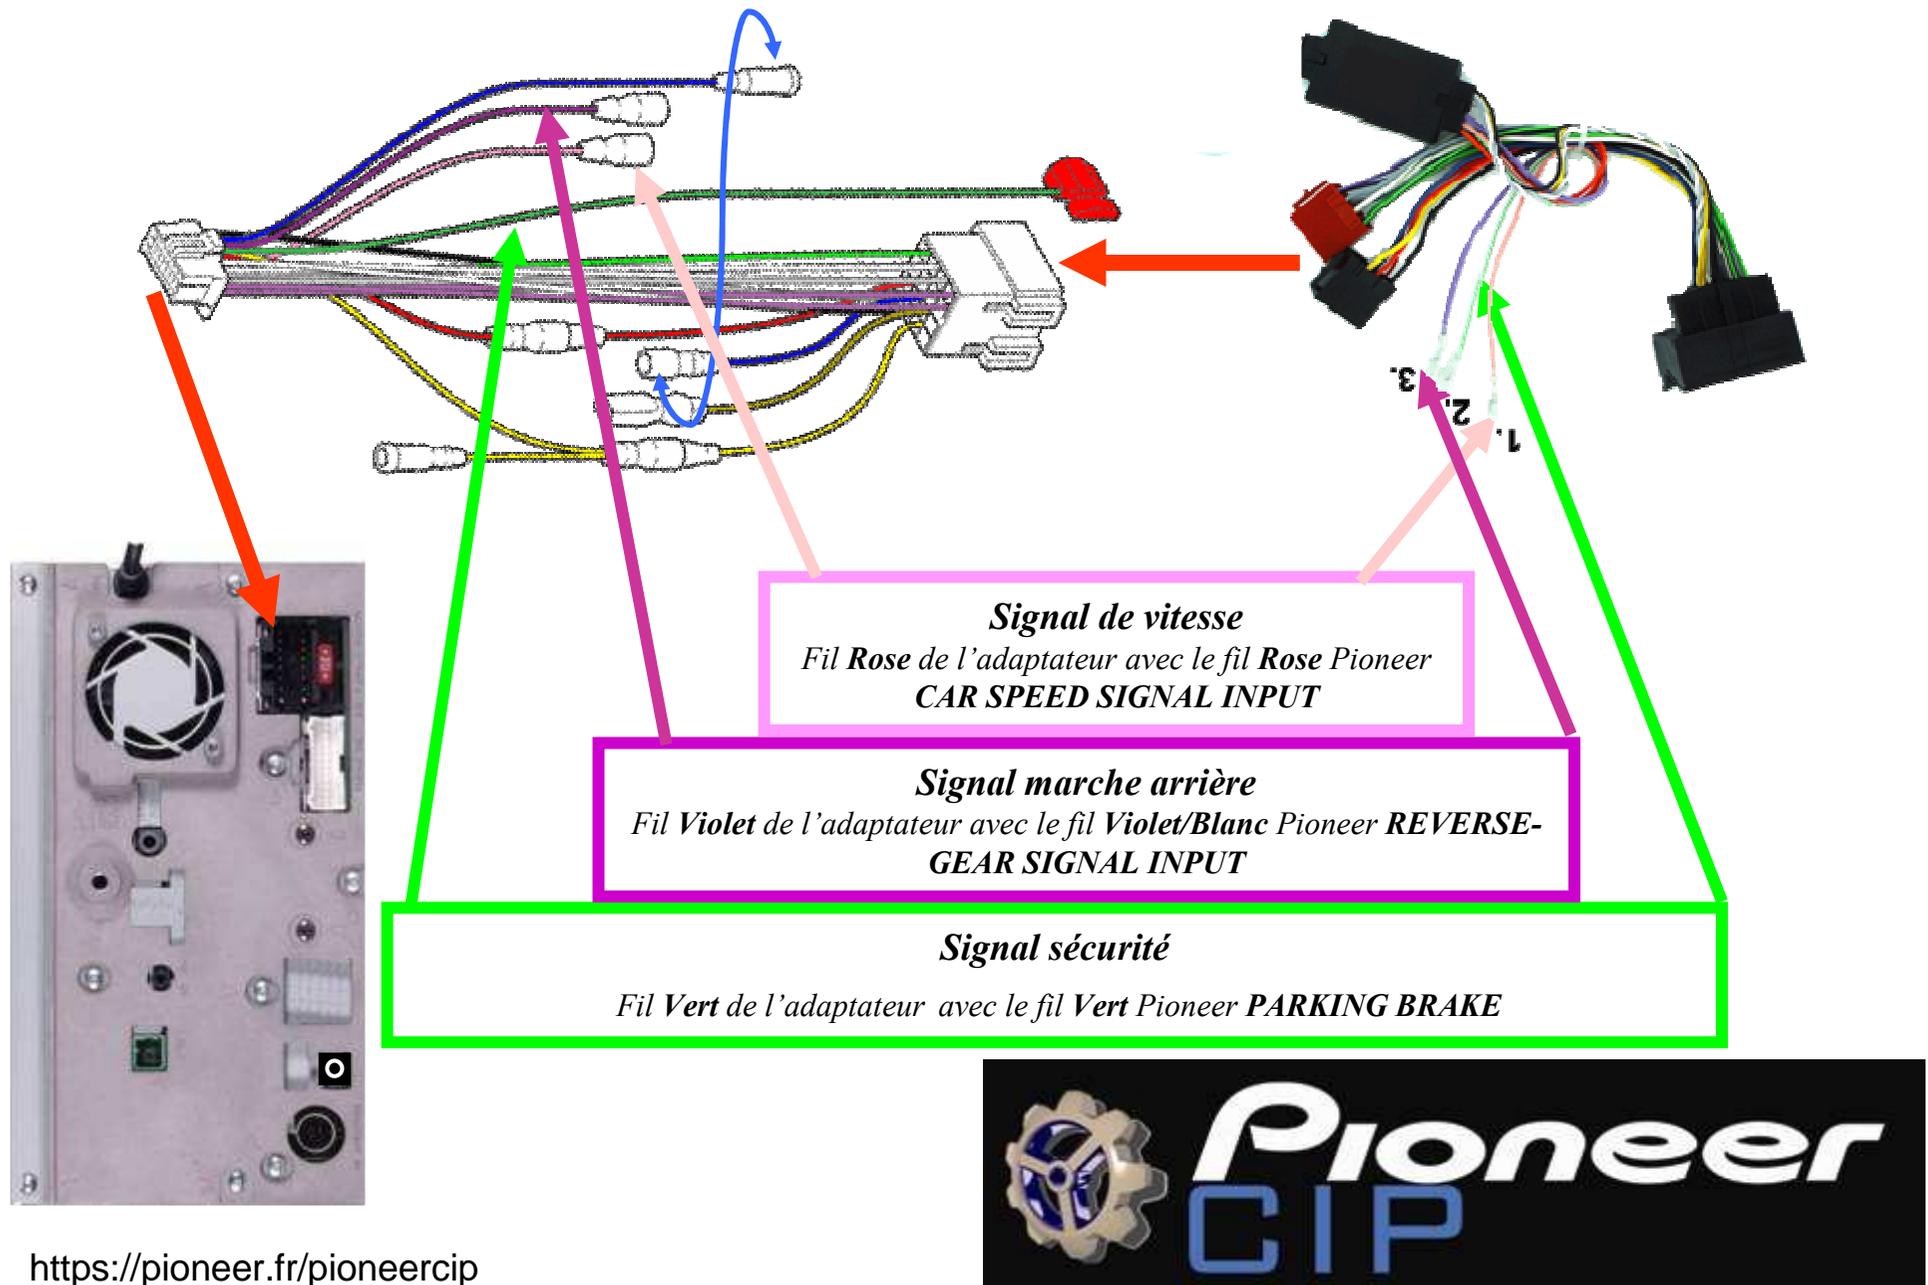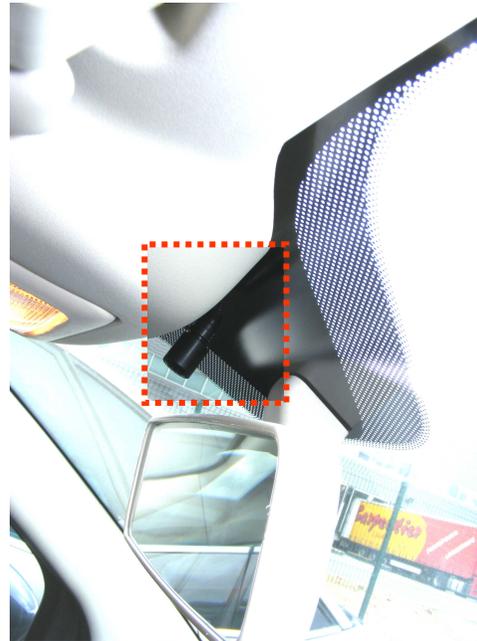

Installation du micro Bluetooth

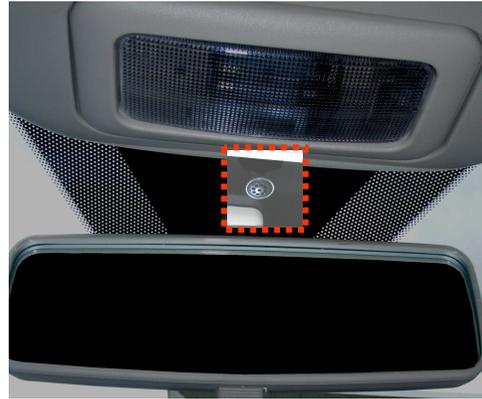



Positionner le micro en dessous de l'éclairage plafond, faire passer le câble sous les garnitures.



<https://pioneer.fr/pioneercip>



Préparation du montage et fixation de l'autoradio

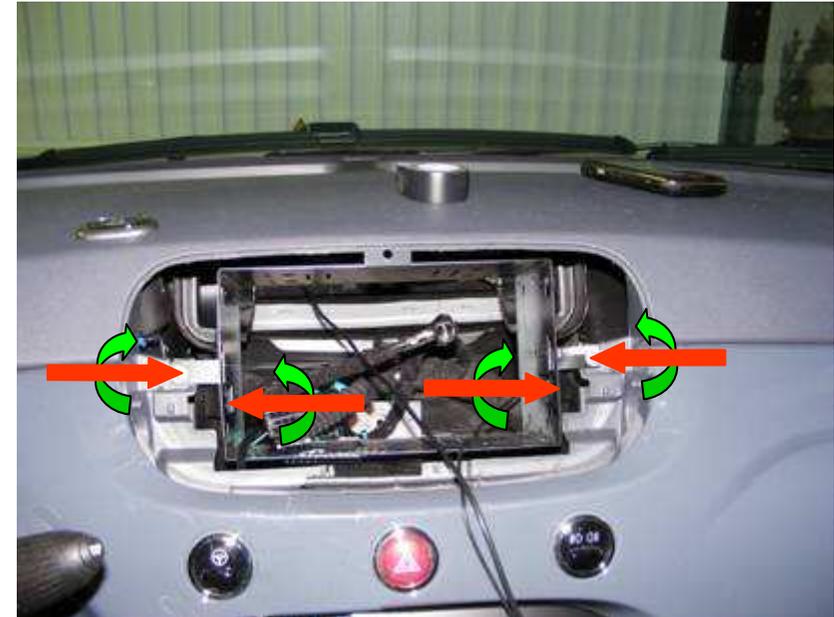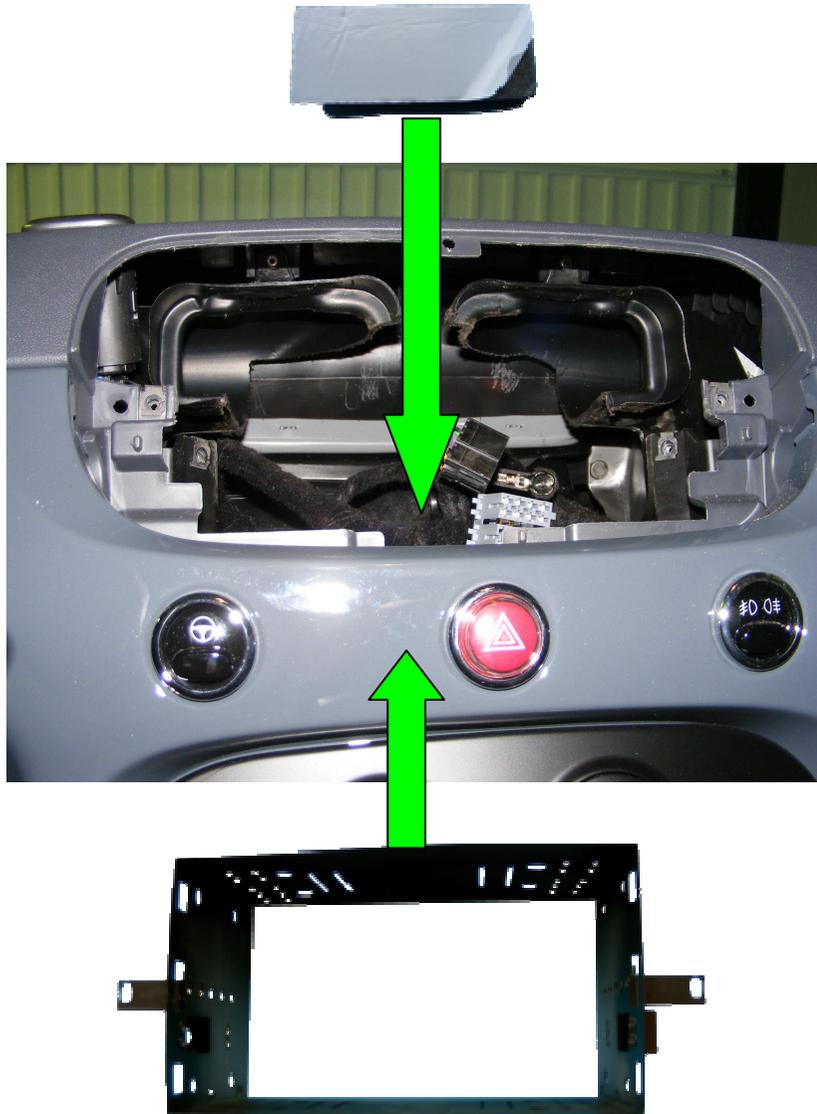

Coller le carré de mousse puis positionner le cadre métallique et le fixer par quatre vis.

Préparation du montage et fixation de l'autoradio



Déflecteur d'air



A droite et à gauche du système, plaquer le déflecteur d'air contre la ceinture métallique pour un bon fonctionnement de la circulation d'air.

Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Fixer le kit de réglage de profondeur du système pour rendre esthétique le dépassement de celui-ci.

<https://pioneer.fr/pioneercip>


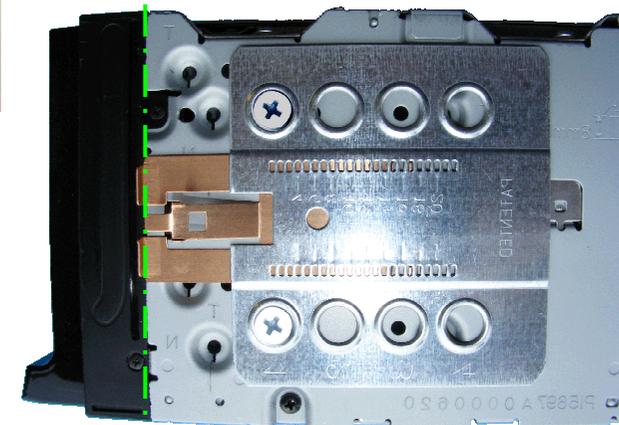
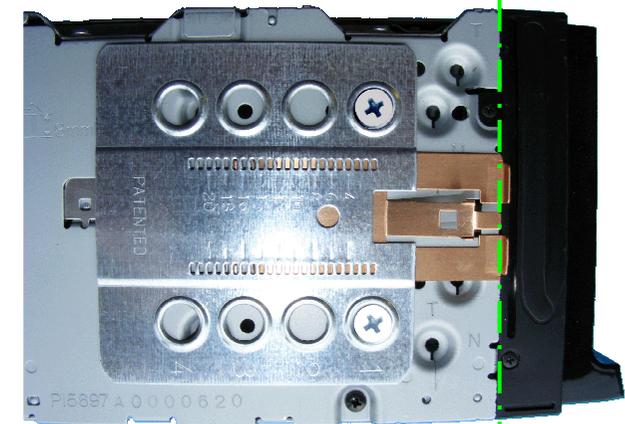


Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Positionner l'enjoliveur, clipser le haut en premier puis clipser le bas.

Installation du câble USB et mini Jack

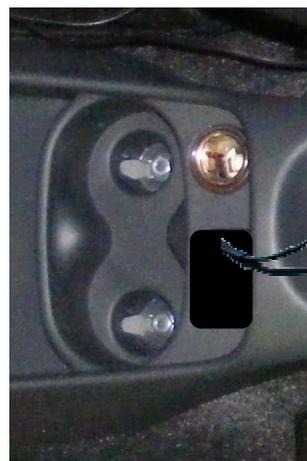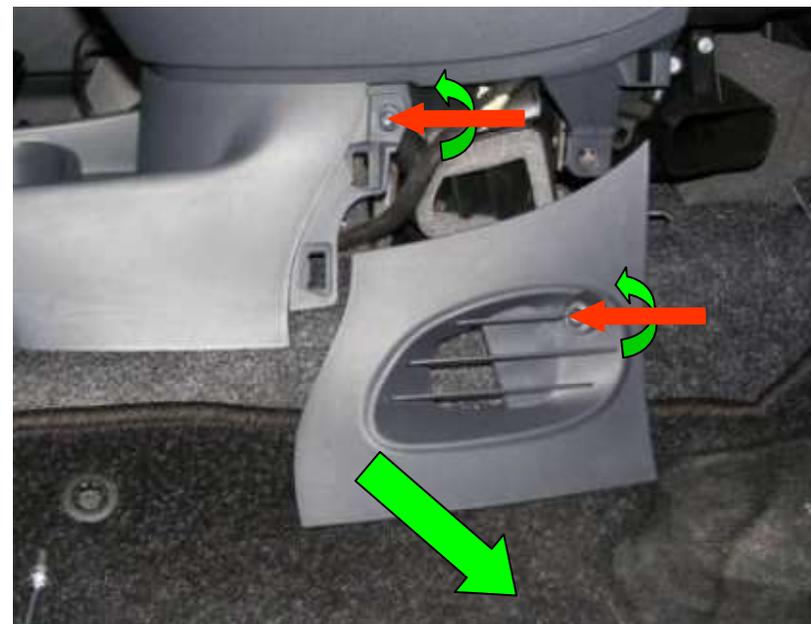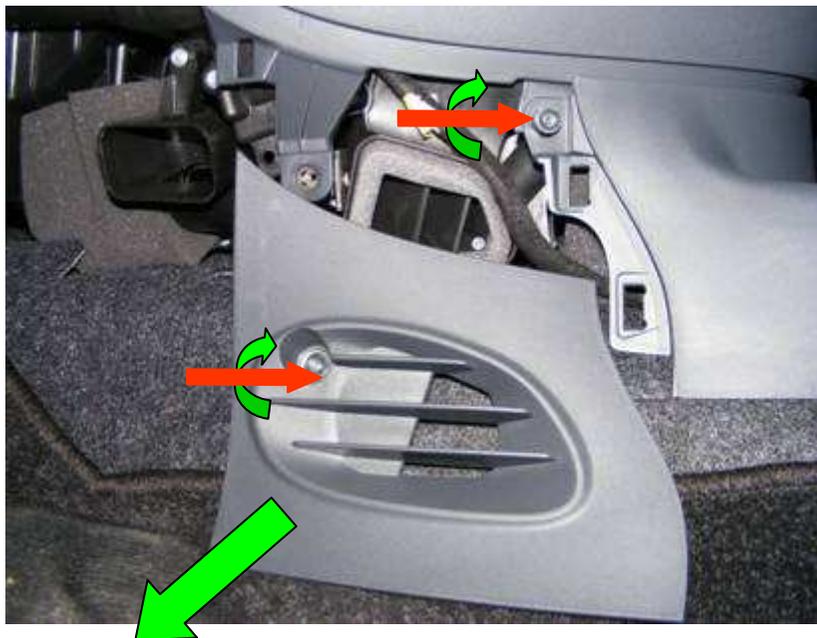

**Positionner le câble
USB et mini Jack au
dessus du porte
gobelets dans la
console centrale.**

