


**2924 CITROEN JUMPER 2011→  
FIAT DCATO 20011→  
PEUGEOT BOXER 2011→  
Avec autoradio Simple Din ou sans autoradio origine.**

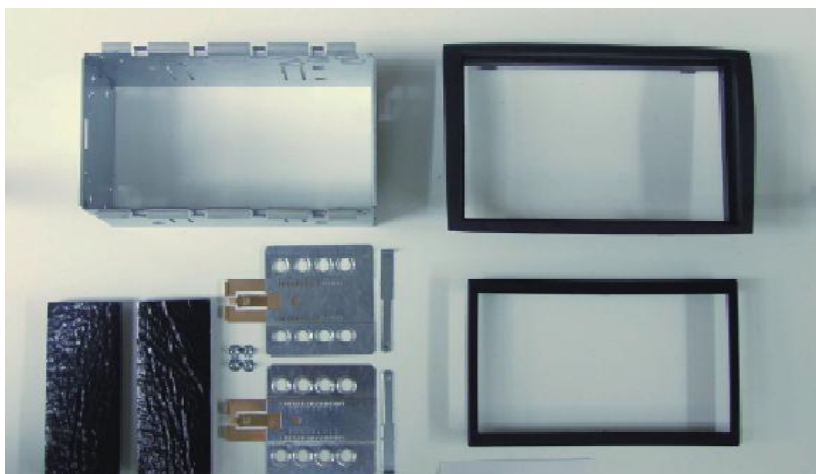

1



2



3



4



- 1- Enlever l'autoradio d'origine avec les clés spécifiques.
- 2- Enlever le support d'origine fixé par des vis Torx ainsi que le vide poche.
- 3- Enlever le berceau origine, couper les 2 pattes en plastic, mettre en place l'étrier de fixation effectuer vos connections électrique.
- 4- Remonter votre autoradio en place