


Guide de montage d'un système de navigation dans une NISSAN Micra



Pièces Pioneer

Kit 2 Din : Noir

réf : CT24NS07

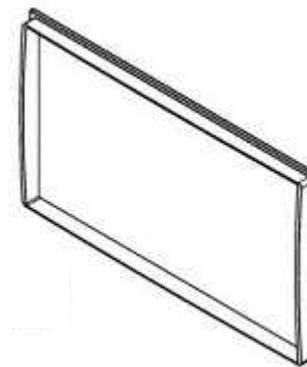

Interface électrique :

réf : CA-R-NI.003AE



Dépose de l'autoradio d'origine




Dépose de l'autoradio d'origine



Installation du micro.




Passage du câble et fixation du micro

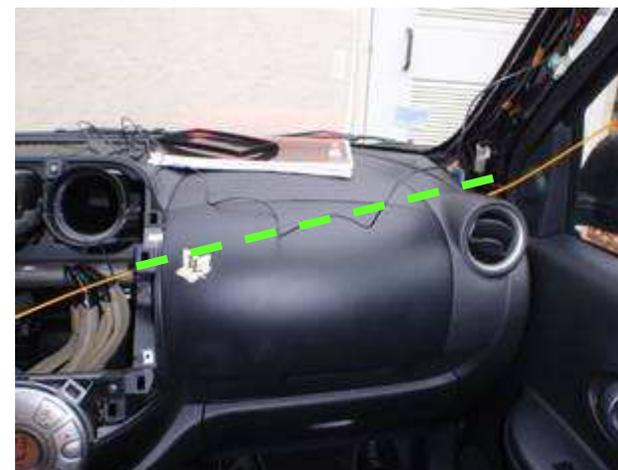

*Fixer le micro à l'aide de sa
patte de fixation*





Connexions des fils USB Mini Jack et Tuner TMC

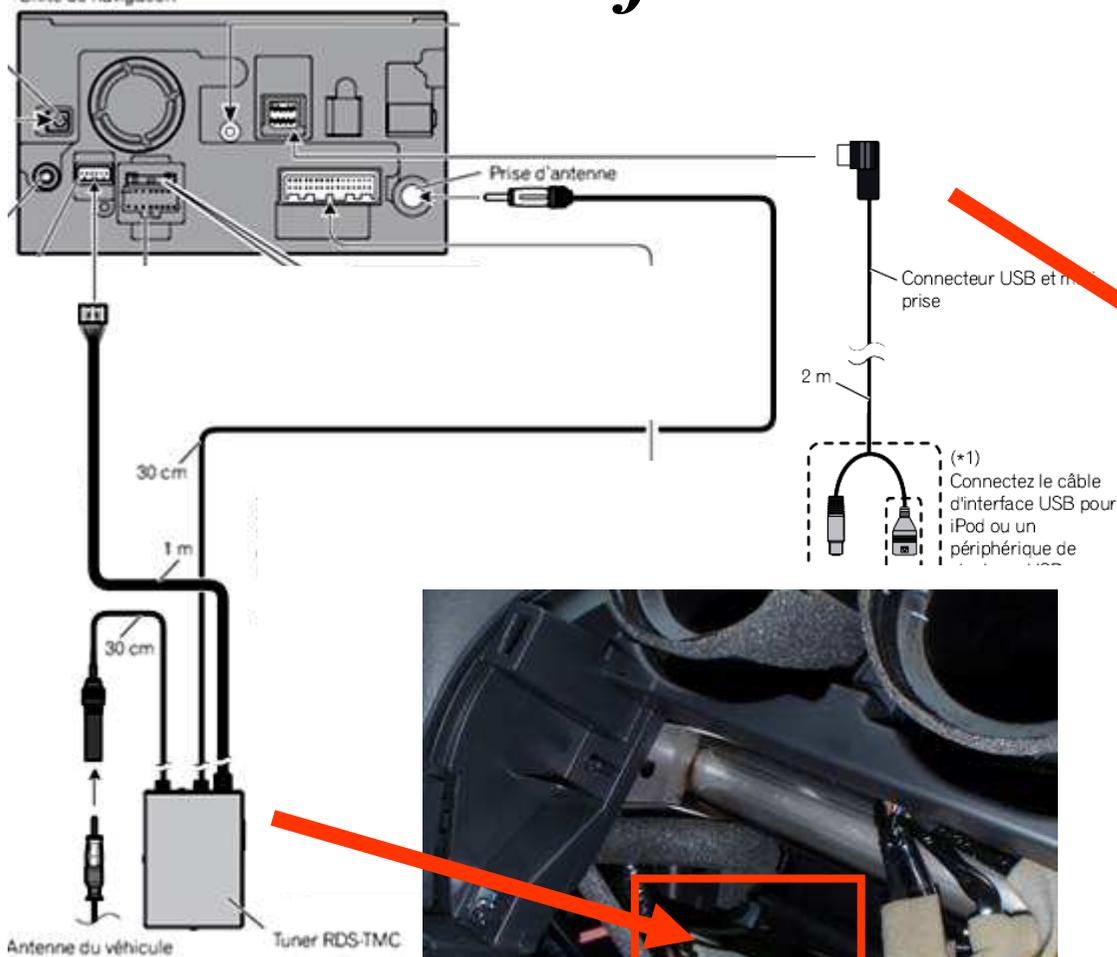

Passage les câbles USB et mini Jack dans la boîte à gant.



Connexions des fils

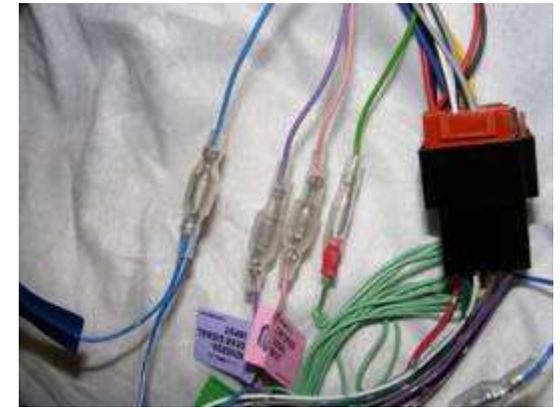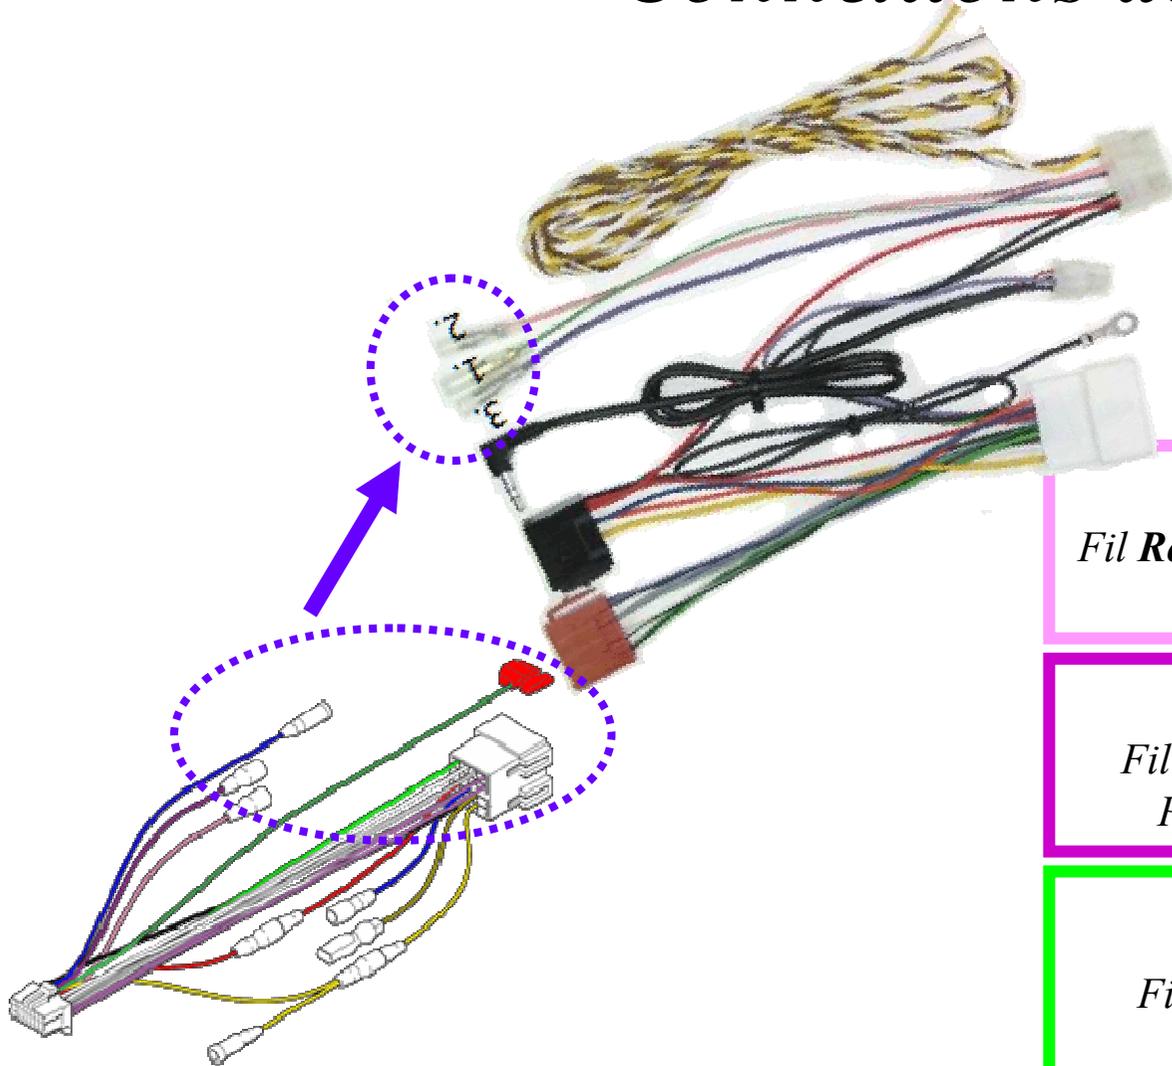

Signal de vitesse

Fil **Rose** de l'adaptateur avec le fil **Rose** Pioneer **CAR SPEED SIGNAL INPUT**

Signal marche arrière

Fil **Violet** de l'adaptateur avec le fil **Violet/Blanc** Pioneer **REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**


Signal sécurité

Fil **Vert** de l'adaptateur avec le fil **Vert** Pioneer **PARKING BRAKE**

Connecter le fil **bleu** **ANTENNA CONTROL** Pioneer avec le fil **bleu** de l'adaptateur.



Connexions des fils

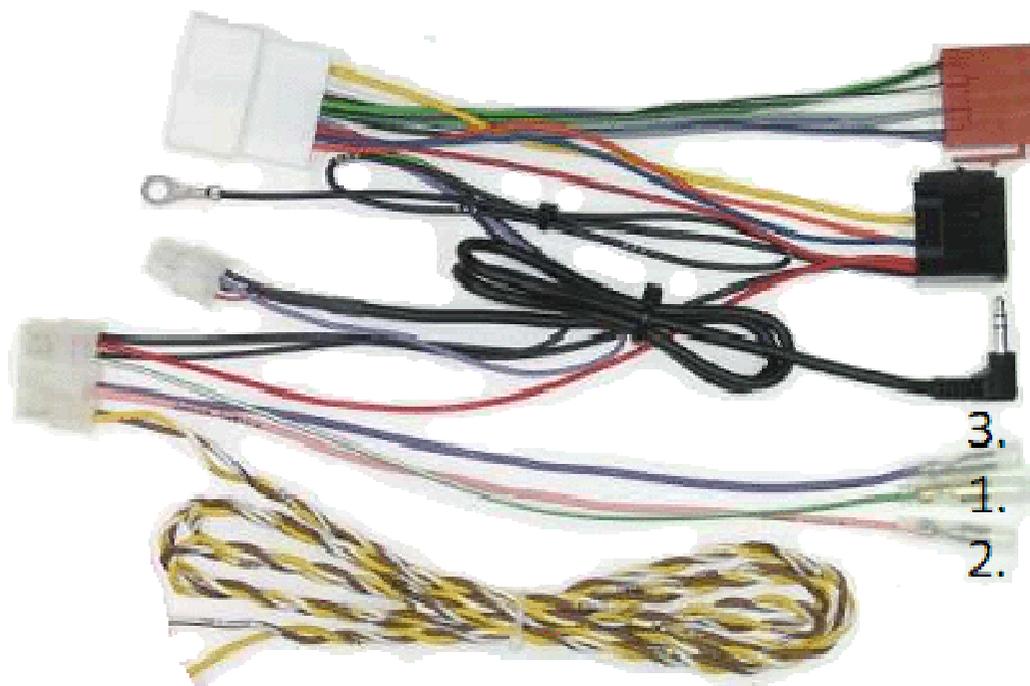


Connexion du fil marron/blanc de l'interface avec le fil bleu pin 6 (CAN High)

Connexion du fil jaune/blanc de l'interface avec le fil rose pin 14 (CAN Low)




Connexions des fils

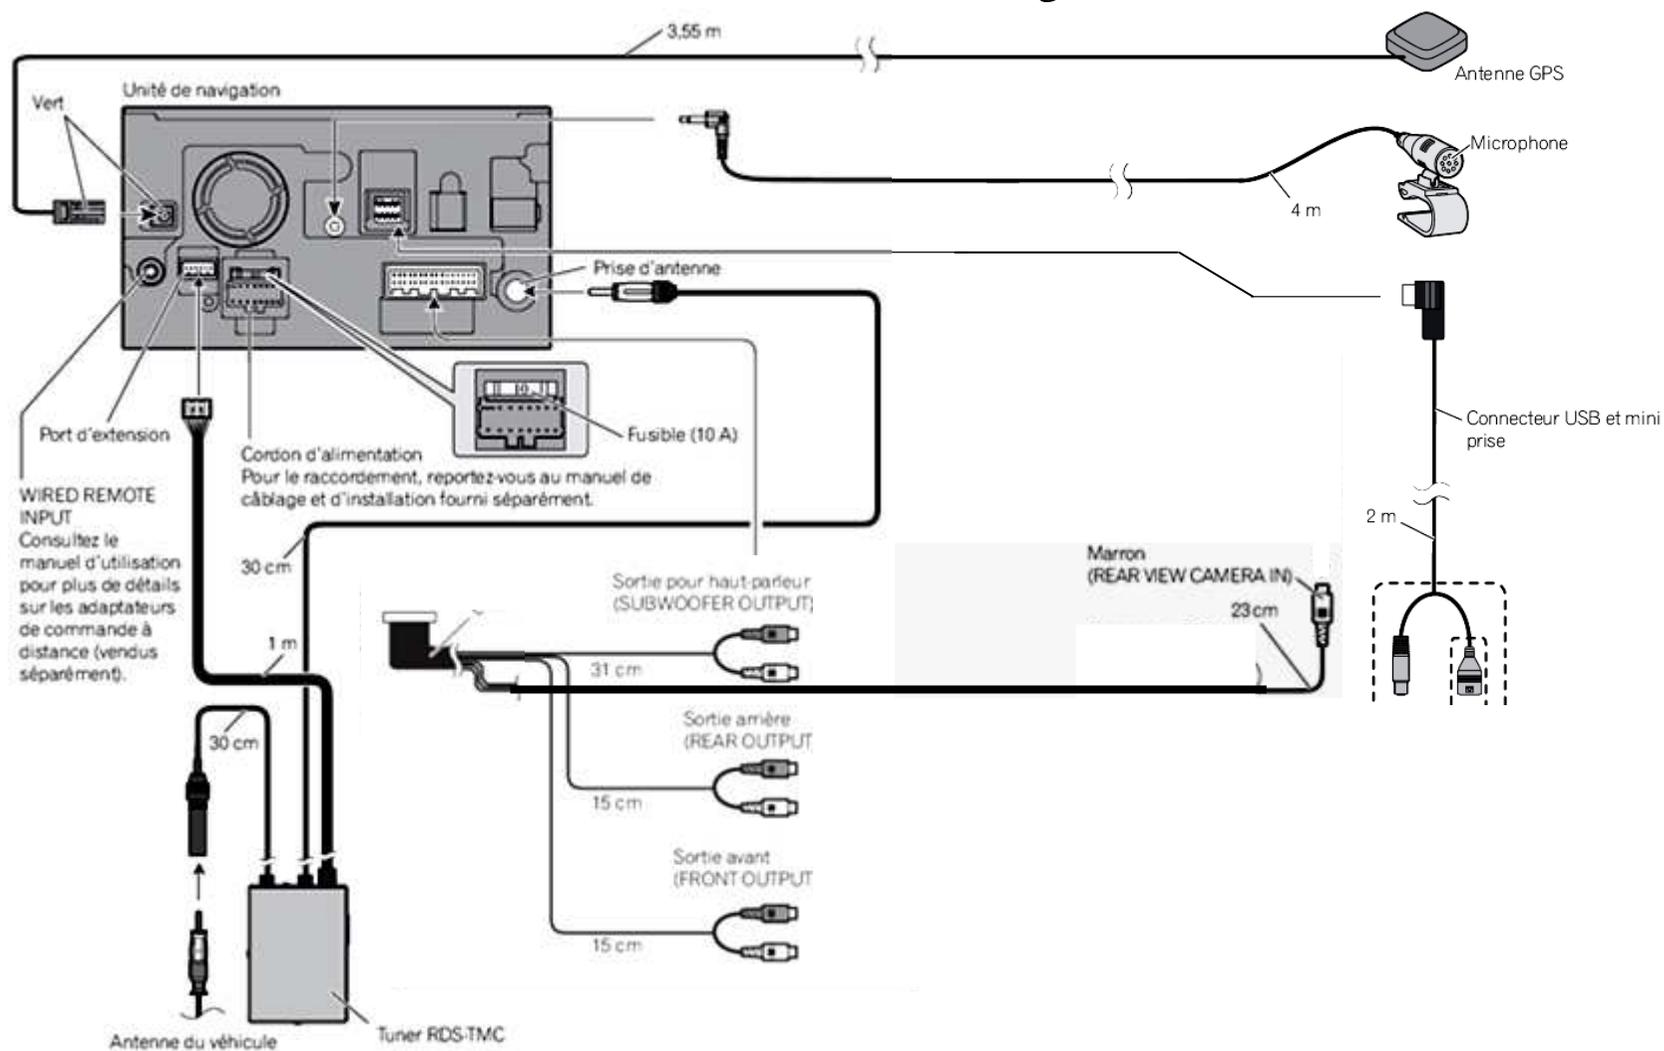


Installation de l'antenne GPS.

Poser l'antenne GPS sur la plaque métallique.

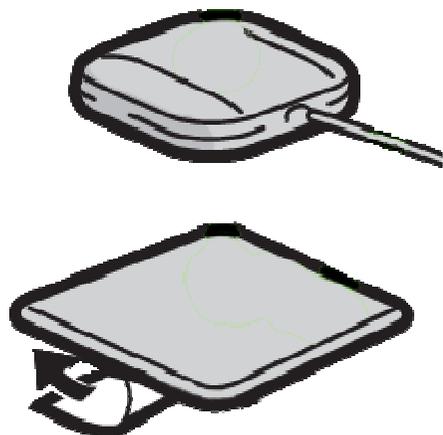



Préparation de l'autoradio.

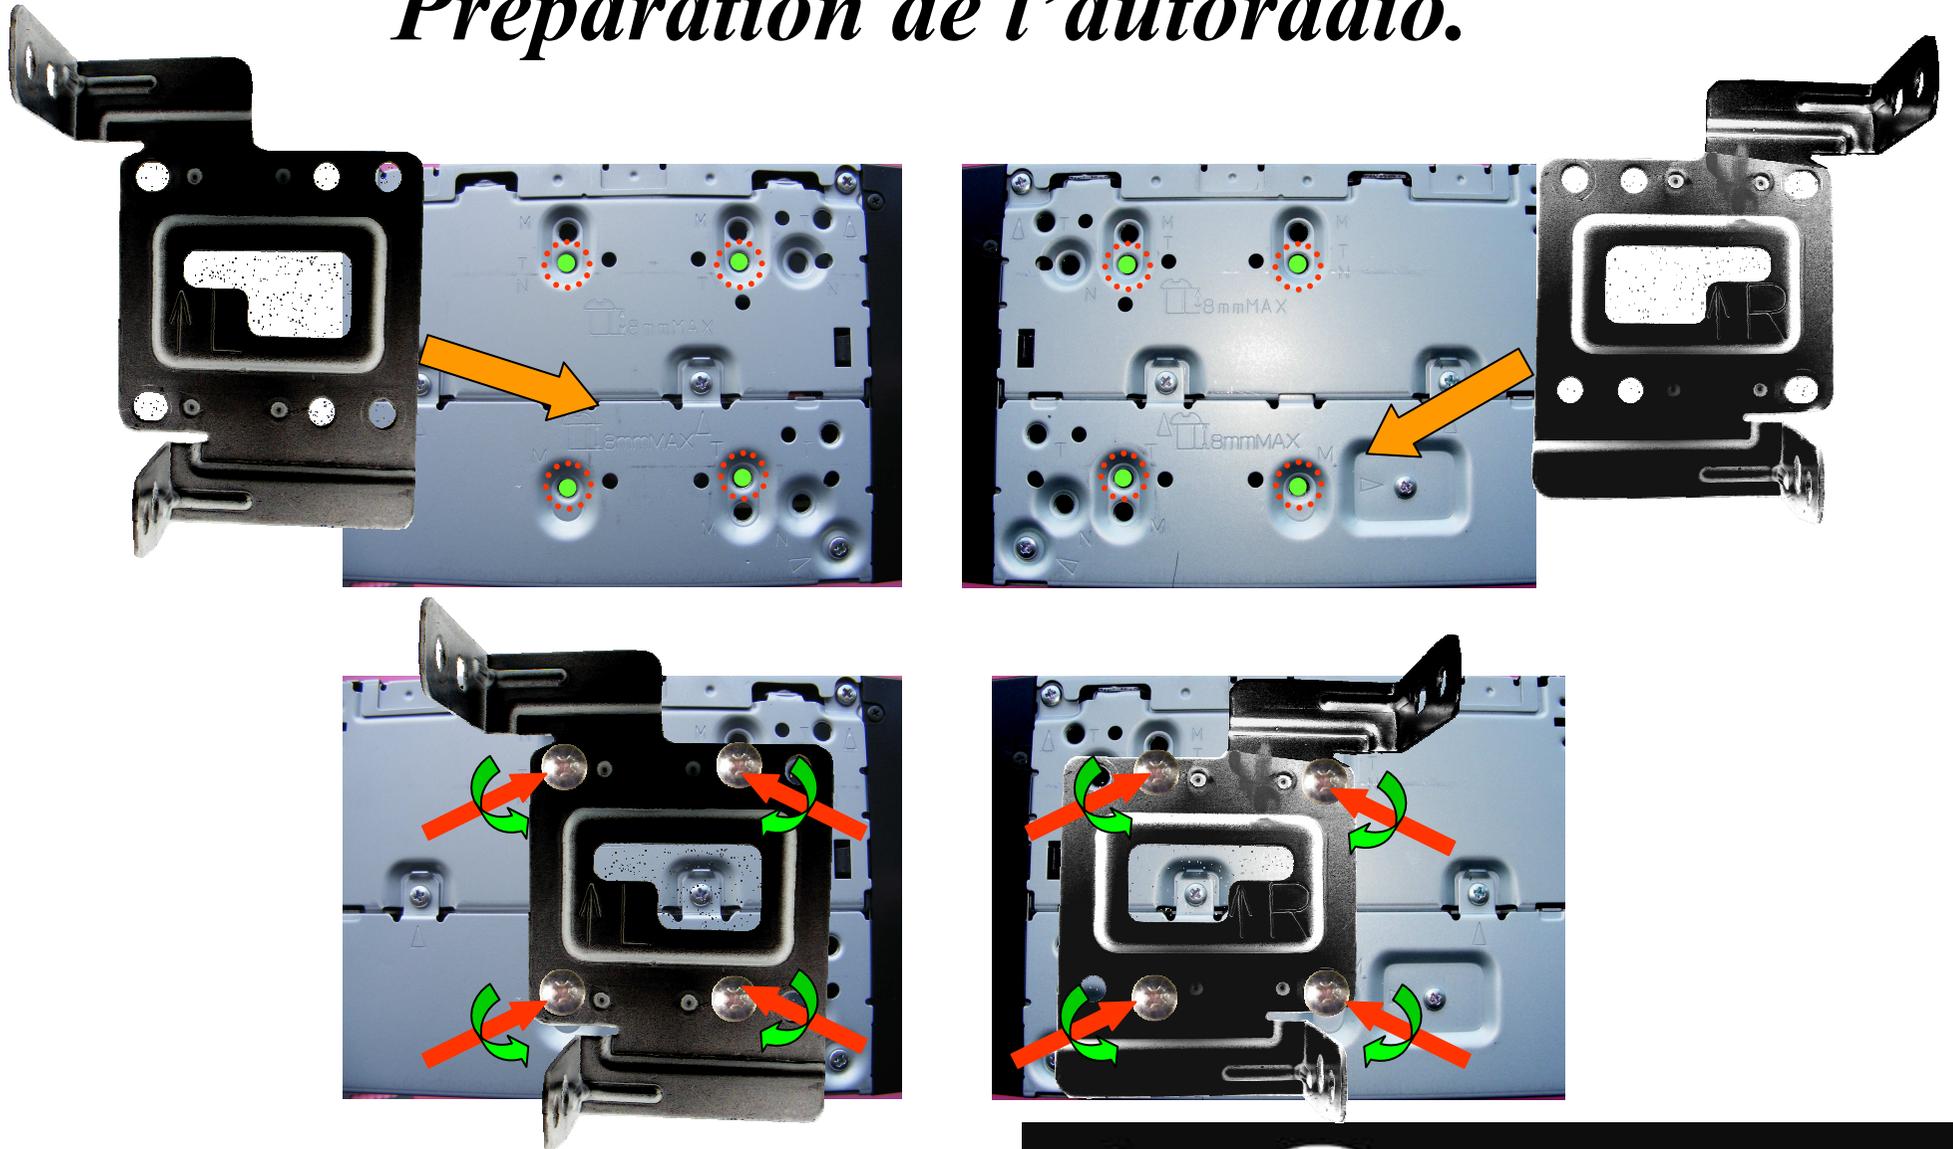


Fixation de l'autoradio et remontage des caches.

Connexion du fil noir avec la vis de fixation de l'autoradio

Positionner la navigation
fixer la avec les quatre vis.

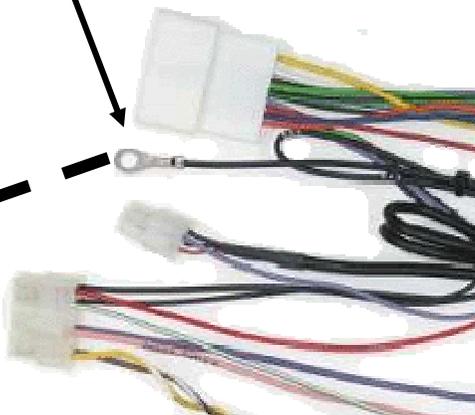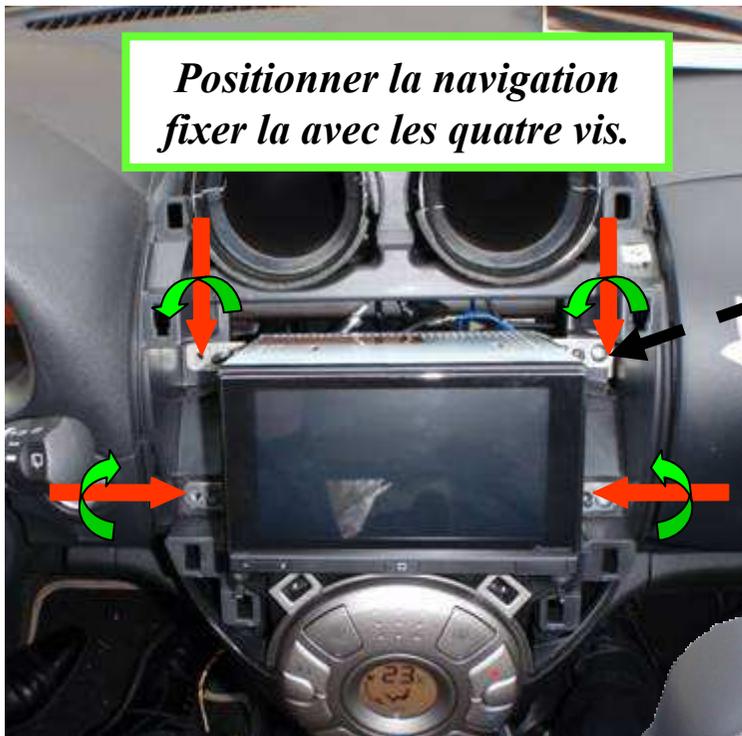

Positionner le kit CT24NS07
derrière la façade du véhicule.

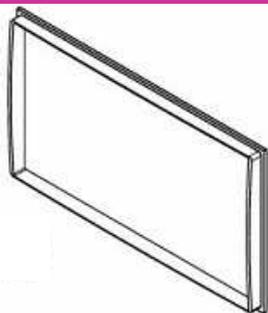



Configuration de votre Tuner FM pour AVIC-F

Activation du suivi des stations FM

Le système de navigation peut suivre automatiquement une station émettant le même type d'émission. Le réglage est indispensable pour le bon fonctionnement de votre radio.



Appuyer sur la touche source



Appuyer sur la touche OFF



Appuyer sur le bouton HOME puis sur la touche Config



Appuyer sur la touche Paramètres AV



Appuyer sur la touche menu suivant



Appuyer sur la touche Pi auto (Act)

