

2944

CITROEN JUMPER 03/2011→2014

FIAT DUCATO 03/2011→2014


PEUGEOT BOXER 03/2011→2014



Enlever l'autoradio à l'aide des clés ISO en tirant vers vous.



Enlever la cage métallique et déplacer le boîtier Blue and me sans le débrancher.

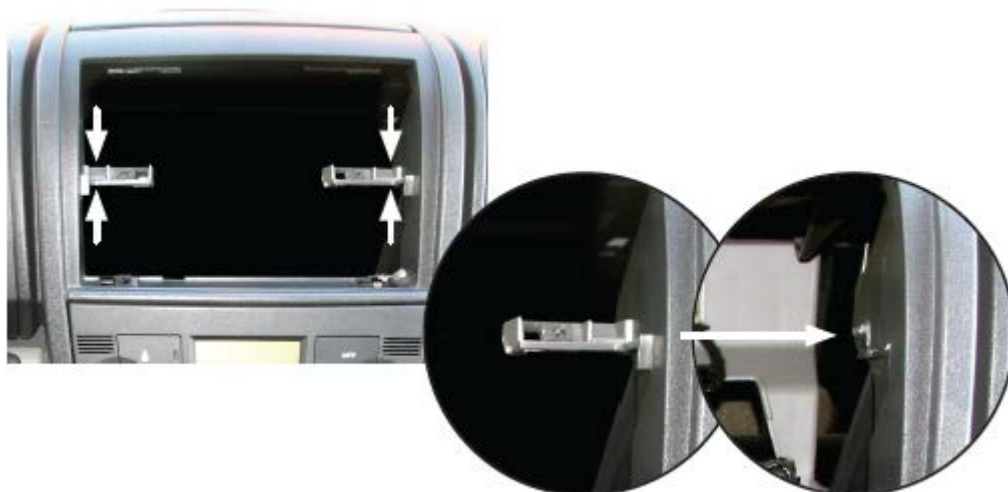

Couper les 2 pattes comme sur le dessin.



Enlever les 4 vis comme montré sur la photo.




Monter les supports de fixation dans l'emplacement radio en respectant les côtés L pour le côté gauche et R pour le côté droit.



Voici l'image avec les 2 supports de fixation montés.



Visser les supports de fixation à l'aide d'un tournevis avec embout magnétique.

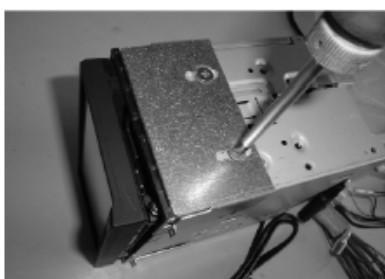

Visser sur le nouvel autoradio les supports de fixation en respectant les côtés.



Mettre en place l'autoradio et visser les supports de fixation entre eux à l'aide des 4 petites vis. Et mettre en place la façade double DIN en la clipsant.