

# Manual Instruction VW CRAFTER 2018



Fig.1

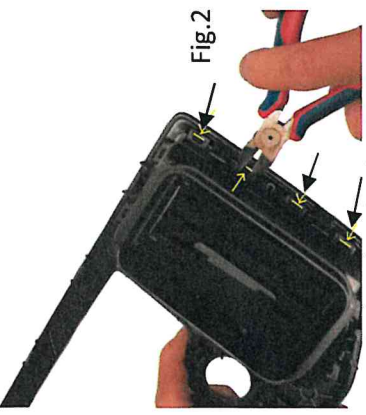


Fig.2

Rimuovere le bocchette dell'aria dalla mascherina originale (Fig.1) tagliando gli agganci in plastica saldati sul retro della bocchetta dell'aria (Fig.2).

*Remove the original air vents to the OEM fascia plate(Fig.1) cutting the plastic clips heat-welded to the back of air vents (Fig.2).*

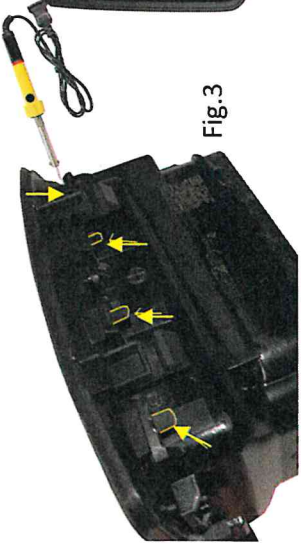


Fig.3

Installare/inserire la bocchetta dell'aria originale sulla mascherina aftermarket e saldare a caldo i punti di fissaggio indicati nella Fig.3.

*Insert the original air vents into the aftermarket fascia plate and heat-weld the fastening points shown in Fig.3 with a welding torch.*



Fig.4



## **IMPORTANT**

**PROFONDITA' MAX RADIO 2DIN 55 mm**  
E' necessario tagliare il cruscotto originale per installare radio 2Din aventi profondità maggiori.

**MAXIMUM DEPTH FOR 2DIN RADIO 55 mm**  
It's necessary to cut the OEM dashboard to install the longer radios.

# Manual Instruction VW CRAFTER 2018



Fig.1

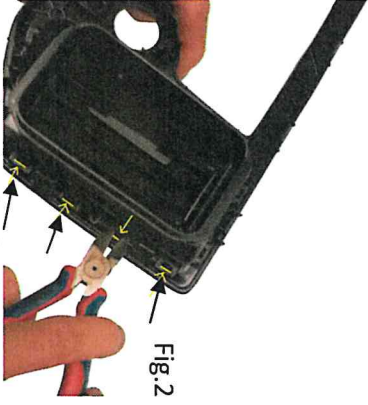


Fig.2

Rimuovere le bocchette dell'aria dalla mascherina originale (Fig.1) tagliando gli agganci in plastica saldati sul retro della bocchetta dell'aria (Fig.2).

*Remove the original air vents to the OEM fascia plate(Fig.1) cutting the plastic clips heat-welded to the back of air vents (Fig.2).*

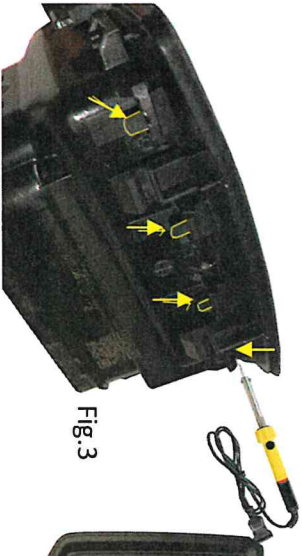


Fig.3

Installare/inserire la bocchetta dell'aria originale sulla mascherina aftermarket e saldare a caldo i punti di fissaggio indicati nella Fig.3.

*Insert the original air vents into the aftermarket fascia plate and heat-weld the fastening points shown in Fig.3 with a welding torch.*



Fig.4

## **IMPORTANT**

**PROFONDITA' MAX RADIO 2DIN 55 mm**  
E' necessario tagliare il cruscotto originale per installare radio 2Din aventi profondità maggiori.

## **IMPORTANT**

**MAXIMUM DEPTH FOR 2DIN RADIO 55 mm**  
It's necessary to cut the OEM dashboard to install the longer radios.

