



Liste des fonctions Bluetooth

Vous pouvez jumeler 5 téléphones différents.
Si vous avez déjà jumeler 5 téléphones mobiles, il vous faudra en désactiver un ou plus de la liste pour un jumeler un nouveau.
Vous devez être dans le menu téléphone jumelée pour pouvoir en supprimer un.

◀ Périphérique Bluetooth ▶
◀ Téléphone ▶
Jumeler nouveau téléphone
Téléphones déjà jumelés
BlackBerry
iPhone
Nokia
Provider
TMC
12:00

Fig. 46

NOTE : Dans certains cas le menu du téléphone ne s'affiche pas et l'écran affiche : «Veuillez patienter» dans ce cas l'activation mains libres doit être refaite. Vous devez suivre le procédure ci-dessous. Cette procédure ne fonctionne qu'à partir de la version 1.94 et supérieur du logiciel de gestion du boîtier kit mains libres.

Carnet d'adresses

NOTE : Le téléphone mobile doit prendre en charge la synchronisation du répertoire via le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité.
La fonction répertoire est limité à 1 000 contacts (sous-contacts inclus). La synchronisation peut prendre du temps si vous avez beaucoup de contacts. Il ne faut pas arrêter celle-ci pendant son processus.

Menu sélection A - Z (Voir figure 48).

Sélectionnez un numéro de téléphone pour passer un appel (Voir figure 49).

◀ Téléphone ▶
A - Z
Aucune conversation en cours
Aucune sélection
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # A
Provider
TMC
12:00

Fig. 48

◀ Téléphone ▶
◀ A - Z ▶
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V ...
Appeler
Ajouter de numéros
Nicolas Martin
+33 6 90 97 50 62
+33 1 62 57 50 52
+33 1 62 97 48 35
+33 1 47 37 64 59
+33 1 47 82 39 05
Provider
TMC
12:00

Fig. 49



Ordre de tri des entrées du répertoire Prénom, Nom ou Nom, Prénom

NOTE : Cette fonction est sauvegardé sous le profil du téléphone jumelé. Si vous jumeler un nouveau téléphone vous devez refaire toutes les étapes. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les téléphones. Cette fonction est disponible sur les versions logicielles 1.94 minimum.

Séquence Prénom, Nom

- 1 - Jumeler le téléphone mobile avec le kit mains libres
- 2 - Le répertoire doit être complètement chargé
- 3 - Entrez le code suivant dans votre mobile : *582#5000 ou 258225000
- 4 - Après avoir entré le code veuillez appuyer sur la touche décrocher de votre téléphone
- 5 - Raccrochez après 2-3 secondes. Le téléphone vous dira que le numéro n'existe pas et maintenant l'activation est terminée.

NOTE : Le téléphone doit rester connecté pendant au moins 10 minutes après la saisie du code. (Ce temps dépend du nombre de contact que vous avez)

Soit le nouveau répertoire apparaîtra automatiquement sur l'écran du kit, sinon celui-ci apparaîtra au prochain jumelage.

Séquence Nom, Prénom

- 1 - Jumeler le téléphone mobile avec le kit mains libres
- 2 - Le répertoire doit être complètement chargé
- 3 - Entrez le code suivant dans votre mobile : *582#5001 ou 258225001
- 4 - Après avoir entré le code veuillez appuyer sur la touche décrocher de votre téléphone
- 5 - Raccrochez après 2-3 secondes. Le téléphone vous dira que le numéro n'existe pas et maintenant l'activation est terminée.

NOTE : Le téléphone doit rester connecté pendant au moins 10 minutes après la saisie du code. (Ce temps dépend du nombre de contact que vous avez)

Soit le nouveau répertoire apparaîtra automatiquement sur l'écran du kit, sinon celui-ci apparaîtra au prochain jumelage.

Liste d'appels

NOTE : Le téléphone mobile doit prendre en charge la synchronisation via le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité.

Sélectionnez le menu **APPELS EN ABSENCE / APPELS RECUS / APPELS COMPOSES**.
Sélectionnez un numéro de téléphone pour passer un appel (voir figure 52).

◀ Téléphone ▶	
Appels manqués	Adopté
Aucune conversation en cours	
Aucune sélection	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # A
Provider	TMC 12:00

Fig. 52

Saisie du numéro

Vous pouvez saisir un numéro en utilisant le panneau de commande. Sélectionnez le numéro dans le menu et valider pour passer votre appel (voir figure 53).

◀ Téléphone ▶	
◀ Entrez le numéro ▶	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # A B C D E F G	
Sélectionner le numéro	
0049123456789	
Provider	TMC 12:00

Fig. 53

Recomposition d'un numéro

Sélectionnez le menu **recomposition**(voir figure 54). Sélectionnez une entrée et confirmer afin de passer un appel.

◀ Téléphone ▶	
Recomposition	
Aucune conversation en cours	
Aucune sélection	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # A
Provider	TMC 12:00

Fig. 54

Mode d'emploi

NOTE : Des petites différences peuvent apparaître selon les versions de système.

Une fois que l'installation a été terminée et que l'interface est connectée, à l'écran il s'affiche (voir figure 43).

Téléphone	
Veuillez-vous connecter votre téléphone en Bluetooth	
Menu réglages	
TMC 12:00	

Fig. 43

NOTE : Dans certains cas le menu du téléphone ne s'affiche pas et l'écran affiche : «Veuillez patienter» dans ce cas l'activation mains-libres doit être refaite. Vous devez suivre la procédure ci-dessous. Cette procédure ne fonctionne qu'à partir de la version 1.94 et supérieur du logiciel de gestion du boîtier kit mains libres.

- 1 - Jumelez le téléphone mobile avec le kit mains libres
- 2 - Entrez le code suivant dans votre mobile : 258226001
- 3 - Après avoir entré le code appuyez sur la touche décrocher de votre téléphone
- 4 - Raccrochez après 2-3 secondes. Le téléphone vous dira que le numéro n'existe pas et maintenant l'activation est terminée.



NOTE : Le système sera actif après un reset complet de l'autoradio

Jumelage

- 1 - Sélectionnez le menu communication
- 2 - Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée
- 3 - Commencez la procédure de jumelage sur votre téléphone mobile
- 4 - Suivez les conseils de l'unité principale concernant le processus de jumelage
- 5 - Lorsque l'on vous demande un mot de passe entrez 1234 sur votre téléphone mobile

Une fois que le jumelage est terminé vous devriez voir affiché (voir figure 45). Vous verrez le nom du fournisseur de réseau ainsi que la couverture si elle est soutenue depuis votre téléphone mobile.
Vous pouvez jumeler jusqu'à 5 téléphones différents.

Périphérique Bluetooth	
Téléphone	
Jumeler nouveau téléphone	
TMC 12:00	

Fig. 44

◀ Téléphone ▶	
◀ Conversion en cours ▶	
Aucune conversation en cours	
Aucune sélection	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # A
Provider	TMC 12:00

Fig. 45

Éléments de contrôle

Volant multifonction

En appuyant sur le bouton TELEPHONE, vous pouvez accepter les appels entrants (voir figure 40). Avec le bouton + ou - vous pouvez contrôler le volume.



Fig. 39



Fig. 40

Panneau de contrôle iDrive

Menu de fonctionnement sur le panneau de commande iDrive.

Après avoir appuyé sur le bouton MENU (1) ou TEL (1) le système peut être commandé comme d'habitude en utilisant le bouton de contrôle rotatif (2).

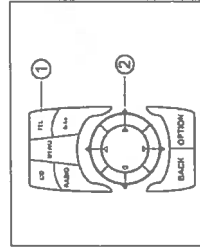


Fig. 41

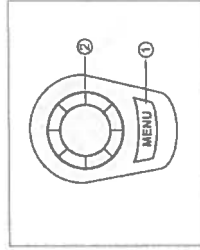


Fig. 41

Appels entrants

Un appel entrant coupe le son de l'autoradio. Quand vous recevez un appel une sonnerie retentit dans les haut parleurs du véhicule. Le nom de l'appelant s'affiche sur l'écran de l'autoradio (si le téléphone est compatible).

Sélectionnez **REPENDRE / REJETER** (VOIR FIGURE 55).

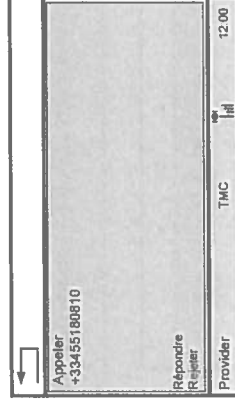


Fig. 55

A2DP

NOTE : La fonction A2DP ne doit pas être activée si le véhicule est équipé du chargeur CD ou de l'entrée iPod/USB.

NOTE : La fonction A2DP doit être activée avant de pouvoir l'utiliser. Le téléphone doit prendre en charge la synchronisation via le Bluetooth en A2DP pour que cela fonctionne.

Activation de l'A2DP

Vous devez suivre les étapes suivantes :

- 1 - Jumelez le téléphone mobile avec le kit mains libres
- 2 - Entrez le code suivant dans votre mobile : 258225001 pour la désactivation faites le 258224000
- 3 - Après avoir entré le code veuillez appuyer sur la touche décrocher de votre téléphone.

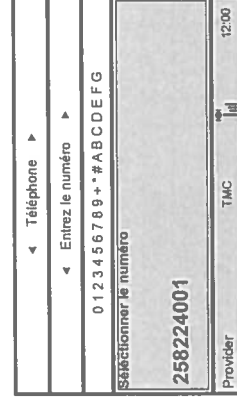


Fig. 56

NOTE : Le système effectuera un reset complet.

Pour utiliser la fonction A2DP il faut sélectionner le menu Chargeur CD (voir figure 57).

En utilisant le menu CD1 vous accédez aux fichiers musicaux de votre téléphone.

- Track 1 - STOP
- Track 2 - AVANCE
- Track 3 - RETOUR
- Track 4 - DEMARRER

NOTE : Le téléphone mobile doit prendre en charge la synchronisation via le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité. Dans certains cas le téléphone n'est pas compatible.

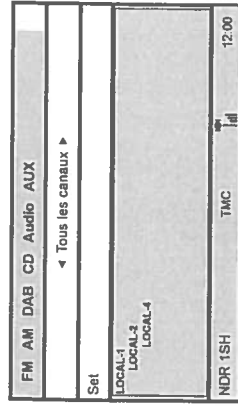


Fig. 57

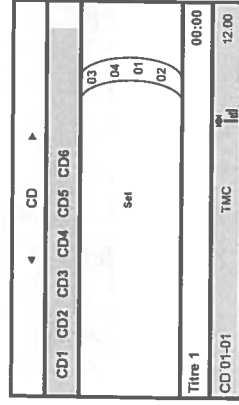


Fig. 58

Configuration via le panneau de fonctionnement

- 1 - Jumelez le téléphone mobile avec le kit mains libres
- 2 - Utilisez le code de configuration suivant : 25822XXYY
- 3 - Voir le tableau ci-dessous pour les valeurs XX ou YY
- 4 - Après avoir entré le code veuillez appuyer sur décrocher (voir figure 59)

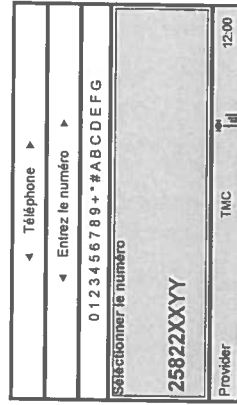


Fig. 59

FONCTIONS	XX	YY	EXEMPLE
Volume téléphone	10	(0-15)	258221009
Volume sonnerie	11	(0-15)	258221112
Activation A2DP	40	01	258224001
Désactivation A2DP	40	00	258224000
Réglage microphone	14	(0-15)	258221409
Réglage usine	21	77	258222177
Mise à jour logiciel	20	25	258222025

NOTE : Le système effectuera un reset complet.

Microphone

Connectez le jack femelle de l'interface au microphone (voir figure 33).

Vous devez brancher les 2 fils gris comme indiqué sur la figure 34. (afin de réaliser une connection correcte nous vous recommandons de sertir et souder les fils)

le fil gris écrit BRAUN sur la Masse
le fil gris écrit ROT sur le +

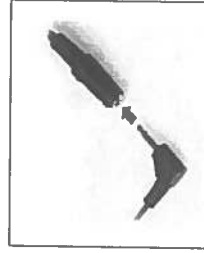


Fig. 33

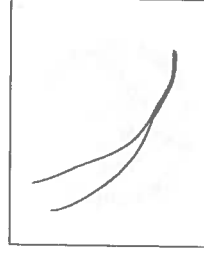


Fig. 34



ATTENTION : DANS CERTAINS VEHICULES EQUIPES D'USINE SANS CHARGEUR CD LE SYSTEME A2DP NE FONCTIONNE PAS.



Dans ce cas, le système doit être installé de la manière suivante

Mettez le connecteur de la fibre optique directement sur le connecteur Fakra (voir figure 35). Connectez le connecteur avec le fil ponté comme indiqué sur la figure 36.



Fig. 35



Fig. 36

Le connecteur de la fibre optique installée en usine sur le véhicule restera sans fonctionnalités à l'intérieur du véhicule (voir figure 37). La figure 38 vous montre le raccordement final de l'interface kit mains-libres.

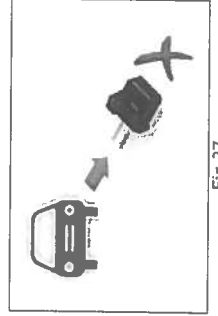


Fig. 37



Fig. 38

Connexion de l'interface

Débranchez le connecteur Fakra de l'autoradio (voir figure 25). Retirez le câble de la fibre optique (voir figure 26).



Fig.25



Fig.26

Connectez le câble de la fibre que vous avez retiré du Fakra avec le connecteur fournis (voir figure 27). Et ensuite connecter l'autre extrémité (voir figure 28 et 29).



Fig.27

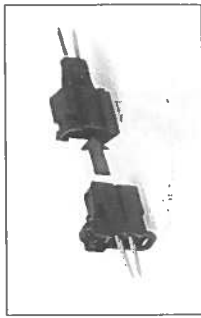


Fig.28

Mettez le connecteur du kit dans le connecteur Fakra du véhicule (voir figure 30).

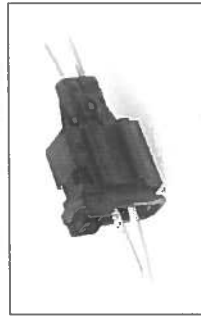


Fig.29



Fig.30

Connecter les 2 câbles comme indiqué ci-dessous (voir figure 31). La figure 32 vous montre le raccordement final de l'interface kit mains-tibres.

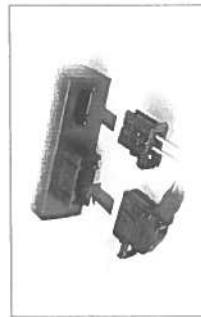


Fig.31



Fig.32

Fonctionnement de la Radio Professional (1 DIN)

Jumelage

- 1 - Sélectionnez le bouton MENU > TEL
- 2 - Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée
- 3 - Démarrez la fonction de jumelage sur votre téléphone
- 4 - Suivez les instructions de l'unité principale concernant le processus de jumelage
- 5 - Lorsque vous êtes invité à taper un mot de passe sur votre téléphone entrez : 1234

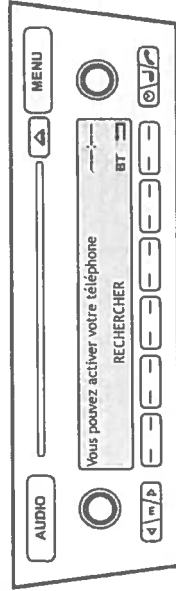


Fig.60

Une fois le jumelage terminé, vous devriez voir sur l'écran de l'autoradio comme sur la figure 61. Vous verrez le nom du fournisseur de réseau ainsi que la couverture réseau si celle-ci est supportée par le téléphone.

Vous pouvez jumeler 5 téléphones différents.

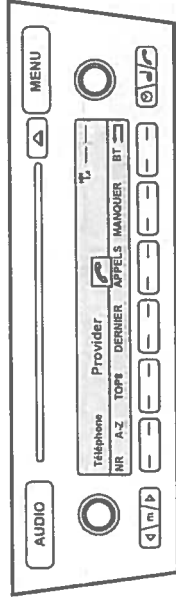


Fig.61

Liste des appareils Bluetooth

Vous pouvez jumeler 5 téléphones différents.

En cas de couplage d'un téléphone supplémentaire et qu'il y a déjà 5 téléphones d'inscrits, vous devez supprimer un téléphone de la liste des périphériques Bluetooth.

Vous pouvez voir dans le menu Bluetooth de l'autoradio les téléphones jumelés.

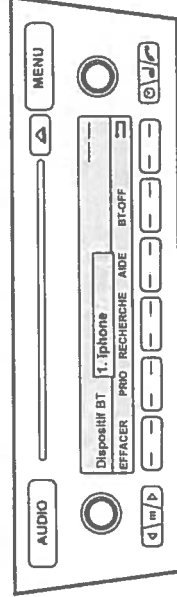


Fig.62

Vous devez effacer les téléphones que vous n'utilisez plus (voir figure 63).

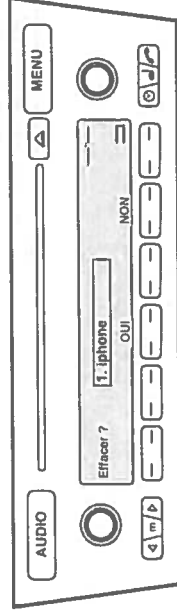


Fig.63

Carnet d'adresses

NOTE : Le téléphone mobile doit prendre en charge la synchronisation du répertoire via le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité.
La fonction répertoire est limitée à 1 000 contacts (sous-contacts inclus). La synchronisation peut prendre du temps si vous avez beaucoup de contacts. Il ne faut pas arrêter celle-ci pendant son processus.

Sélectionnez le menu A - Z (Voir figure 64).

Sélectionnez un numéro de téléphone pour passer un appel (Voir figure 65).

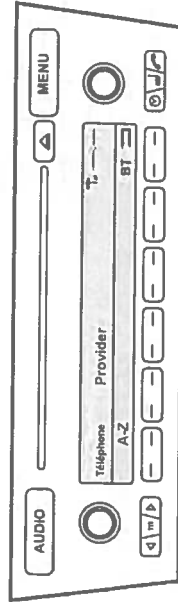


Fig. 64

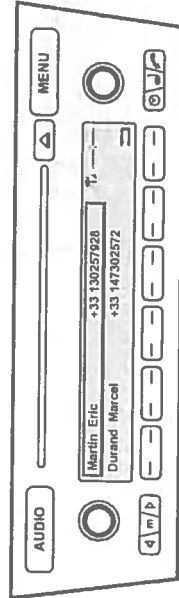


Fig. 65

Liste d'appels

NOTE : Le téléphone doit prendre en charge la synchronisation Bluetooth concernant la liste d'appels pour utiliser cette fonctionnalité

Sélectionnez le menu DERNIER / APPELS / MANQUES (Voir figure 66).

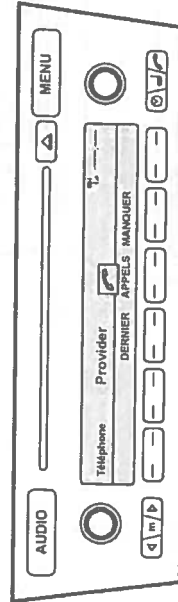


Fig. 66

Microphone

Devisssez les vis du cache sous le volant ainsi que la garniture sur le côté (voir figure 20). Retirez le cache d'airbag et devisssez la vis (voir figures 21 et 22).



Fig. 20

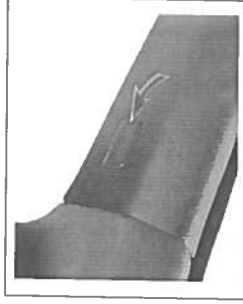


Fig. 21



Fig. 22

Passez le câble du microphone (voir figure 23). Orientez le microphone dans la direction que vous souhaitez (voir figure 24).

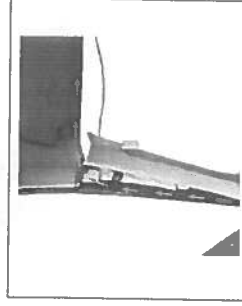


Fig. 23




Fig. 24



ATTENTION : Si le véhicule est équipé des airbags d'origine dans le montant de pare-brise il est impératif de passer le câble du microphone DERRIERE l'airbag pour ne pas gêner le fonctionnement de l'airbag. Le fil du microphone ne doit pas être en tension.



ATTENTION : En ce qui concerne la qualité de la voix le microphone ne doit pas être installé dans le cache de la lumière de plafonnier.



Série 5 E60 - E61

Il faut démonter le cache de la planche de bord (voir figures 12 et 13) en utilisant des outils appropriés afin d'éviter d'abîmer celle-ci.

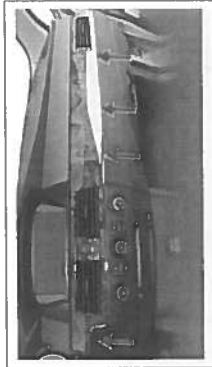


Fig. 12

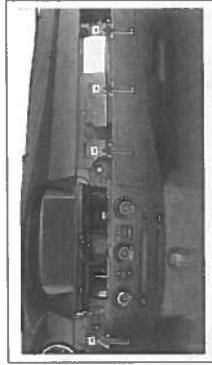


Fig. 13

Devissez les vis et retirez l'unité de contrôle de ventilation (voir figure 14). Devissez les vis et retirez l'autoradio (voir figure 15).



Fig. 14

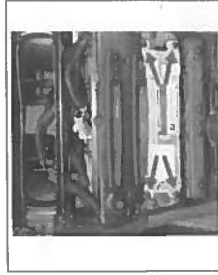


Fig. 15

Devissez les vis et retirez la boîte à gants (voir figure 16). Retirez le cache en le faisant glisser (voir figure 17).



Fig. 16



Fig. 17

Retirez le caoutchouc (voir figure 18). Retirez le cache en le faisant glisser (voir figure 19).



Fig. 18



Fig. 19

Saisie d'un numéro

Sélectionnez le menu NR.

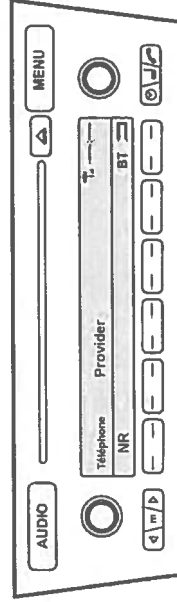


Fig. 67

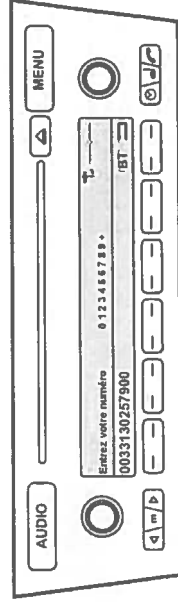


Fig. 68

Liste d'appels

NOTE : Le téléphone doit prendre en charge la synchronisation Bluetooth concernant la liste d'appels pour utiliser cette fonctionnalité

Sélectionnez le menu DERNIER / APPELS / MANQUES (Voir figure 66).

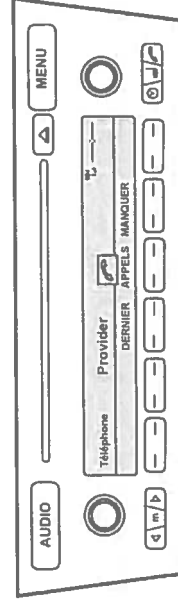


Fig. 66

A2DP

NOTE : La fonction A2DP ne doit pas être activée si le véhicule est équipé du chargeur CD ou de l'entrée iPod/iUSB.

NOTE : La fonction A2DP doit être activée avant de pouvoir l'utiliser. Le téléphone doit prendre en charge la synchronisation via le Bluetooth pour que cela fonctionne.

Activation de l'A2DP

Vous devez suivre les étapes suivantes :

- 1 - Jumelez le téléphone mobile avec le kit mains libres
- 2 - Sélectionnez le menu NR
- 2 - Entrez le code suivant : 258224001 pour la désactivation faites le 258224000
- 3 - Après avoir entré le code veuillez appuyer sur la touche décrocher de votre téléphone.

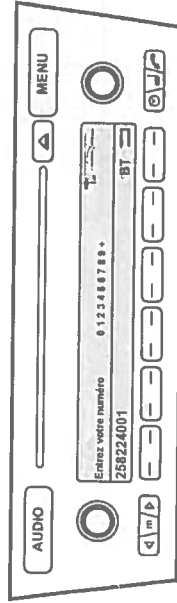


Fig. 69

NOTE : Le système effectuera un reset complet.

La fonction A2DP utilise le menu du chargeur CD. Vous devez utiliser le menu chargeur CD pour utiliser l'A2DP. En appuyant sur la touche CD1 vous verrez les fichiers musicaux stockés sur le téléphone.

- Track 1 - STOP
- Track 2 - AVANCE
- Track 3 - RETOUR
- Track 4 - DEMARRER

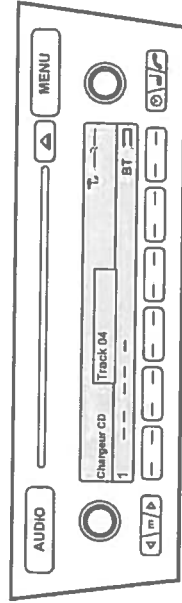


Fig. 70

NOTE : Le téléphone mobile doit prendre en charge la synchronisation via le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité. Dans certains cas le téléphone n'est pas compatible.

Série 1 E81 - E82 - E87 - E88

Il faut démonter le cache de la planche de bord (voir figures 7 et 8) en utilisant des outils appropriés afin d'éviter d'abîmer celle-ci.



Fig. 7



Fig. 8

Sortez l'unité de commande de ventilation (voir figure 9). Retirez le cache de l'autoradio (voir figure 10) et dévissez les vis de l'autoradio et retirez celui-ci (voir figure 11).



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

Instructions d'installation

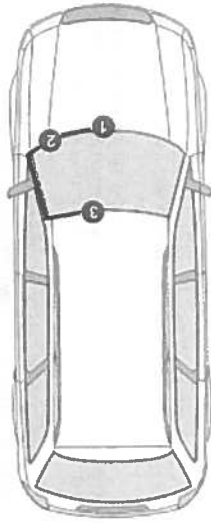


Fig. 1

- 1 - Radio Navigation
- 2 - Interface téléphone (l'emplacement peut-être différent)
- 3 - Micro

Série 3 E90 - E91 - E92 - E93

Il faut démonter le cache de la planche de bord (voir figures 2 et 3) en utilisant des outils appropriés afin d'éviter d'abîmer celle-ci, vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement. Enlever l'unité de commande de ventilation (voir figure 4).



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Retirez le cache de l'autoradio (voir figure 5). Dévissez les vis (voir figure 6) et retirez l'autoradio.



Fig. 5

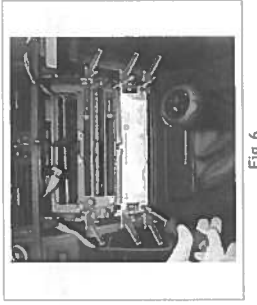


Fig. 6

AZDP

Configuration via le panneau de fonctionnement

- 1 - Jumelez le téléphone mobile avec le kit mains libres
- 2 - Utilisez le code de configuration suivant : 25822XXYY
- 3 - Voir le tableau ci-dessous pour les valeurs XX ou YY
- 4 - Après avoir entré le code veuillez appuyer sur décroché (voir figure 59)

◀ Téléphone ▶
◀ Entrez le numéro ▶
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # A B C D E F G
Sélectionner le numéro
25822XXYY
Provider
TMC
1200

Fig. 59

FONCTIONS	XX	YY	EXEMPLE
Volume téléphone	10	(0-15)	258221009
Volume sonnerie	11	(0-15)	258221112
Activation AZDP	40	01	258224001
Désactivation AZDP	40	00	258224000
Réglage microphone	14	(0-15)	258221409
Réglage usine	21	77	258222177
Mise à jour logiciel	20	25	258222025

NOTE : Le système effectuera un reset complet.

Questions les plus fréquentes

Pourquoi le répertoire ne s'affiche pas sur l'écran ?

- Votre téléphone ne supporte pas la gestion du répertoire en Bluetooth.
- Si vous avez un carnet d'adresses avec beaucoup de numéros le temps de téléchargement peut-être très long.

Je ne peux pas jumeler mon téléphone

- Vous avez déjà jumelé 5 téléphones. Il faut en supprimer un de la liste pour pouvoir en jumeler un nouveau

Je ne peux pas utiliser l'A2DP

- La fonction A2DP doit être activée
- Le Bluetooth de votre téléphone ne supporte pas l'A2DP



Consignes de sécurité

Félicitation pour votre nouveau kit mains-libres BMW
Merci d'avoir choisi un de nos produits

Prenez note que l'installation ne peut être effectuée que sur des véhicules utilisant une batterie de 12V. Notamment, les camions, certains véhicules tout-terrain ainsi que des véhicules utilitaires fonctionnent généralement avec des batteries de 24V. L'installation n'est donc pas possible sur ces types de véhicules.

Avant de commencer l'installation, débrancher la batterie du véhicule.

Assurez-vous qu'aucun dispositif de sécurité n'est affecté ou endommagé pendant l'installation. Ce kit ne peut être utilisée que dans les véhicules listés en première page de ce manuel. Seuls les branchements décrits dans ce manuel d'installation sont permis ou requis pour l'installation.

Le concepteur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation, des branchements inadéquats, ou l'installation dans des véhicules inadaptés.

Nous vous informons que nos kits traitent des données venant du MOST (protocole du véhicule).

Une mise à jour du protocole MOST du véhicule peut être nécessaire dans certains cas.

Si notre dispositif cause des dommages en raison d'autres changements effectués sur le véhicule, le concepteur n'assume aucune responsabilité.

Veillez vérifier les conditions et la garantie de votre véhicule avant de commencer l'installation.

Le concepteur se réserve le droit de changer les spécifications du dispositif sans avis préalable.

NOTE : Le conducteur du véhicule doit être attentif à la circulation routière.
Les opérations téléphoniques ne doivent être effectuées que par conditions routières et météo appropriées. Le volume sonore doit être réglé de manière à pouvoir entendre les signaux sonores extérieurs (Police, pompiers, ambulances).

NOTE : Avant l'installation du kit mains-libres, vous devez vérifier que le véhicule est équipé d'un autoradio compatible.
Si le véhicule est équipé d'un autoradio différent que celui d'origine, nous ne sommes pas en mesure de garantir le fonctionnement du système.

NOTE : La fibre optique ne doit pas être cassée dans ce cas le rayon de courbure du faisceau est de 40 mm maximum.
En cas de montage incorrect, nous ne sommes pas en mesure de garantir le fonctionnement correct du kit mains-libres.

NOTE : Il n'est pas nécessaire de coder le véhicule.

Sommaire

Consignes de sécurité	page 3
Instructions d'installation.....	page 4-9
Utilisation du kit mains-libres.....	page 10-21

BMW

825005

Centrale 39733

Instructions d'installation du kit mains-libres Bluetooth

Modèles avant 2011:

Série 1 E81, E82, E87, E88

Série 3 E90, E91, E92, E93

Série 5 E60, E61

Série 6 E63, E64

X1 E84

X5 E70

X6 E71

Z4 E89