

Procédure de mise à jour du CK3100, CK3300, CK3500



Ce document vous guidera lorsque vous souhaitez mettre à jour votre kit.

Ces mises à jour sont nécessaires pour améliorer la compatibilité de votre dispositif, en vous permettant d'utiliser de plus en plus de téléphones avec vos enceintes. Elles peuvent, en outre, vous permettre d'obtenir de nouvelles fonctionnalités ou de meilleures performances.

Attention : le processus de mise à jour effacera vos appairages, contacts synchronisés et empreintes vocales.

1	Télécharger la mise à jour	1
2	Mettre à jour le kit Parrot	3
2.1	En utilisant un câble série	3
2.2	Par Bluetooth – Méthode A	4
2.3	Par Bluetooth – Méthode B	6

1 Télécharger la mise à jour

Avant de commencer : Téléchargez et installez le Parrot Flash Update Wizard.

1. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



2. Cliquez sur **Next (Suivant)**.



- La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



3. Choisissez votre kit puis cliquez sur **Next**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



4. Cliquez sur **Download Latest version**.
► La fenêtre de téléchargement de la mise à jour apparaît.
5. Cliquez sur **Download Now** et attendez la fin du téléchargement.
► Les fichiers sont sauvegardés dans **C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files**.
► Une boîte de dialogue vous informe que le téléchargement est réussi. Vous pouvez cliquer sur **OK**.

2 Mettre à jour le kit Parrot

2.1 En utilisant un câble série


Avant de commencer :

- Connectez votre PC et votre kit à l'aide d'un câble série.
- Vérifiez que votre kit Parrot est éteint.
- Téléchargez la mise à jour que vous souhaitez installer.

1. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard**.
2. Cliquez sur **Next**.
3. Choisissez votre kit puis cliquez sur **Next**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.




4. Récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse**, puis cliquez sur **Next**.
► La liste des méthodes de mise à jour apparaît.
5. Sélectionnez **Serial connection** puis cliquez sur **Next**.



6. Sélectionnez le port COM sur lequel votre kit est connecté puis cliquez sur **Next**.
7. Lorsque le processus de mise à jour est en cours et que le **Parrot Flash Update Wizard** atteint l'étape **XPRAM downloading**, branchez l'alimentation du kit.



8. A la fin du processus de mise à jour, cliquez sur **Next**.
 - La mise à jour est terminée : vous pouvez cliquer sur **Finish** et déconnecter le kit du PC
 - Votre kit reboote, cela peut prendre plusieurs minutes.

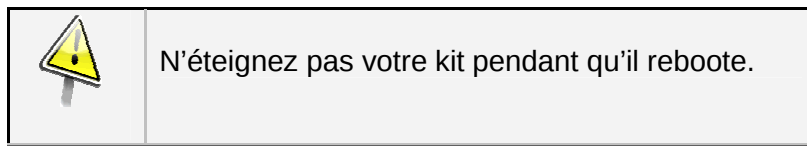

2.2 Par Bluetooth – Méthode A

Avant de commencer :	- Assurez-vous que votre équipement bluetooth correctement installé sur votre PC. - Téléchargez la mise à jour que vous souhaitez installer.
-----------------------------	---

1. Démarrez votre kit et activez l'option **Mise à jour logiciel** dans le menu **Préférences > Préférences avancées**.




2. Faites un clic droit sur l'icône Bluetooth  sur la barre d'outils et sélectionnez **Explorer les Favoris Bluetooth**.
 - La fenêtre **Favoris Bluetooth** apparaît.
3. Si nécessaire, lancez l'appairage avec votre Minikit puis cliquez sur **Afficher mes services Bluetooth**.

4. Faites un clic droit sur l'icône Port série Bluetooth et sélectionnez **Propriétés**.



- Un port COM sortant vous est attribué lors de la connexion. Dans l'exemple ci-dessous, le port sortant est 4.

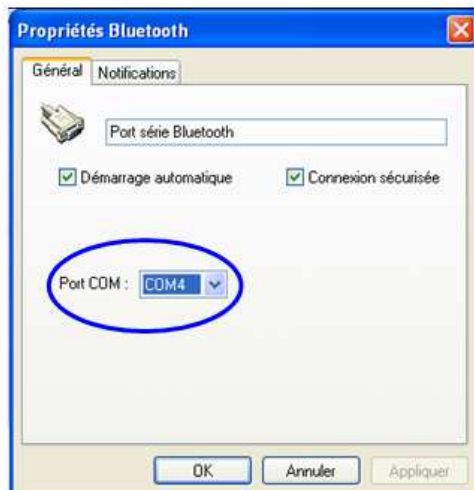

Notez ce numéro, il vous sera utile par la suite. Selon l'équipement *Bluetooth* que vous possédez, il se peut que vous ayez besoin de configurer manuellement le port COM. Consultez la notice de votre périphérique *Bluetooth* pour plus de précisions.

5. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard** et cliquez sur **Next**.
6. Choisissez votre kit puis cliquez sur **Next**.
- La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.




7. Récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse**, puis cliquez sur **Next**.



Si vous souhaitez effectuer une mise à jour par *Bluetooth*, utilisez le fichier *.ulp.
Le fichier *.bin est utilisé uniquement dans les mises à jour par câble série.

8. Sélectionnez **Bluetooth virtual serial connection** puis cliquez sur **Next**.

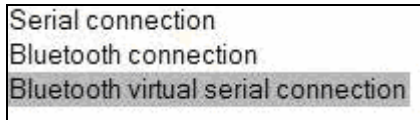

9. Sélectionnez le port COM sur lequel votre kit est connecté (le port 10 dans notre exemple) puis cliquez sur **Next**.
 - La processus de mise à jour est en cours.
10. A la fin de la mise à jour, cliquez sur **Next**.
 - La mise à jour est terminée : vous pouvez cliquer sur **Finish** et déconnecter le kit du PC
 - Votre kit reboot, cela peut prendre plusieurs minutes.



N'éteignez pas votre moteur et ne retirez pas votre clé Bluetooth tant que le kit n'a pas redémarré.

2.3 Par Bluetooth – Méthode B

Pour utiliser cette méthode, vous devez disposer du driver Bluetooth fourni avec **Microsoft Windows XP Service Pack 2**. Si nécessaire, désinstallez le pilote fourni avec votre clé/périphérique Bluetooth pour réinstaller le pilote Microsoft, disponible sur le site de Microsoft Windows Update.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que votre équipement bluetooth est correctement installé sur votre PC.
- Téléchargez la mise à jour.

1. Démarrez votre kit et activez l'option **Mise à jour logiciel** dans le menu **Préférences/Préférences avancées**.




2. Démarrez le **Parrot Flash Update Wizard**.
3. Cliquez sur **Next**.
 - La liste des mises à jour disponible est affichée.


4. Choisissez votre kit puis cliquez sur **Next**.
► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



5. Récupérez les fichiers de mise à jour téléchargés précédemment en cliquant sur **Browse**, puis cliquez sur **Next**.

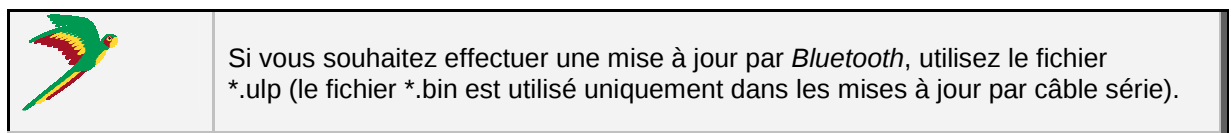

6. Cliquez sur **Next**.
► La liste des méthodes de mise à jour apparaît.
7. Sélectionnez **Bluetooth connection** puis cliquez sur **Next**.



- La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



8. Cliquez sur **Search devices**.

9. Sélectionnez votre kit Parrot puis cliquez sur **Next**.

► La boîte de dialogue ci-dessous apparaît.



10. Entrez le code PIN bluetooth « 1 2 3 4 » puis cliquez sur **Next**.

► Le processus de mise à jour est en cours.



11. A la fin de la mise à jour, cliquez sur **Next**.

► La mise à jour est terminée : vous pouvez cliquer sur **Finish** et déconnecter le kit du PC

► Votre kit redémarre, cela peut prendre plusieurs minutes.



N'hésitez pas à contacter votre revendeur : il sera toujours capable de vous aider