


CAMFORD05

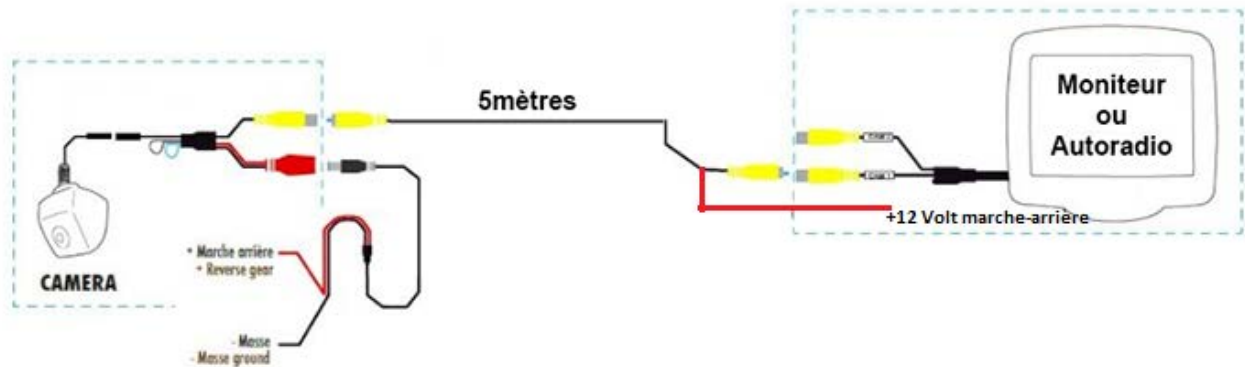

Rouge : +12Volt marche-arrière

Noir : à la masse du véhicule

2 fils Vert : Avec la mire de guidage isoler les 2 fils

Sans la mire de guidage shunter ensemble les 2 fils Vert

2 fils Rouge : à connecter au connecteur d'ouverture du coffre.

Côté écran :

Rouge : à l'entrée marche-arrière de l'écran

RCA-Jaune : à l'entrée caméra « caméra IN » de votre écran