


**RC-HYN03 interface de récupération de camera Origine
KIA CARENS 2013> sans navigation SPORTAGE 2013> sans
navigation 16 VOIES :**

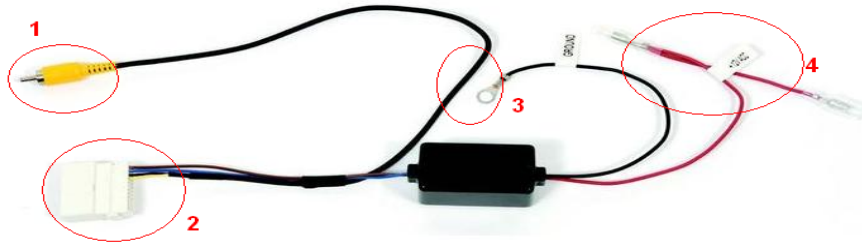

1- RCA Video à connecter sur l'entrée camera de recul de votre autoradio


2-Connecteur à connecter sur le connecteur de la camera d'origine.

3-Fil Noir à connecter à la masse

4-Fil Rouge à un +12Volt après contact du véhicule.

5-Fil Violet-Blanc à connecter à l'info marche –arrière du véhicule.

**RC-HYN03 interface de récupération de camera Origine
KIA CARENS 2013> sans navigation SPORTAGE 2013> sans
navigation 16 VOIES :**

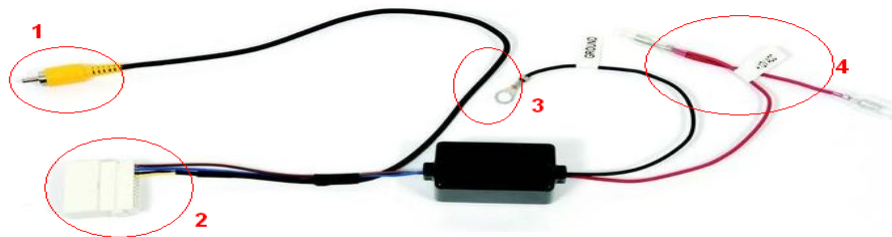

1- RCA Video à connecter sur l'entrée camera de recul de votre autoradio

2-Connecteur à connecter sur le connecteur de la camera d'origine.

3-Fil Noir à connecter à la masse

4-Fil Rouge à un +12Volt après contact du véhicule.

5-Fil Violet-Blanc à connecter à l'info marche –arrière du véhicule.