


**RC-KI00 interface de récupération de camera Origine
KIA CARENS 2013→ sans navigation SPORTAGE 2013→ sans
navigation 16 et 24 VOIES :**

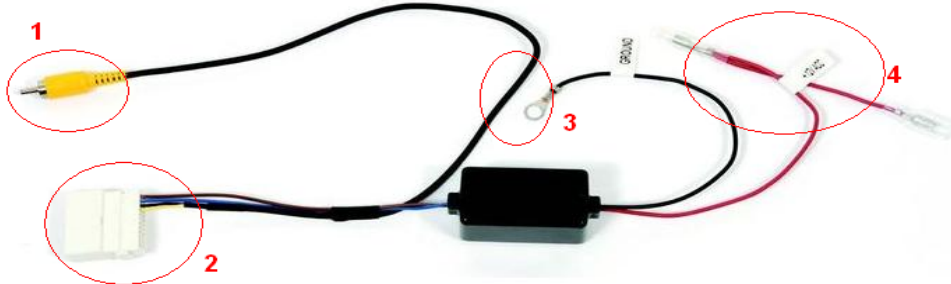


1- RCA Video à connecter sur l'entrée camera de recul de votre autoradio

2-Connecteur à connecter sur le connecteur de la camera d'origine.

3-Fil Noir à connecter à la masse

4-Fil Rouge à connecter à l'info marche –arrière du véhicule.

**RC-KI00 interface de récupération de camera Origine
KIA CARENS 2013→ sans navigation SPORTAGE 2013→ sans
navigation 16 et 24 VOIES :**

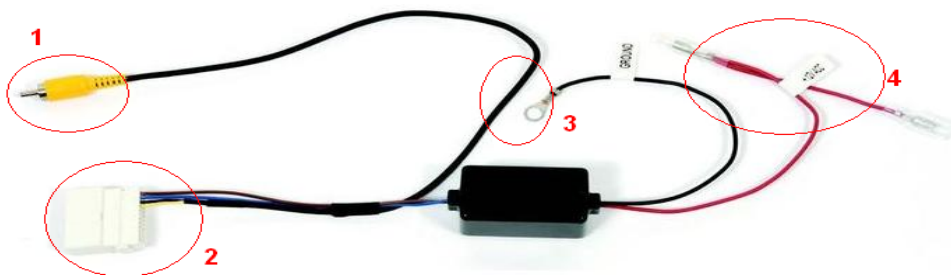

1- RCA Video à connecter sur l'entrée camera de recul de votre autoradio

2-Connecteur à connecter sur le connecteur de la camera d'origine.

3-Fil Noir à connecter à la masse

4-Fil Rouge à connecter à l'info marche –arrière du véhicule.