


RC-VW01

Module permettant de connecter la caméra d'origine d'une VW Golf6 2008→2013 Passat 2008→ avec autoradio RNS510/ RCD510 ou RNS315 Low version sur un autoradio de seconde monte.


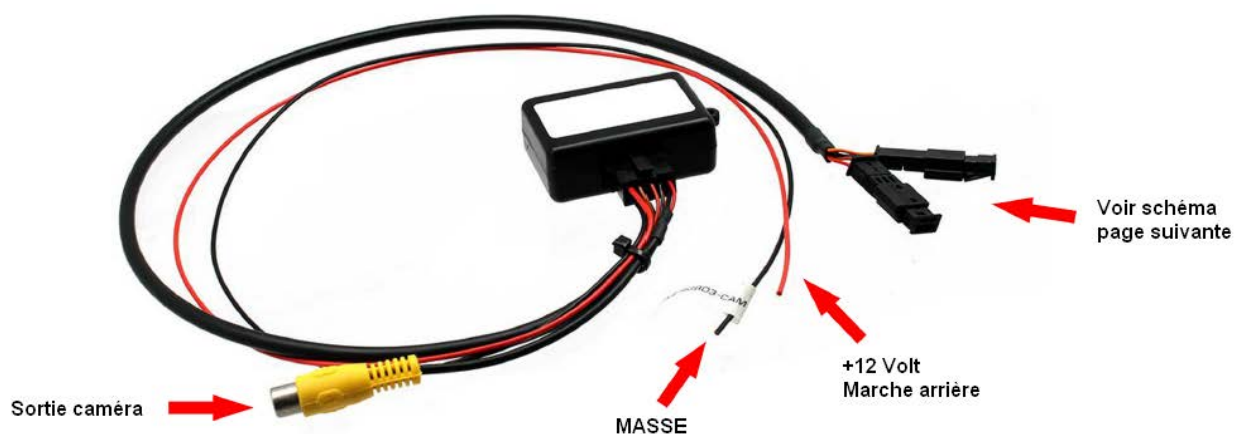


RCA Jaune : à connecter à l'entrée caméra de votre autoradio

Fil Noir : à connecter à la masse du véhicule

Fil Rouge : à connecter au +12 Volt marche-arrière

Sur le connecteur à 26 voies faites glisser le support et enlever les cosses en pin n° 12, 11 ou 24, 13, 26, et 25 et les insérer dans les connecteurs à 2 voies et à 3 voies comme indiqué dans le tableau ci après.

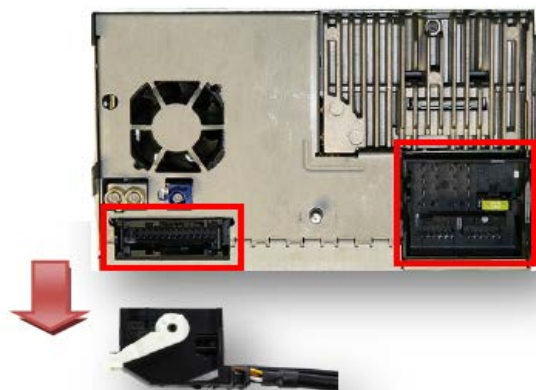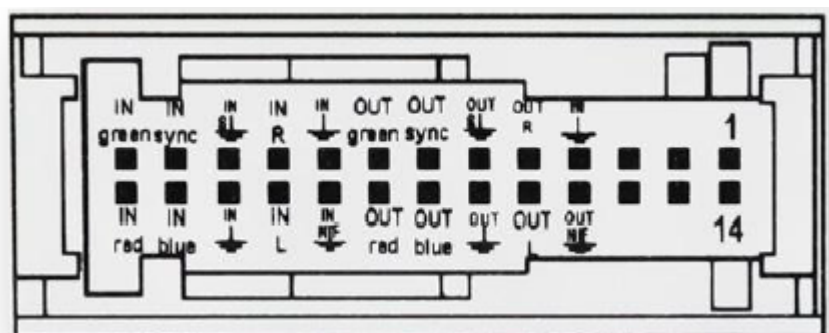

Fonction	Connecteur VW 26 pins	Connecteur 2 pins	Fils connecteurs 2 pins
RGB Synchro	Pin n° 12	→ Pin n° 1	Orange
RGB Masse	Pin n° 11 ou 24	→ Pin n° 2	Noir tresse de masse
Fonction	Connecteur VW 26 pins	Connecteur 3 pins	Fils connecteurs 3 pins
RGB Vert	Pin n° 13	→ Pin n° 1	Rouge
RGB Rouge	Pin n° 26	→ Pin n° 2	Marron
RGB Bleu	Pin n° 25	→ Pin n° 3	Noir

