







ICB8 Module Can Bus

Cette interface a été étudiée pour décoder les informations sur le réseau Can bus du véhicule afin d'en sortir des informations tel que l'après contact, la marche arrière, ouverture de la porte conducteur, l'info vitesse et l'info compte tour. La sélection du véhicule se fait par 2 potentiomètres symbolisant le code du véhicule que vous trouverez dans le tableau de compatibilité.

Symbole	Emplacement	Couleur	Description
	1	Rouge	+12Volt permanent (+30)
	2	Noir	Masse (-30)
	4	Blanc-Vert	Can High
	5	Marron	Ne pas connecter
	6	Bleu	Ouverture porte conducteur
	7	Noir -Vert	+12Volt après contact (+15)
	8	Blanc	Marche arrière
	9	Noir-Rouge	Régime moteur
	10	Noir-Jaune	Info vitesse
	14	Blanc-Marron	Can Low

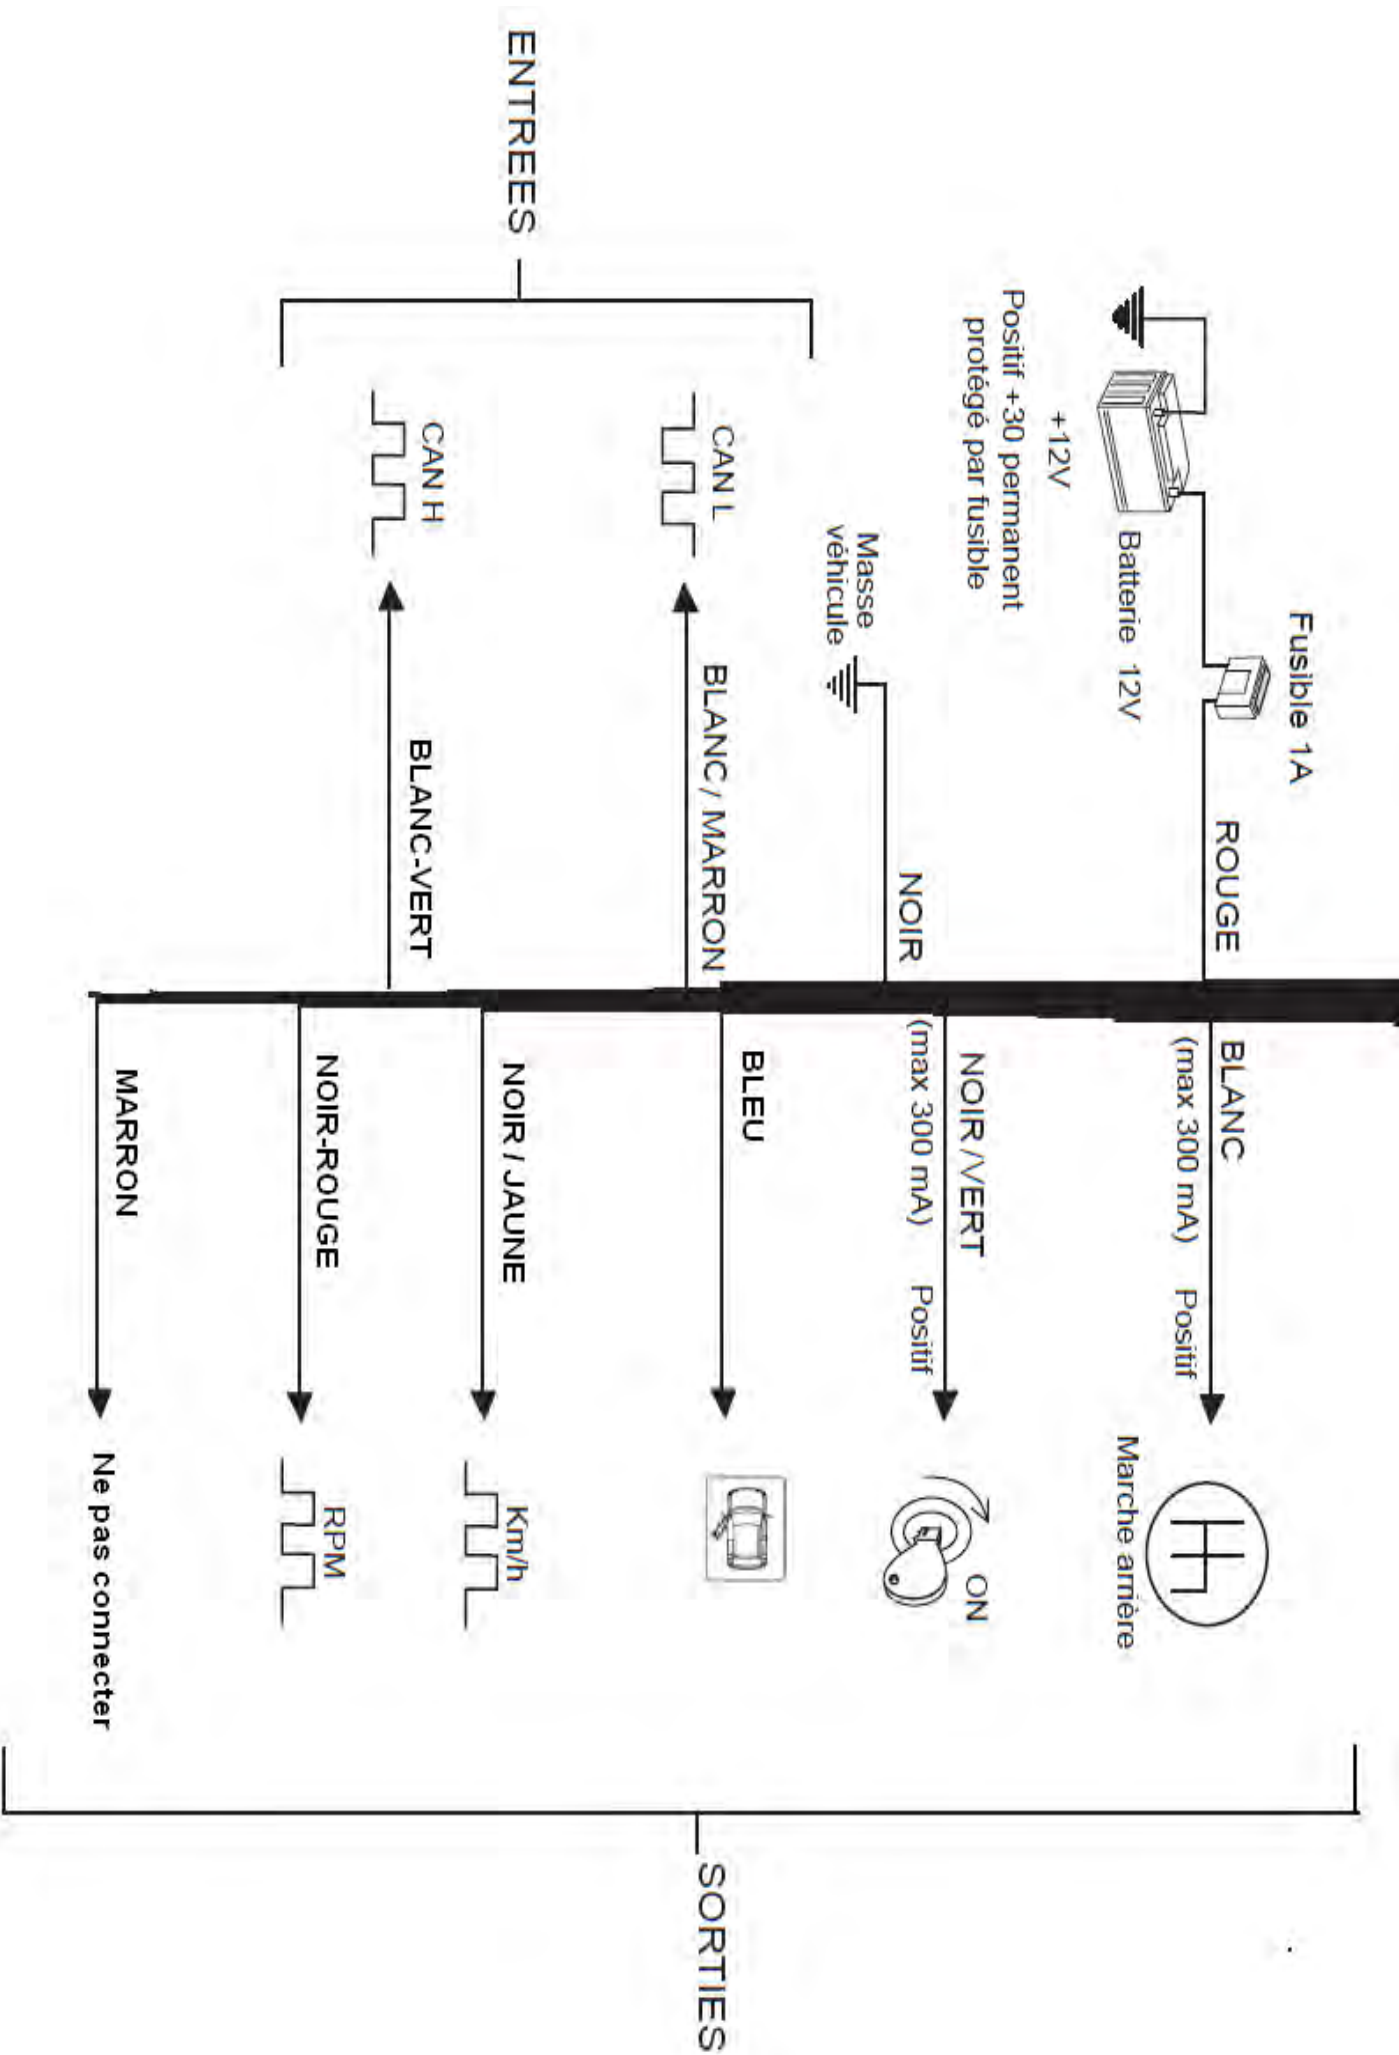


Sélection du véhicule :

Se référer au tableau de compatibilité pour avoir le code de votre véhicule et à l'aide des 2 potentiomètres sur l'arrière de la centrale insérer votre code. Connecter votre centrale et la petite LED clignote lentement dès la reconnaissance du Can Bus et de sa mise en fonction.

Erreur :

- 4 clignotements 1 pause → Inverser les fils Can Bus Blanc-Vert et Blanc-Marron
- Fixe 3 secondes puis 1 pause → Pas de code sélectionné.

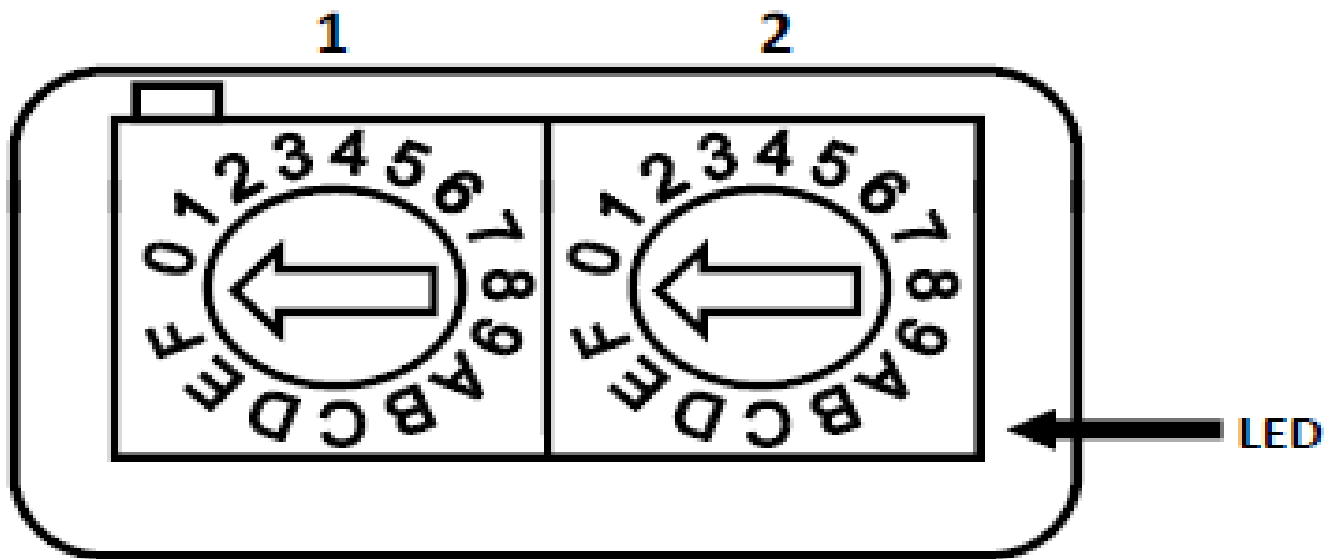

SILIM

Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - 📧 : info@silim.com

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
Alfa Romeo				
147 (Engine Can Bus)	2007 →	1	9	20
159	2005 →	1	9	20
Brera	2006 →	1	9	20
Giulietta	2010 →	1	6	20
Mito	2008 →	1	8	20
Spider	2006 →	1	9	20
Audi				
A1	2010 →	3	B	20
A3	2003 - 2010	3	A	20
A3 Sportback	2004 - 2010	3	A	20
A3	2010 - 2012	3	B	20
A3 Sportback	2010 →	3	B	20
A3	2012 →	7	9	26
A4	2004 - 2007	3	8	20
A4	2008 →	3	9	20
A5	2007 →	3	9	20
A6	2005 - 2010	3	D	20
A6	2010 - 2012	3	D	20
A6	2012 →	3	4	20
A7	2010 →	3	4	20
A8	2006 - 2009	3	D	20
A8	2009 →	3	4	20
Q3	2011 →	3	B	23
Q5	2008 →	3	9	20
Q7	2006 →	3	D	20
R8	2007 →	3	A	20
S5	2007 →	3	9	20
TT	2006 - 2010	3	A	20
TT	2010 →	3	B	20
BMW				
Serie 1	2004 - 2011	7	0	20
Serie 1 (I. Key)	2004 - 2011	2	0	20
Serie 1	2011 →	7	1	20
Serie 1 (I. Key)	2011 →	7	2	20
Serie 3	2004 - 2011	7	0	20
Serie 3 (I. Key)	2004 - 2011	2	0	20
Serie 3 (F30)	2012 →	7	3	24
Serie 5	2003 - 2010	7	0	20
Serie 5 (I. Key)	2003 - 2010	2	0	20
Serie 5	2010 →	7	1	20
Serie 5 (I. Key)	2010 →	7	2	20
Serie 6	2011 →	7	1	20
Serie 6 (I. Key)	2011 →	7	2	20
Serie 7	2011 →	7	1	20
Serie 7 (I. Key)	2011 →	7	2	20

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
X1	2010 →	7	0	20
X1 (I. Key)	2010 →	2	0	20
X3	2010 →	7	1	20
X3 (I. Key)	2010 →	7	2	20
X5	2007 →	7	0	20
X5 (I. Key)	2007 →	2	0	20
X6	2007 →	7	0	20
X6 (I. Key)	2007 →	2	0	20
Mini	2007 →	7	0	20
Mini (I. Key)	2007 →	2	0	20
Mini Countryman	2010 →	7	0	20
Mini Countryman (I. Key)	2010 →	2	0	20
Chevrolet				
Aveo	2011 →	3	2	23
Captiva	2006 →	4	8	20
Cruze	2009 →	3	2	20
Orlando	2011 →	3	2	23
Chrysler				
300C	2003 - 2008	E	0	22
Grand Voyager	2008 - 2010	E	2	22
PT Cruiser	2007 →	E	0	22
Citroën				
Berlingo	2008 →	2	9	20
C2	2005 →	2	9	20
C3	2005 - 2010	2	9	20
C3	2010 →	2	9	22
C4	2005 - 2010	2	9	20
C4	2011 →	C	2	21
C4 Picasso	2007 →	2	9	20
C5	2004 - 2007	2	9	20
C5	2008 →	2	9	20
New C5	2008 →	2	9	21
C8	2006 →	2	9	20
C-Crosser	2008 →	2	7	20
DS3	2010 →	2	9	20
DS4	2010 →	C	2	24
Jumper	2006 →	2	1	20
Jumpy	2006 →	2	9	20
Nemo	2008 →	1	8	20
Dodge				
Caliber	2006 - 2011	E	0	22
Journey	2008 - 2011	E	2	22
Nitro	2007 - 2011	E	2	22
Ram	2008 →	E	0	22
Ferrari				
Scaglietti	2004 →	2	2	20

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
Fiat				
Bravo 2	2007 →	2	3	20
Cinquecento / 500	2007 →	1	8	20
Croma	2005 →	2	3	20
Cubo	2010 →	1	8	20
Doblo (Engine Can Bus)	2005 - 2009	2	3	20
Doblo	2009 →	1	8	20
Ducato	2006 -2011	2	1	20
Ducato (Euro 5)	2011 →	1	6	21
Fiorino	2008 →	1	8	20
Freemont	2011 →	E	5	22
Idea	2003 - 2008	2	2	20
Idea	2008 →	2	3	20
Linea	2007 →	2	3	20
Panda	2003 - 2011	2	3	20
Panda	2011 →	1	8	24
Grande Punto	2005 - 2009	1	8	20
Grande Punto	2009 →	1	8	20
Punto Evo	2009 →	1	8	20
Qubo	2008 →	1	8	20
Scudo	2007 →	2	9	20
Sedici (I. Key)	2006 →	A	0	21
Stilo	2001 - 2005	2	2	20
Stilo	2006 →	2	3	20
Ford				
C-max	2003 - 2010	1	1	20
C-max	2010 →	1	5	20
C-max (I. Key)	2010 →	1	4	20
Fiesta	2006 - 2008	1	2	20
Fiesta	2008 →	1	3	20
Fiesta (I.Key)	2008 →	A	C	22
Focus	2005 - 2011	1	1	20
Focus	2011 →	1	5	20
Focus (I. Key)	2011 →	1	4	20
Fusion	2006 →	1	2	20
Galaxy	2010 →	4	0	26
Galaxy (I.Key)	2010 →	1	A	20
Ka	2008 →	1	8	20
Kuga	2008 →	1	1	20
Mondeo	2007 - 2010	4	0	20
Mondeo	2010 →	4	0	21
Mondeo (I. Key)	2010 →	1	A	20
Ranger	2011 →	A	B	24
S-Max	2011 →	4	0	20
S-Max (I. Key)	2011 →	1	A	20
Transit (Engine Can Bus)	2006 →	0	2	23

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
Turneo (Engine Can Bus)	2006 →	0	2	23
Turneo connect	2010 →	A	A	21
Transit connect	2010 →	A	B	21
Honda				
Accord	2005 - 2008	4	B	20
Accord	2008 →	4	C	20
Civic	2006 →	4	A	20
Civic Hybrid	2007 →	4	A	20
Cmc	2006 - 2012	4	A	24
Cmc Hybrid	2007 →	4	A	24
Cmc	2012 →	4	8	24
Cmc (I.Key)	2012 →	6	A	24
Cr-v	2006 →	4	A	20
Insight	2009 →	4	A	20
Jazz	2009 →	4	A	20
Pilot	2008 →	4	D	20
Hyundai				
Elantra OEM Alarm	2010 →	B	8	22
Elantra OEM Alarm (Engine Can Bus)	2010 →	D	F	23
Genesis Coupe (Engine Can Bus)	2010 →	D	F	23
H1 (Engine Can Bus)	2011 →	D	F	23
I30	2012 →	B	C	26
I40	2011 →	B	3	22
I40 OEM Alarm	2011 →	B	4	22
I40 (Engine Can Bus)	2011 →	D	F	23
IX20	2010 →	B	7	22
IX20 (Engine Can Bus)	2010 →	D	F	23
IX35	2010 →	B	0	21
IX35 OEM Alarm	2010 →	B	1	22
IX35 (Engine Can Bus)	2010 →	D	F	23
Santafe (Engine Can bus)	2006 - 2012	D	F	23
Santafe	2012 →	B	B	26
Solaris	2011 →	B	A	22
Solaris (Engine Can Bus)	2011 →	D	F	23
Infiniti				
EX35	2008 →	3	6	20
FX35	2006 →	1	E	20
G35	2006 →	1	C	20
MX35X	2006 →	1	D	20
QX (I. Key)	2011 →	3	1	23
Iveco				
Daily	2006 →	2	1	20
Jeep				
Commander	2006 →	E	0	22
Compas	2007 →	E	0	22
Cherokee	2008 →	E	0	22

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
Grand Cherokee	2005 - 2010	E	0	22
Grand Cherokee	2010 →	E	4	23
Patriot	2007 →	E	0	22
Wrangler	2007 →	E	2	23
Kia				
Carnival (Engine Can Bus)	2006 →	D	F	23
Cee'd	2012 →	B	3	26
Cee'd	2012 →	D	F	23
Cerato (Engine Can Bus)	2010 →	D	F	23
Magentis (Engine Can Bus)	2009 →	D	F	23
Mohave (Engine Can Bus)	2009 →	D	F	23
Rio	2010 →	B	7	26
Rio (Engine Can Bus)	2010 →	D	F	23
Sorento	2009 →	D	3	22
Sorento (engine Can Bus)	2009 →	D	F	23
Sportage	2010 →	D	0	22
Sportage (Engine Can Bus)	2010 →	D	F	23
Sportage OEM Alarm	2010 →	D	1	22
Venga (Engine Can Bus)	2010 →	D	F	23
Lancia				
Delta	2008 →	2	3	20
Musa	2004 - 2007	2	2	20
Musa	2007 →	2	3	20
Thema	2011 →	E	7	25
Voyager	2012 →	E	2	26
Voyager	2012 →	E	3	26
Ypsilon	2003 - 2006	2	2	20
Ypsilon	2006 - 2011	2	3	20
Ypsilon	2011 →	1	8	21
LandRover				
Discovery 4	2010 →	6	2	20
Freelander 2	2007 →	6	1	20
Range Rover Sport	2006 - 2010	6	0	20
Range Rover Sport	2010 →	6	2	20
Range Rover Evoque	2011 →	6	2	20
Lexus				
CT	-	4	4	21
GS	2008 →	4	4	20
IS	2005 →	4	4	20
LS	2006 →	4	9	20
LX	2007 →	2	5	20
Mazda				
2	2006 →	8	1	20
3	2009 →	8	1	20
6	2008 →	8	2	20
CX-5	2011 →	8	3	24

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
MPV	2004 - 2006	8	0	20
Mercedes				
A (w169)	2005 - 2011	5	2	20
A (w176)	2012 →	5	4	23
B (w245)	2005 - 2010	5	2	20
B (w246)	2011 →	5	4	23
C (w203)	2003 - 2007	5	1	20
C (w204)	2007 →	5	4	20
CL (w216)	2007 →	5	4	23
CLC	2008 →	5	1	21
CLK (w209)	2003 →	5	1	20
CLS (w219)	2008 - 2010	5	1	20
CLS (w218)	2010 →	5	4	22
E (w211)	2003 - 2009	F	1	20
E (w207)	2009 →	5	4	20
E (w212)	2009 →	5	4	20
GL (w164)	2006 →	5	2	20
GLK (x204)	2009 →	5	4	20
ML (w164)	2005 - 2012	5	2	20
ML (w166)	2012 →	5	4	23
R (w251)	2006 →	5	2	20
Viano (w157)	2004 →	5	1	20
Vito (w157)	2004 →	5	1	20
S (w221)	2007 →	5	4	20
SLK (w171)	2004 - 2010	5	1	20
SLK (w172)	2011 →	5	4	20
Sprinter	2006 - 2012	5	2	20
Sprinter	2012 →	5	5	24
Mitsubishi				
Outlander	2007 - 2012	2	7	20
Outlander	2012 →	C	A	26
ASX	2010 →	2	7	20
Nissan				
Evalia	2011 →	4	1	23
Juke	2010 →	4	7	20
Juke (I. Key)	2010 →	3	1	20
Micra	2003 - 2010	4	1	20
Micra (I. Key)	2003 - 2010	3	F	20
Micra	2010 →	4	7	21
Micra (I. Key)	2010 →	3	1	21
Murano (I. Key)	2008 - 2010	3	5	20
Murano (I. Key)	2010 →	3	5	20
Navara	2007 →	4	7	20
Navara (I. Key)	2007 →	3	F	20
Note	2006 →	4	1	20
Note (I. Key)	2006 →	3	F	20

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
NV200	2011 →	4	1	23
NV400	2011 →	9	B	23
Qashqai	2007 →	4	7	20
Qashqai (I. Key)	2007 →	3	F	20
Teana (I. Key)	2008 →	3	6	20
Tiida	2007 →	4	1	20
Tiida	2007 →	3	F	20
X-Trail	2007 →	4	7	20
X-Trail (I. Key)	2007 →	3	F	20
Pathfinder	2006 →	4	7	20
Pathfinder (I. Key)	2006 →	3	F	20
Patrol	2010 →	4	7	20
Patrol (I. Key)	2010 →	3	5	20
Primastar (Engine Can Bus)	2005 →	F	0	23
Opel				
Antara	2007 →	4	8	20
Astra	2010 →	3	2	21
Astra H	2004 - 2010	4	2	20
Astra H (R.E.C.) *	2004 - 2010	4	5	20
Astra H (R.E.C. + I. Key) *	2004 - 2010	4	3	21
Corsa D	2006 →	4	6	20
Insignia	2009 →	3	2	20
Meriva	2010 →	3	2	20
Movano (Engine Can Bus)	2003 - 2010	F	0	23
Movano	2011 →	9	B	23
Signum	2003 →	4	5	20
Signum (R.E.C.) *	2003 →	4	5	21
Vectra	2002 →	4	5	20
Vectra (R.E.C.) *	2002 →	4	5	21
Vivaro (Engine Can Bus)	2005 →	F	0	23
Zafira	2005 →	4	2	20
Zafira (R.E.C.) *	2005 →	4	5	20
Zafira (R.E.C. + I. Key) *	2006 →	4	3	21
Zafira Tourer	2011 →	3	2	21
Peugeot				
207	2006 →	2	9	20
307	2005 →	2	9	20
308	2007 →	2	9	20
407	2004 →	2	9	20
508	2010 →	2	B	21
807	2008 →	2	9	20
3008	2009 →	2	9	20
4007	2008 →	2	7	20
5008	2009 →	2	9	20
Bipper	2008 →	1	8	20
Boxer	2006 - 2011	2	1	20

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
Boxer	2011 →	1	7	21
Expert	2006 →	2	9	20
Partner	2008 →	2	9	20
RCZ	2010 →	2	6	21
Porsche				
911 (997)	2006 - 2011	0	9	20
911 (991)	2011 →	2	F	20
Boxster (987)	2008 - 2011	0	9	20
Cayenne (955)	2003 - 2006	1	0	20
Cayenne (957)	2006 - 2010	3	E	20
Cayenne (958)	2010 →	2	F	20
Cayman (987)	2005 →	0	9	20
Panamera (970)	2009 →	2	F	20
Renault				
Clio	2007 →	9	B	20
Fluence	2010 →	9	A	20
Kangoo	2008 →	9	B	20
Koleos (Engine Can Bus)	2008 →	4	7	24
Laguna	2007 →	9	A	20
Laguna Coupe	2008 →	9	A	20
Laguna Sport tourer	2007 →	9	A	20
Master (Engine Can Bus)	2003 - 2010	F	0	23
Master	2010 →	9	B	20
Megane	2008 →	9	A	20
Megane Coupe	2008 →	9	A	20
Megane Sport tourer	2009 →	9	A	20
Scenic	2009 →	9	A	20
Scenic X-Mod	2009 →	9	A	20
Trafic (Engine Can Bus)	2005 →	F	0	23
Twingo (Engine Can Bus)	2008 →	9	B	20
Saab				
9.3	2003 →	8	A	24
Seat				
Alhambra	2010 →	3	B	20
Altea	2004 - 2009	3	A	20
Altea	2009 →	3	B	20
Altea XL	2004 - 2009	3	A	20
Altea XL	2009 →	3	B	20
Cordoba	2005 →	3	C	20
Exeo	2009 →	3	8	20
Ibiza	2002 - 2008	3	C	20
Ibiza	2008 →	3	7	20
Leon	2005 - 2009	3	A	20
Leon	2009 →	3	B	20
Mii	2012 →	3	0	23
Toledo	2005 →	3	A	20

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
Skoda				
Citigo	2012 →	3	0	23
Fabia	2007 - 2011	3	C	20
Fabia	2011 →	3	0	23
Octavia	2005 - 2008	3	B	20
Octavia	2009 →	3	B	20
Roomster	2006 - 2011	3	C	20
Roomster	2011 →	3	0	23
Superb	2002 - 2008	B	5	20
Superb	2008 →	3	B	20
Yeti	2009 →	3	B	20
Suzuki				
SX4	2006 →	A	0	21
Grand Vitara	2006 →	A	0	21
Splash (Engine Can Bus)	2008 →	A	0	21
Swift	2005 - 2010	A	0	21
Swift (I. Key)	2010 →	A	1	21
Swift	2010 →	A	2	21
Toyota				
Aurion	2012 →	2	5	20
Auris	2007 →	2	4	20
Avensis	2009 →	2	4	20
Camry	2005 - 2012	2	4	20
Camry	2012 →	2	5	20
Corolla Sedan	2006 →	2	4	20
IQ	2009 →	2	4	20
Land Cruiser	2008 →	2	4	20
Prius	2009 →	2	4	20
Rav4	2006 →	2	4	20
Urban Cruiser	2009 →	2	5	20
Verso	2009 →	2	4	20
Yaris	2006 - 2011	2	4	20
Yaris	2011 →	2	5	20
Volkswagen				
Amorok	2010 →	3	0	20
Beetle	2011 →	3	0	20
Caddy	2004 - 2010	3	B	20
Caddy	2010 →	3	B	20
California	2010 →	3	0	20
Caravelle	2010 →	3	0	20
Crafter	2006 →	5	2	20
Eos	2006 →	3	B	20
Golf 5	2003 - 2008	3	B	20
Golf 5 Plus	2005 - 2008	3	B	20
Golf 5 Variant	2007 →	3	B	20
Golf 6	2008 →	3	B	20

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	
Golf 6 plus	2008 →	3	B	20
Golf 7	2012 →	7	9	26
Jetta	2005 →	3	B	20
Multivan	2010 →	3	0	20
Passat B5	1999 - 2005	B	5	20
Passat B6	2005 - 2010	3	A	20
Passat CC	2008 →	3	A	20
Passat	2011 →	3	0	20
Polo	2005 - 2009	3	C	20
Polo	2009 - 2011	3	7	20
Polo Sedan	2010 →	3	3	20
Polo	2011 →	3	0	20
Scirocco	2008 - 2010	3	B	20
Scirocco	2010 →	3	B	20
Sharan	2010 →	3	B	20
Touareg	2006 - 2010	3	E	20
Touareg	2010 - 2012	3	4	20
Touareg	2012 →	3	4	20
Touran	2003 - 2010	3	B	20
Touran	2010 →	3	B	20
Tiguan	2007 - 2010	3	B	20
Tiguan	2010 →	3	B	20
Transporter T5	2006 - 2010	3	C	20
Transporter T5	2010 →	3	0	20
Up!	2012 →	3	0	20
Volvo				
C30	2008 →	9	0	20
C70	2006 →	9	0	20
S40	2006 →	9	0	20
S60	2006 - 2010	9	1	20
S60	2010 →	9	3	20
S80	2007 →	9	2	20
V50	2006 →	9	0	20
V60	2010 →	9	3	20
V70	2008 →	9	2	20
XC60	2008 →	9	4	20
XC70	2008 →	9	2	20
XC90	2006 →	9	1	20

NIEUW - NOUVEAU - NEW

* **R.E.C.:** Voertuig met "Rear Electrical Center" (elektrische centrale in koffer)
Véhicule avec "Rear Electrical Center" (centrale électrique dans le coffre)
Vehicle with "Rear Electrical Center" (electrical center in trunk)

Car model	Construction Year	Position selectors (see last page)		REV.
		1	2	

Position selectors

