





RG9/63

Mitsubishi Fuso Canter

Chrysler Voyager CRd et Dodge Ram Van CRD

Chrysler Voyager CRD et Dodge Ram Van CRD

- Débrancher la batterie
- Débrancher le connecteur à 5 voies de la pédale d'accélérateur.
- Solder le fil VERT sur le fil en position n°G du connecteur de la pédale fig. n°1.
- Solder le fil NOIR sur le fil en position n°F du connecteur de la pédale fig. n°1.
- Couper le fil en position n° H de la pédale et souder le fil BLANC sur le fil en position n°H du connecteur et de l'autre côté souder le fil ROUGE fig.2.
- Couper le fil en position n° J de la pédale et souder le fil JAUNE sur le fil en position n°J du connecteur et de l'autre côté souder le fil MARRON fig.3.
- Couper le fil en position n° A de la pédale et isoler en position n°A du connecteur et de l'autre côté souder le fil VIOLET fig.4.

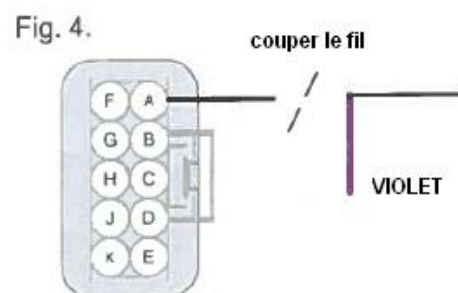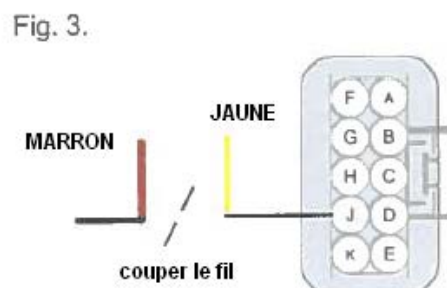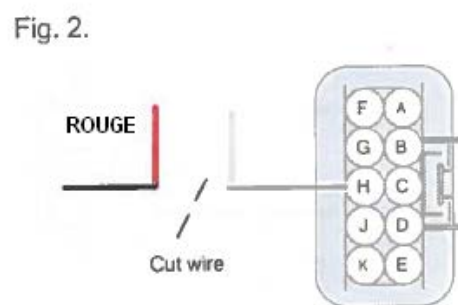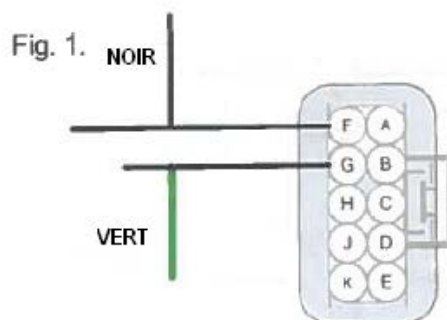

Mitsubishi Fuso Canter

- Débrancher la batterie
- Débrancher le connecteur à 5 voies de la pédale d'accélérateur.
- Solder le fil VERT sur le fil en position n°2 du connecteur de la pédale fig. n°1.
- Solder le fil NOIR sur le fil en position n°4 du connecteur de la pédale fig. n°1.
- Couper le fil en position n° 1 de la pédale et souder le fil BLANC sur le fil en position n°1 du connecteur et de l'autre côte souder le fil ROUGE fig.2.
- Couper le fil en position n° 5 de la pédale et souder le fil JAUNE sur le fil en position n°5 du connecteur et de l'autre côte souder le fil MARRON fig.2.
- Couper le fil en position n° 3 de la pédale et isoler en position n°1 du connecteur et de l'autre côte souder le fil VIOLET fig.3.

Fig. 1.

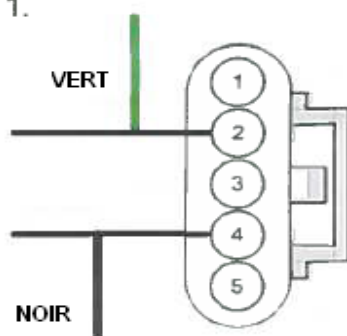


Fig. 2.

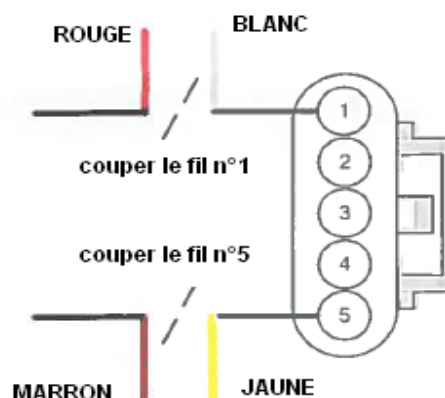


Fig. 3.

