


RG9/72

- *Débrancher la batterie
- *Débrancher le connecteur A à 6 voies de la pédale d'accélérateur
- *Enlever la partie Jaune du connecteur A du faisceau de la pédale.
- *Extraire un à un les cosses du connecteur A et les insérer un à un dans le connecteur B livrer avec le faisceau en respectant l'ordre voir numérotation sur schéma suivant.

NOTE : pour éviter les erreurs, souder les fils un par un !

- *Remettre la partie Jaune du connecteur A et celui du connecteur B.
- *Rebrancher le connecteur B du faisceau au connecteur B du faisceau de pédale d'accélérateur du véhicule. *Rebrancher la batterie

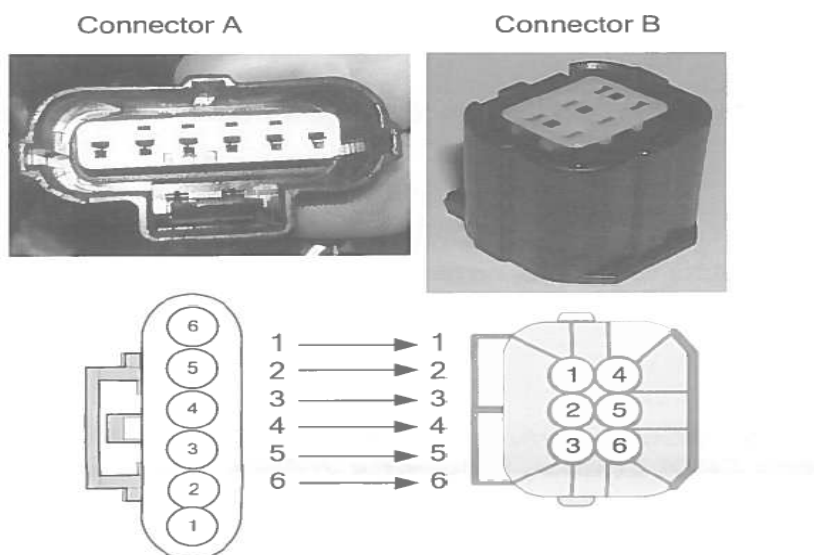

Ordre des fils sur les connecteurs du faisceau RG9/72 :

- 1- Fil Jaune
- 2- Fil Rouge-Noir
- 3- Fil Noir
- 4- Fil Blanc
- 5- Fil Vert
- 6- Fil Rouge-noir