

RG9/73

Câblage plug and play avec connecteur séparé fourni RG9/73

Déconnecter la batterie du véhicule avant toute intervention.


1. Remplacer le connecteur d'origine A sur le câblage vers l'accélérateur électrique par le connecteur fourni B.

Procéder comme suit:

Déconnecter le connecteur A à 6 voies de l'accélérateur électrique.

Enlever un par un les fils du connecteur d'origine à 6 positions et enfichez-les dans le connecteur de remplacement à 6 positions fourni en respectant les positions identiques.

Schéma des connecteurs côté fils :

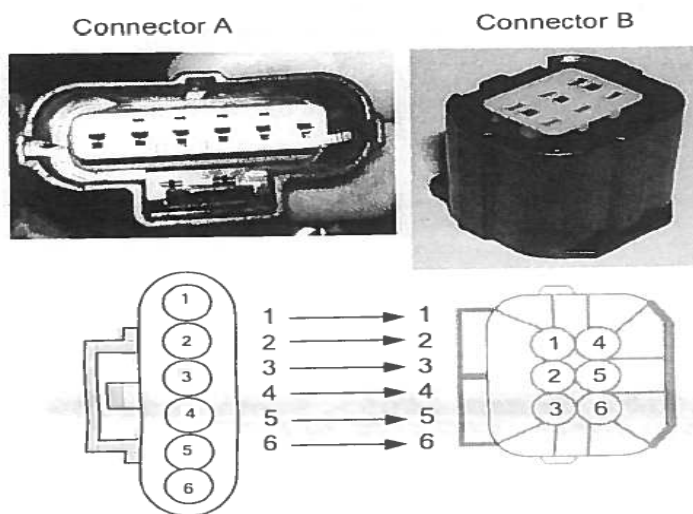

Ordre des fils sur les connecteurs du faisceau RG9/73 :

- 1- Fil Rouge-Noir
- 2- Fil Vert
- 3- Fil Rouge-Noir
- 4- Fil Jaune
- 5- Fil Blanc
- 6- Fil Rouge-noir

Pour extraire les fils du connecteur d'origine:

Enlever le fourreau de blocage Jaune à l'intérieur du connecteur.

Soulever l'ergot de blocage sur chaque fil.

Pour introduire les fils dans le connecteur de remplacement:

Extraire le fourreau de blocage de ± 2 à 3 mm.

Introduire les fils en respectant les positions indiquées.

Enfoncer le fourreau à fond.

2. Enficher le connecteur correspondant du câblage interface sur le connecteur de l'accélérateur électrique.
3. Enficher l'autre connecteur du câblage interface dans le connecteur remplacé sur le câblage du véhicule.