

Maxam Mirror Folder

Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs
lors du verrouillage des portières par la télécommande

Réf. 100.05.091

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR HYUNDAI VELOSTER 2012 →



MAXAM®



2013-10-15 – version 1.1

vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • belgium

tél. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74

vos@vos.be • www.vos.be

Description

Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Hyundai Veloster 2012 → (modèles avec rétroviseurs à rabattement électrique). Temps de montage: ± 15 minutes.

Fonctionnement du système

Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.

Lors du déverrouillage des portières, les rétroviseurs restent rabattus.

Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact après déverrouillage des portières.

Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.



Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande. Pour repositionner les rétroviseurs, pressez le bouton poussoir d'origine .

Composition du kit



1	Module électronique
2	Câblage interface pour commande des rétroviseurs
3	Fil bleu vers l'impulsion de verrouillage
4	Autocollant sur la face arrière du module électronique


E13 - 10R - 04.12811



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Montage

- Déposer le revêtement de la portière côté conducteur.
- Déconnecter le connecteur de la commande des rétroviseurs.
- Enficher les connecteurs du câblage en T dans les fiches correspondantes de la commande des rétroviseurs (n° 3 sur photo).
- Enficher le connecteur restant dans le module.
- Coller le module à l'aide de l'autocollant à l'endroit indiqué (n° 1 sur photo).
- Guider le fil bleu du module vers la position 2 sur photo et raccorder celui-ci avec le signal de verrouillage (voir tableau ci-dessous).
- Remarque: souder le raccordement du fil bleu avec le signal de verrouillage et isoler.
- Remplacez le revêtement de la portière.

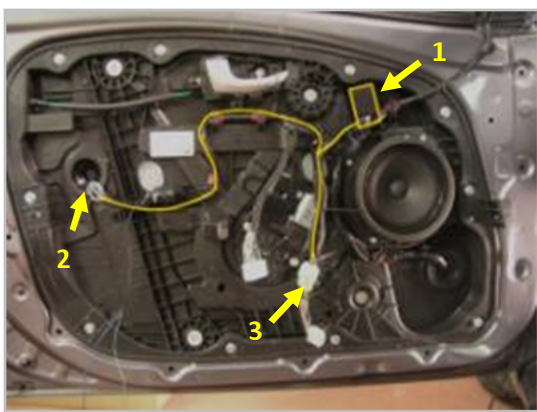

Le fil avec le signal de verrouillage se trouve dans les différents modèles de véhicules au même emplacement (n° 2 sur photo).

Couleur de fil avec signal de verrouillage:

Hyundai Veloster	brun / orange
------------------	---------------

Remarque :

Un constructeur automobile peut apporter des modifications sans avis préalable.
Vérifier l'exactitude de ces informations avant d'effectuer le raccordement.



vos nv

industrielaan 14 | 3730 hoeselt
tel. 089 49 26 73 | fax 089 49 26 74
vos@vos.be | www.vos.be