

Maxam Mirror Folder

Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs
lors du verrouillage des portières par la télécommande

Réf. 100.05.010

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR SUZUKI SX4 S-CROSS 2014 →



MAXAM®

2014-05-09 – version 1.0



vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • belgium

tél. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74

vos@vos.be • www.vos.be

Description

Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Suzuki SX4 S-Cross 2014 → (modèles avec rétroviseurs à rabattement électrique). Temps de montage: ± 15 minutes.

Raccordement par connecteurs plus deux fils à souder.

Fonctionnement du système

Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.

Lors du déverrouillage des portières, les rétroviseurs restent rabattus.


Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact après déverrouillage des portières.

Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.



Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande. Pour repositionner les rétroviseurs, pressez le bouton poussoir d'origine .

Composition du kit

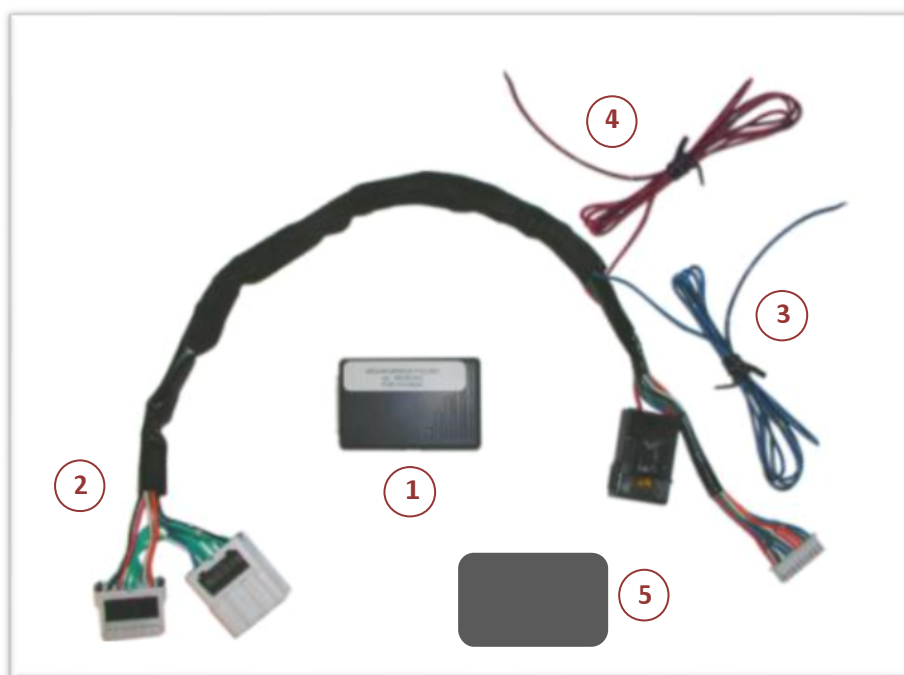

1	Module électronique
2	Câblage interface pour commande des rétroviseurs
3	Fil bleu vers l'impulsion de verrouillage
4	Fil rouge vers alimentation continue (+30)
5	Autocollant sur la face arrière du module électronique

E13 - 10R - 04.12811



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Montage

- Déposer le revêtement de la portière côté conducteur.
- Déconnecter le connecteur de la commande des rétroviseurs (photo 1).
- Enfichez les connecteurs du câblage interface du module Mirror Folder dans les fiches correspondantes de la commande des rétroviseurs.
- Enficher le connecteur restant dans le module.
- Fixer le module à l'aide de l'autocollant dans la portière.
- Passer le fil bleu du module vers le connecteur du moteur de verrouillage (photo 2) et souder ce fil bleu au fil vert dans le connecteur (signal de verrouillage).
- Passer le fil rouge du module vers le connecteur du lève-vitres (photo 3) et souder ce fil au fil blanc du lève-vitres (+30) et isoler.
- Remplacez le revêtement de la portière.



Photo 1



Photo 2



Photo 3

Remarque:

Un constructeur automobile peut apporter des modifications sans avis préalable. Vérifier l'exactitude de ces informations avant d'effectuer le raccordement.



vos nv

industrielaan 14 | 3730 hoeselt
tel. 089 49 26 73 | fax 089 49 26 74
vos@vos.be | www.vos.be