


NOTICE DE MONTAGE POUR KIT DE CONVERSION XENON JR

INSTALLATION AVEC RELAI (POUR H4 35W/50W ET AUTRES VERSIONS 50W)

- A- + BATTERIE
- B- -MASSE BATTERIE
- C- CONNEXION BALLAST A L'AMPOULE HID
- D- CONNEXION RELAI AUX BALLASTS
- E- CONNEXION AU FAISCEAU ORIGINAL (AMPOULE HALOGEN)



INSTALLATION CLASSIQUE SANS RELAI POUR 35W (SAUF H4)

- C- CONNEXION BALLAST A L'AMPOULE HID
- F- CONNEXION AU BALLAST (MEME QUE D)
- G- CONNEXION AU FAISCEAU ORIGINAL (AMPOULE HALOGEN)

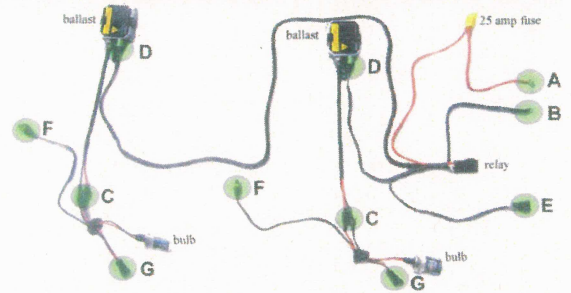


COMPOSITION DU KIT


- 1/ DEUX BALLASTS
- 2/ DEUX AMPOULES HID XENON
- 3/ DEUX SUPPORTS POUR BALLASTS
- 4/ FAISCEAU DE CONNEXION
- 5/ DEUX CABLES DE CONNEXION
- 6/ VISSERIE ET COLLIER

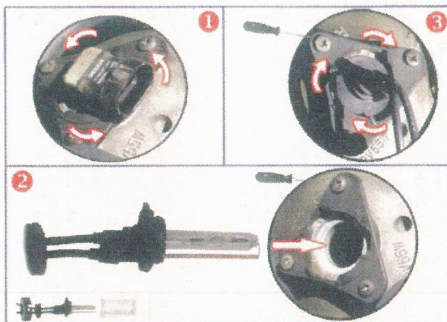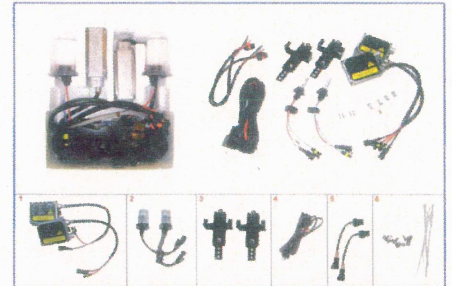


ENLEVER LA PROTECTION DE L'AMPOULE HID. SURTOUT NE PAS TOUCHER L'AMPOULE AVEC LES DOIGTS CAR CELLE-CI POURRAIT ETRE ENDOMMAGEE ET DANS CE CAS AUCUNE GARANTIE NE SERA APPLIQUEE
1/ INSERER L'AMPOULE HID DANS SON LOGEMENT
2/ TOURNER L'AMPOULE POUR LA FIXER SANS FORCER

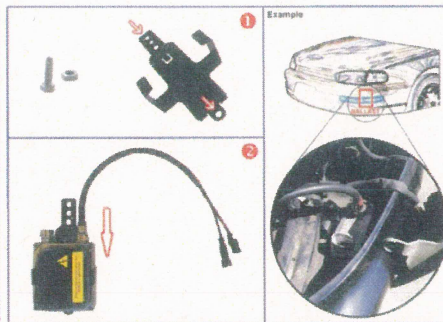

- 1/ FIXER LE SUPPORT DE BALLAST SUR LA CARROSSERIE
- 2/ INSERER LE BALLAST DANS SON SUPPORT

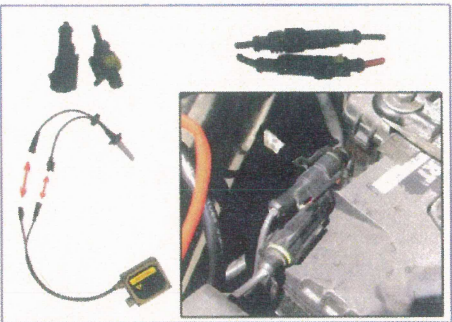

CONNECTER LE BALLAST A L'AMPOULE HID

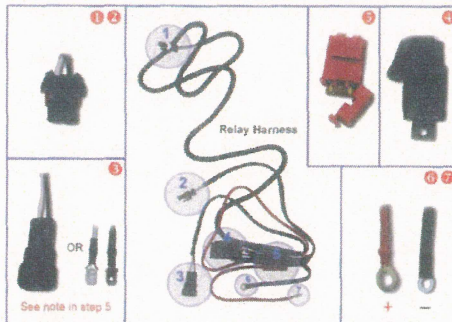


CONNEXION PAR RELAI POUR H4 ET VERSION 50W

- 1-2/ CONNEXION BALLASTS
- 3/ CONNEXION AMPOULE
- 4/ RELAI
- 5/ PORTE FUSIBLE
- 6-7/ CONNEXION BATTERIE




- 1/ BRANCHER LA PRISE SUR LE BALLAST
- 2/ CLIPSER BIEN LA PRISE

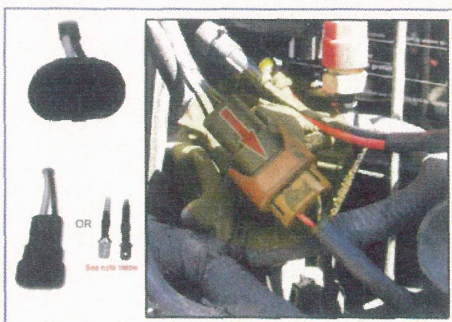

CONNECTER LA PRISE DU BALLAST A CELLE DU FAISCEAU D'ORIGINE DE L'AMPOULE HALOGEN

POUR LES VERSIONS H4 ET VERSION 50W, LE FAISCEAU AVEC RELAI EST FOURNI. POUR LES AUTRES VERSIONS 35W, LE FAISCEAU FOURNI NE COMPREND PAS DE RELAI.

BRANCHER LES COSSES POSITIVE ET NEGATIVE SUR LA BATTERIE ET INSTALLER LE FUSIBLE DANS LE PORTE FUSIBLE

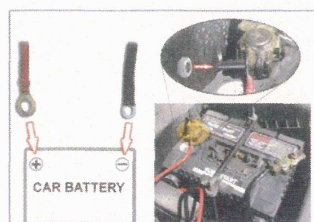

FIXER LE RELAI SUR LE SUPPORT DE LA BATTERIE

