


Gateway 500 MOST Guide d'installation

L'Ice>Link Gateway 500 transmet l'iPod, le dispositif de stockage ou n'importe quel signal AUX au système audio de votre voiture. Le packet comprend les éléments suivants:

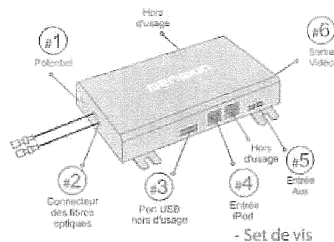

#1 Câble d'alimentation,

- Fil noir; terre
- Fil rouge; +12V potentiel (pas branché)

#2 MOST optical connection kit,



2/1., Connecteur en d'échange pour les ligne mâle/mâle (1)



2/3., Tyco male connector (2)



2/2., Prise de plastique

d'échange pour les fibres optiques (1)



2/4., Tyco female connector (1)

2/6., Prise de plastique d'échange pour les fibres optiques (1)

2/5., Fils de fibres optiques (2)

#3 Set de câblage d'extension USB



- Câble d'extension USB



- Bague d'étanchéité



- Clip

- Set de vis

#4 Set de dock câble d'iPod



- Clip de l'iPod vidéo



- clip pour iPod Nano



- câble dock iPod
- intersection 30GB Vidéo iPod
- Nano 2nd generation intersection
- Set de vis

#5 Set de la boîte AUX



- Boîte AUX

- Set de vis

- Socle Actif Gateway




Dension vous offre le socle actif Gateway à acheter in option pour tenir et charger votre iPod.

15

Introduction

Pour utiliser votre Gateway 500 vous devez l'installer dans le circuit optique MOST (Media Oriented Systems transport) de votre voiture. Le circuit MOST peut comprendre divers dispositifs optiques. Gateway 500 simule un chargeur CD de façon qu'il peut substituer les fonctions du changeur CD.

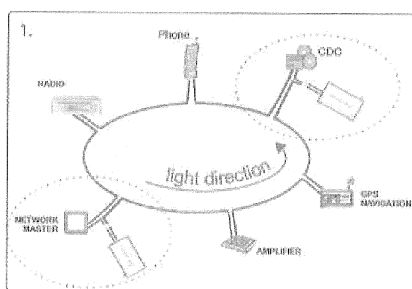

Préparation

Assurez-vous que le circuit MOST est capable d'accepter le changeur CD ou qu'il y a un chargeur CD dans la voiture.



CD Changer is a main condition of the usage of Gateway 500. So if a CD Changer does not exist in the audio system, the CD Changer interface might need to be enabled on the head unit. In some circumstances the head unit might require a service where re-configuration will result.

2.



Saab rear



Saab front



Audi



BMW



BMW MP3



Mercedes



Porsche PCM



Porsche CDR

L'emplacement meilleur pour installer l' Ice>Link Gateway 500 est en quelque part derrière le tableau de bord/unité centrale ou derrière la boîte de gants/changeur CD.

Pas de l'installation des câbles optiques




Note: les câbles optiques doivent être manipulés avec précaution. Protégez-les de la poussière, des extrémités tranchantes, aigües. Ne les exposer aux températures excessives. Ne courbez pas les fils au delà d'un rayon de 25 mm.

Coupez le circuit optique du dispositif désiré. Pour cela débranchez la prise plastique des fibres optiques du derrière du dispositif. Figure #1

Apear de las partes opticales

1.

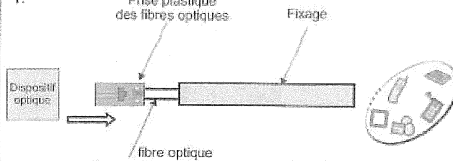

16

Extractez une des fibres optiques de la prise! Se référer à la figure #1 pour décider laquelle des fibres soit extraquée, mais faire attention à la position du Gateway 500 dans le réseau MOST.


Il faut prendre en considération la direction de la lumière aussi. (les flèches sur la prise peuvent aider).

2/a. Tirez le clip de fermeture bleu du milieu de la prise des fibres optiques.






2/b.

Tendre le boucle avec précaution en utilisant un outil aigu, et en même temps tirer la fibre optique de la prise.




Congregación de las partes opticales

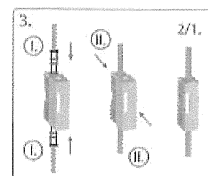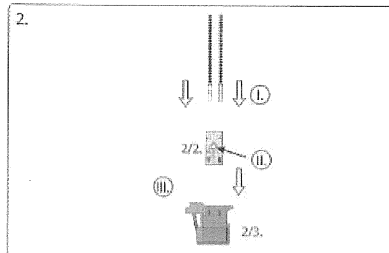
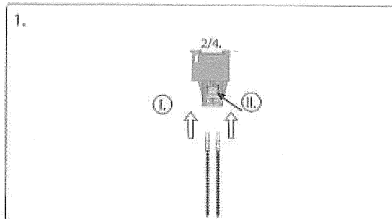


CDC




Porsche (911, Boxter, Cayman)

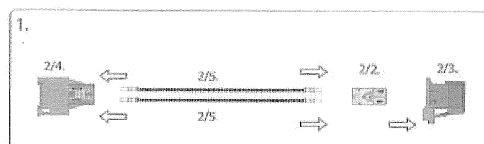

17

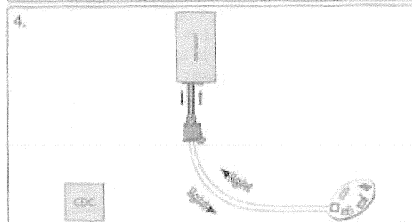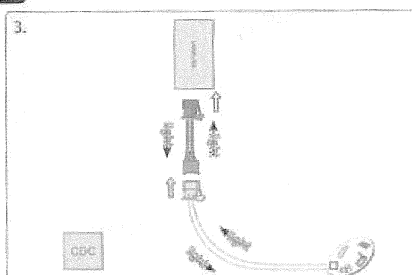



Mercedes, Saab

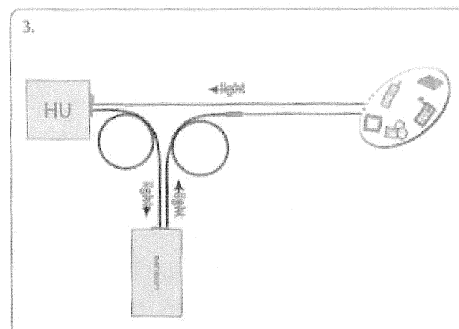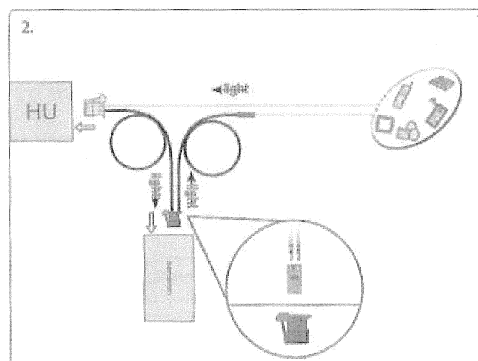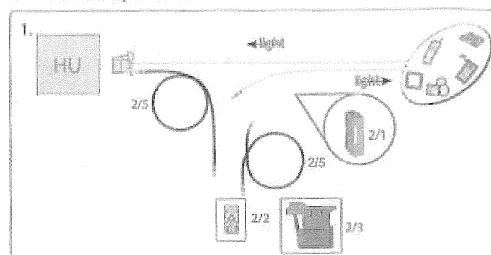




Contrôler de nouveau en toute direction que les fils ne soient pas embrouillés entre eux.

18




Audi A6, A8, Q7, Mercedes with CDC

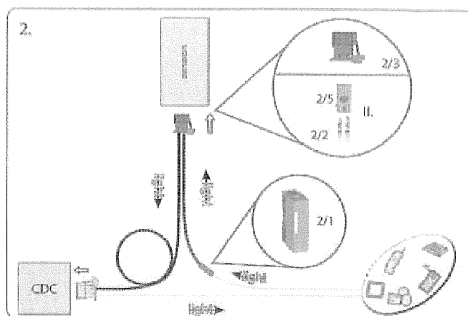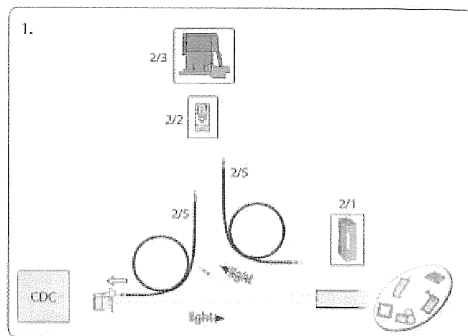

Contrôler de nouveau en toute direction que les fils ne soient pas embrouillés entre eux.

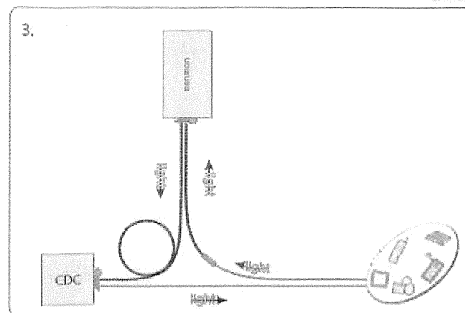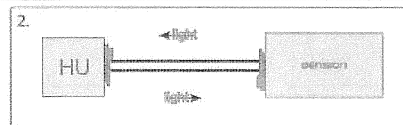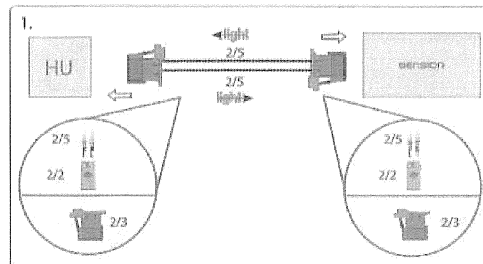
Solo la Unidad de la cabeza existe .
(e.g. Porsche, Mercedes)

BMW E60/E61 with CDC

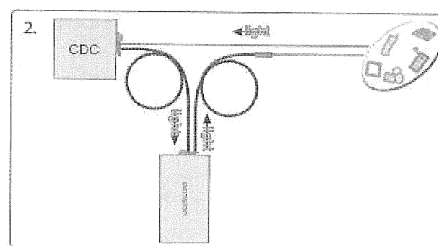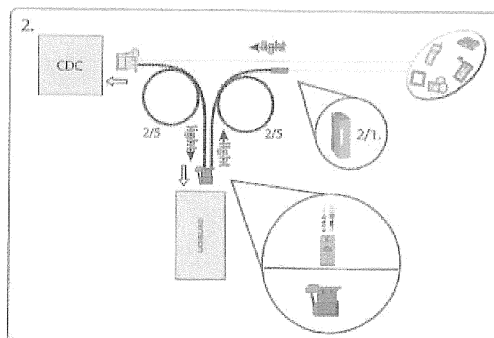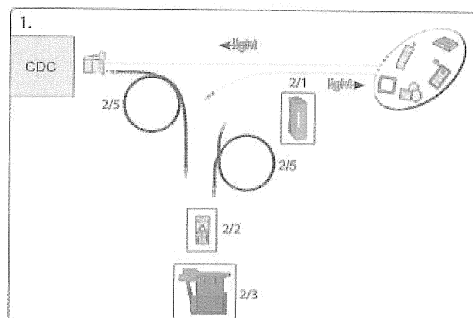


Instalación electrical

Contacter les câbles selon les numéros de la figure sur la page 1. Conduire plus loin les câbles dans les endroits où les dispositifs seront montés. (par ex. le console central ou la boîte des gants). Utiliser la bague de serrage quand vous devez conduire les câbles sur les parts en plastique.

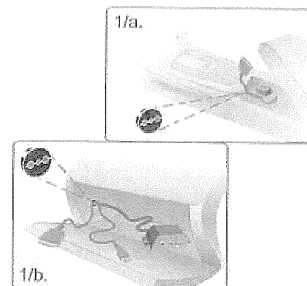

Le set câble dock USB et iPod comprennent les clips pour pouvoir fixer le connecteur USB ou votre iPod Vidéo/Nano. Les clips peuvent être montés sur la boîte AUX ou peuvent être utilisés séparément (voir fig. #2).

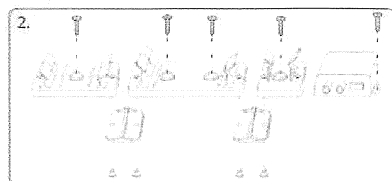


Configuration pour Mercedes et Saab




Pour utiliser le Gateway 500 au meilleur de ses possibilités, suivez l'étape de configuration indiquée ci-dessous pendant l'installation

Saab (sans affichage)	NO TEXT (réglage d'usine)
Saab (avec affichage)	+ SELECT
Mercedes (Audio 20, Audio 50)	NO TEXT (réglage d'usine)
Mercedes (Comand)	+ PAGING



Après avoir installé Gateway 500 et qu'il fonctionne bien, branchez le sélecteur de mode rapidement 6 fois (3 fois on / off) pour visualiser le menu config sur l'écran.

Choisissez le mode de configuration de votre unité centrale et utilisez le Gateway 500 avec les fonctions choisies.

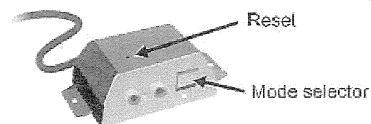

Quand vous faites la véhicule contrôler dans le service vous devez positionner le sélecteur de mode à la position de service /bypass, changeur CD/ si non, l'ordinateur du service peut découvrir un dispositif inconnu dans le système de fibre optique ce qui peut donner des défauts reportés

