

Activation chargeur PSA en Van Bus

Véhicule en VAN BUS (autoradio de type RD3)


Pour ce type de véhicules, nous vous invitons à préciser à l'opérateur que le télé-codage s'effectue en deux étapes. Le changeur CD se déclare à 2 endroits sur la valise :

- Dans "installation de nouveau composant"
- Dans "Equipement intérieur" en passant de Absent à Présent


Pour les véhicules plus anciens, l'application Diagbox va proposer à l'opérateur qui effectue l'opération de télécodage d'utiliser Lexia (pour les véhicules Citroën les plus anciens) et Peugeot Planet 2000 (PP2000 pour les véhicules Peugeot les plus anciens).

Voici quelques captures d'écrans de l'outil Lexia (intégré à Diagbox) qui pourront vous aider à effectuer l'activation de la fonction « Chargeur CD » :

- Une fois l'outil Lexia lancé par l'application Diagbox, connectez-vous au véhicule
- Cette page devrait apparaître :

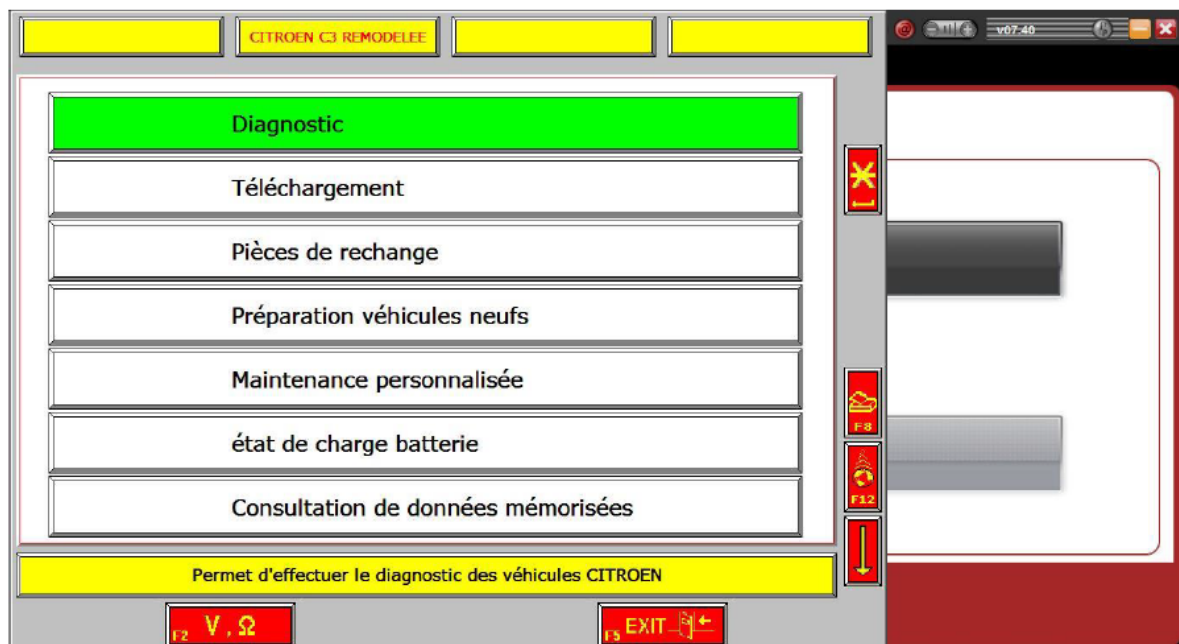

- Cliquez sur le bouton « Diagnostic », et cette nouvelle page s'ouvre :

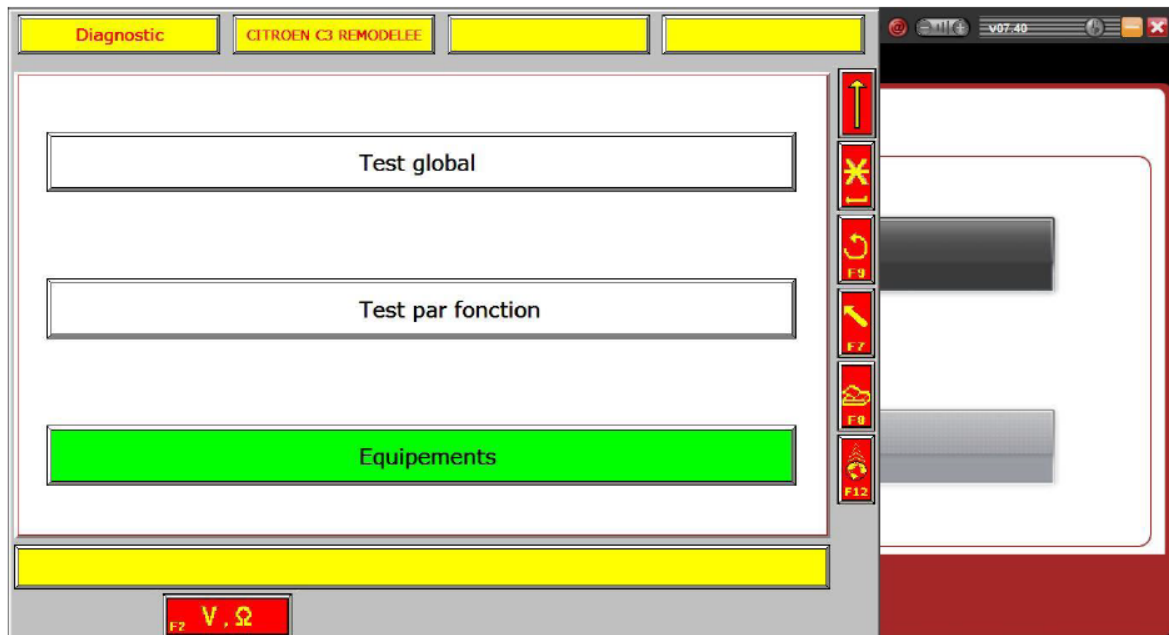


- Cliquez alors sur le bouton « Equipements »
- Cette nouvelle page s'ouvre :




- Cliquez alors sur le bouton « Chargeur CD »
- Un message s'affiche en vous informant qu'il ne faut pas être en mode « Economie d'énergie » sur le véhicule. Si vous êtes en mode Eco, il faudra démarrer le véhicule pour

sortir de ce mode et par conséquent, pouvoir continuer la procédure d'activation :

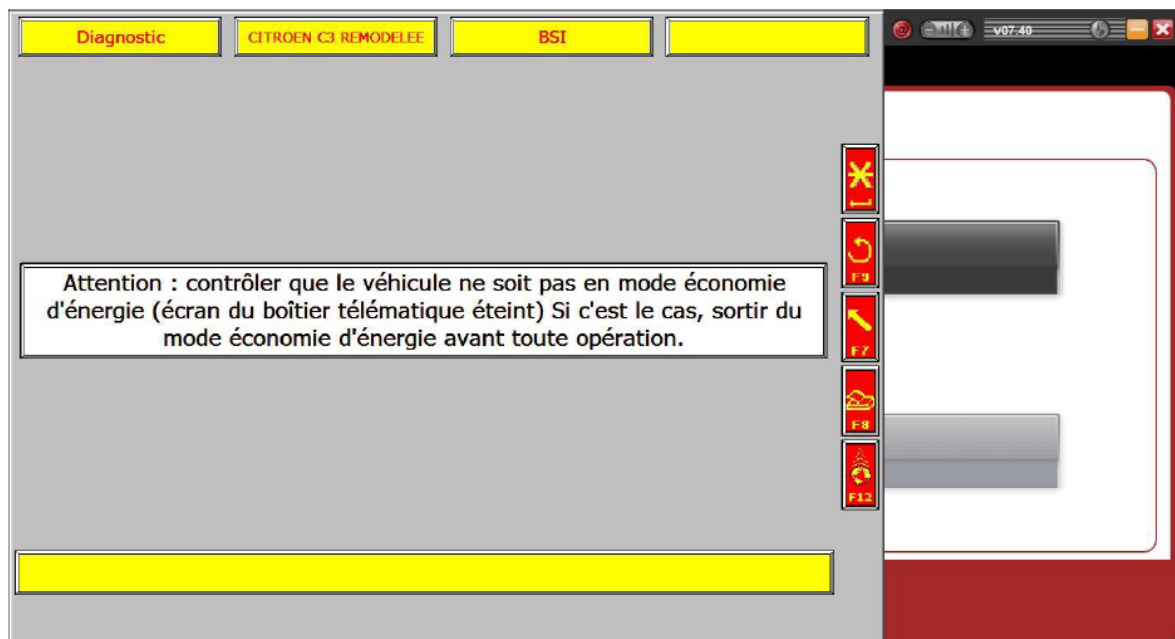

- Valider le message avec la touche « Entrée » de votre clavier
- Une nouvelle page s'ouvre qui vous propose d'installer le Chargeur CD :

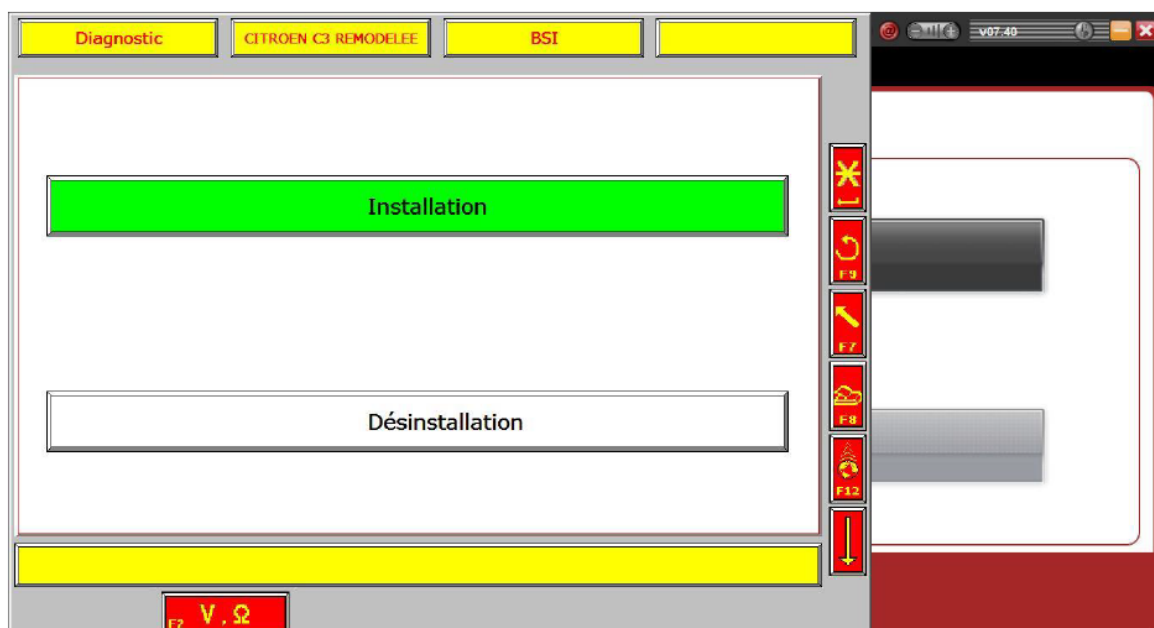

- Cliquez sur le bouton et votre Interface sera donc reconnue par votre véhicule
- Si l'opération échoue la première fois, répétez la procédure jusqu'à ce qu'elle soit réussie

