


SXCH01—Commande au volant Non Can Bus:

Chrysler Voyager 2001→2007 Jeep Cherokee 2003→2007 Jeep Grand Cherokee 2003→2007 :

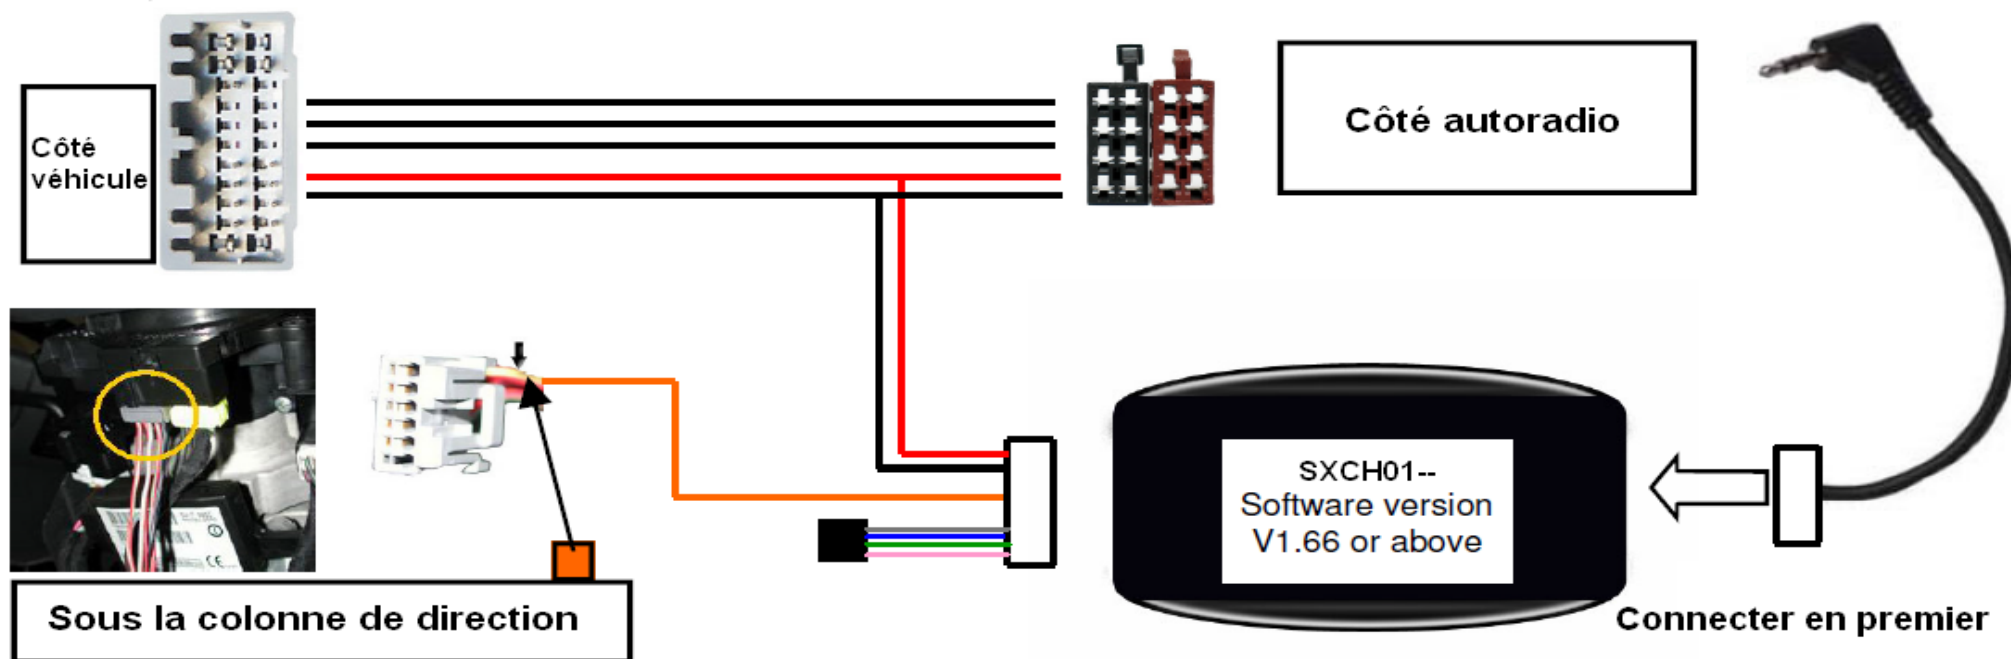

1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.

2-Couper le contact et connecter le faisceau côté autoradio de la centrale puis au véhicule.

3-Connecter le fil Orange sur un des fils du connecteur sous la colonne de direction comme suit :

-**Jeep Cherokee** : Connecter le fil Orange sur le fil **Rouge-Bleu** en position n°4 du connecteur Noir à 6 voies sous la colonne de direction.

-**Jeep Grand Cherokee** : Connecter le fil Orange sur le fil **Rouge-Jaune** en position n°1 du connecteur Gris à 6 voies sous la colonne de direction.

-**Chrysler Voyager** : Connecter le fil Orange sur le fil **Gris-Blanc** en position n°2 du connecteur Blanc à 6 voies sous la colonne de direction.

4-Contrôler la présence de l'après-contact sur le fil Rouge et non un +12V permanent ou sinon le connecter à un après-contact sur le véhicule.

5-Mettre le contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.