


VI-RENA01 interface pour connecter une caméra NTSC sur Nissan NV400 2014→ MediaNav MediaNav Evolution

ATTENTION SEULEMENT CAMERA EN NTSC




Installation :

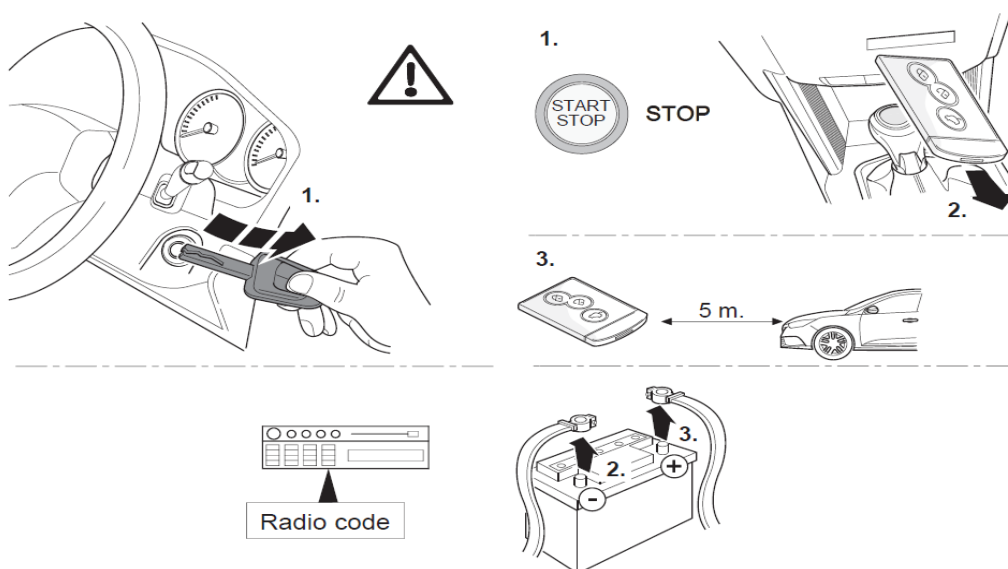


- Couper le contact ou enlever la carte
- Eloigner la carte à plus de 5 mètres du véhicule.
- Assurez vous d'avoir le code de l'autoradio
- Débrancher la borne négative puis la borne positive de la batterie.

L'interface se connecte derrière l'autoradio entre le faisceau et l'autoradio.



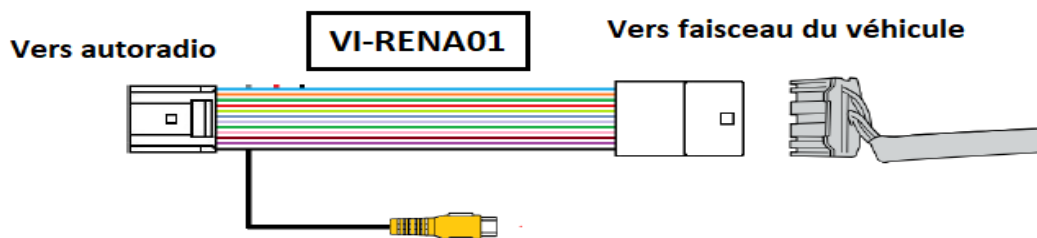

Connection de la caméra au format NTSC SEULEMENT :

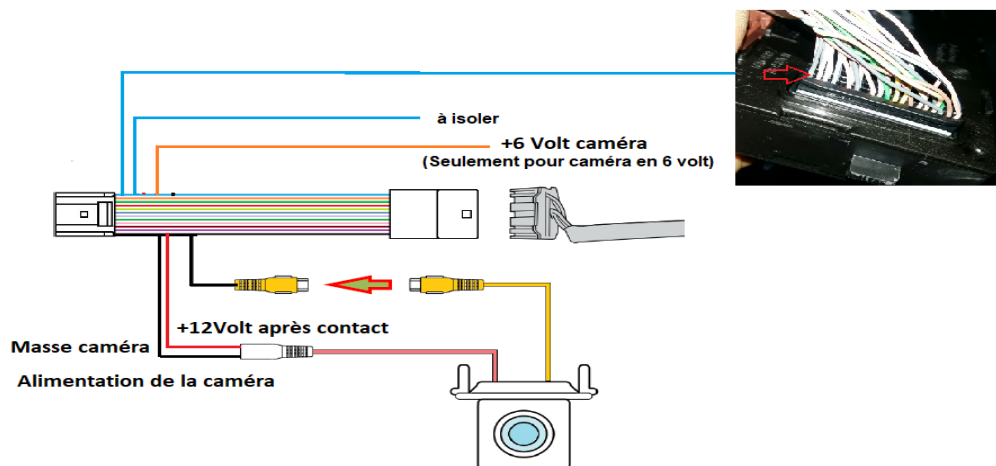

- **ORANGE** : Sortie +6 Volt si vous connecter une caméra en 6 Volt.
- **NOIR** : Masse pour connecter la masse de la caméra.
- **ROUGE** : +12 Volt après contact à vérifier présent ou pas selon les véhicules, peut être utilisé pour connecter le +12 Volt de la caméra
- **BLEU** : Reverse IN info marche-arrière à vérifier si le +12 Volt est présent sinon enlever la boucle et y connecter une info +12Volt marche-arrière : fil BLANC dans le faisceau dans le montant de pare-brise gauche ou dans le gros faisceau venant du compartiment moteur visible sous le tableau de bord.



Programmation de l'autoradio :

Après montage, il faut programmer l'entrée caméra de recul avec La valise Diag Nissan.
Voir Notice complémentaire.