

Réf. 827163

Faisceau adaptateur pour TOYOTA Land Cruiser 2003→ Highlander LEXUS ES300 ES330 IS200 IS300 LS430 LX470 GX470 Avec amplificateur séparé

Attention Le montage s'effectue sur l'ampli


Localiser l'amplificateur :

- Lexus ES300 et ES330 avec chargeur 6CD et sans ampli Mark Leviston l'amplificateur est derrière la boîte à gants.
- Lexus ES300 et ES330 avec chargeur 6CD et avec ampli Mark Leviston l'amplificateur est dans l'aile arrière droite.
- Lexus IS200 et ES300 l'amplificateur est derrière la boîte à gants.
- Lexus LS430 l'amplificateur est dans l'aile arrière droite.
- Toyota Land Cruiser 70 et 300 et Lexus GX470 l'amplificateur est sous le siège conducteur.
- Toyota Land Cruiser 100 et Lexus LX470 l'amplificateur est sous le siège passager.
- Toyota Highlander l'amplificateur est sous les sièges arrière sous la moquette.

Atteindre l'amplificateur :

- Sur les Land Cruiser soulever la moquette qui couvre l'amplificateur.
- Sur les Lexus démonter la boîte à gants ou le panneau dans l'aile arrière droite.
- Débrancher le connecteur de l'amplificateur et insérer le faisceau réf.827163.

Branchement de l'après contact (fil Bleu):

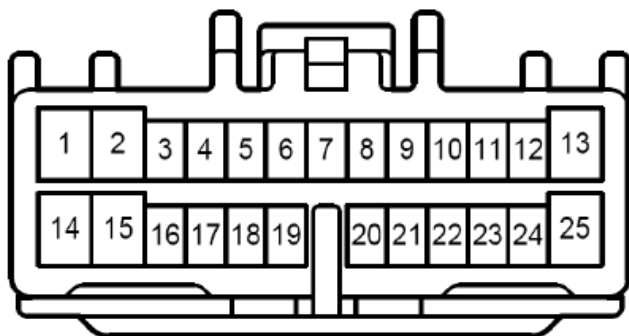


Vérifier la bonne position du fil d'après contact par défaut le fil Bleu est connecté pour une Lexus IS220 pour les autre débrancher le et inséré le dans le bon connecteur.

- Lexus ES300 et ES330 avec chargeur 6CD et sans ampli Mark Leviston en position n° 6 du connecteur à 10 voies.
- Lexus ES300 et ES330 avec chargeur 6CD et avec ampli Mark Leviston en position n° 20 du connecteur à 25 voies (voir connecteur ci-dessus).
- Lexus IS200 et ES300 en position n° 16 du connecteur à 16 voies.
- Lexus LS430 en position n° 20 du connecteur à 25 voies (voir connecteur ci-dessus).
- Tous les Toyota Land Cruiser et Lexus GX 470 LX470 en position n° 20 du connecteur à 25 voies (voir connecteur ci-dessus).
- Toyota Highlander en position n° 2 du connecteur à 14 voies.

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

Branchement du Mute (fil jaune):

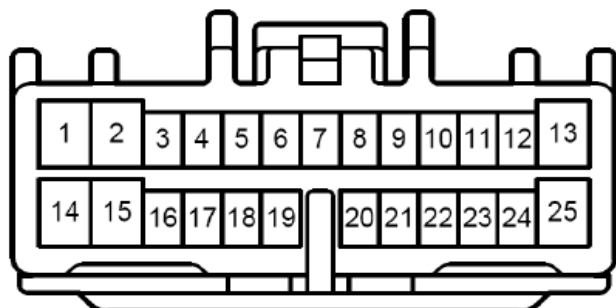

Brancher le fil jaune du kit Main libre en position « Mute1 »

- Lexus ES300 et ES330 avec chargeur 6CD et sans ampli Mark Leviston en position n° 7 du connecteur à 10 voies.
- Lexus ES300 et ES330 avec chargeur 6CD et avec ampli Mark Leviston en position n° 21 du connecteur à 25 voies (voir connecteur ci-dessus).
- Lexus IS200 et ES300 en position n° 7 du connecteur à 18 voies.
- Lexus LS430 en position n° 21 du connecteur à 25 voies (voir connecteur ci-dessus).
- Tous les Toyota Land Cruiser et Lexus GX470 LX470 en position n° 21 du connecteur à 25 voies (voir connecteur ci-dessus).
- Toyota Land Highlander en position n° 12 du connecteur à 14 voies.

Vérifier vos connexions et le bon fonctionnement de l'autoradio et du kit Main libre.

