




A partir de la liste 35

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils Alarme</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	ROUGE.	NOIR	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 2 voies marqué « PP2 BLACK » au centre de la BSI. <u>Position</u> : N°2
<u>MASSE:</u> 	NOIR		A connecter à une masse châssis.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</u> 	JAUNE-VERT	BLEU	<u>Connecteur</u> : VERT à 60 voies marqué « EPB BLUE » partie Verte de la BSI. <u>Position</u> : N°7
<u>CAN BUS:</u> 	<u>CAN HIGH</u> BLANC-VERT	MARRON-GRIS	<u>Connecteur</u> : VERT à 60 voies marqué « EPB BLUE » partie Verte de la BSI. <u>Position</u> : N°16
	<u>CAN LOW</u> BLANC-MARRON	JAUNE	<u>Connecteur</u> : BLEU-GRIS à 60 voies marqué « EPB BLUE » partie Verte de la BSI. <u>Position</u> : N°18
<u>COUPURE MOTEUR:</u> 	2x VERT	JAUNE	<u>Connecteur</u> : BLEU-GRIS à 60 voies marqué « EPB BLUE » partie Grise de la BSI. <u>Position</u> : N°22

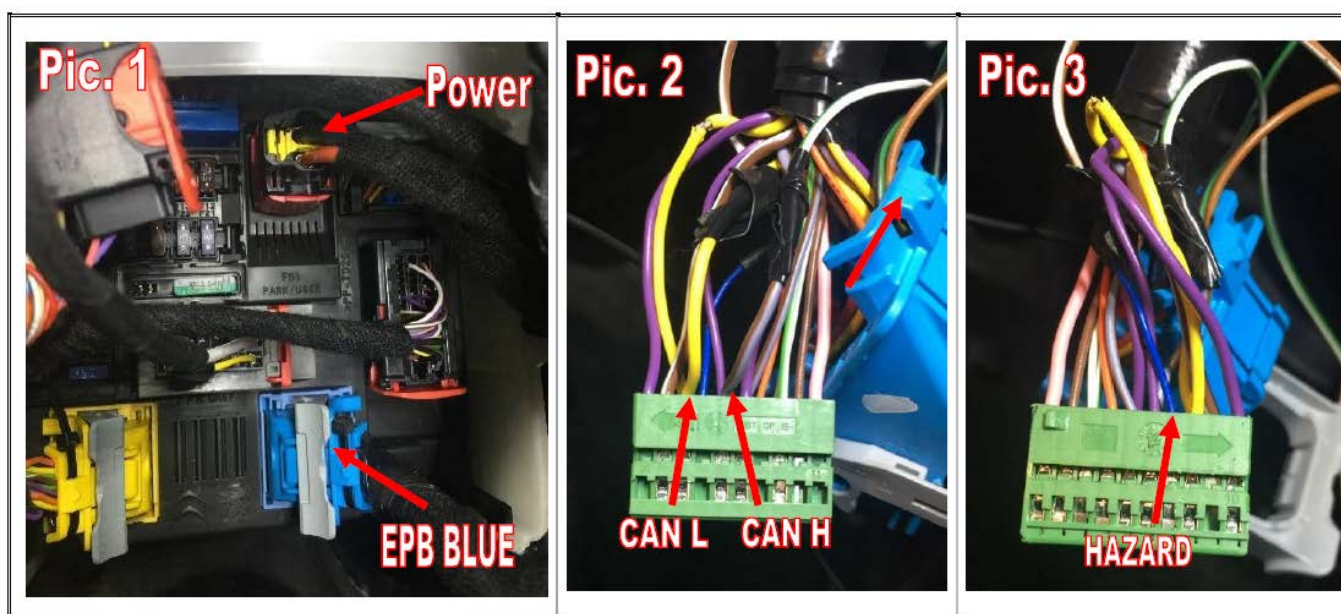


NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

ATTENTION : la sortie klaxon est activée veuillez suivre la notice de l'alarme pour la désactiver.
Lorsque l'alarme est active l'ouverture du coffre par la télécommande la fera déclencher. Veuillez ouvrir toutes les portes à la télécommande avant d'ouvrir le coffre ou programmer le véhicule pour une ouverture de toutes les portes et du coffre.

SCHEMA DE CONNEXION

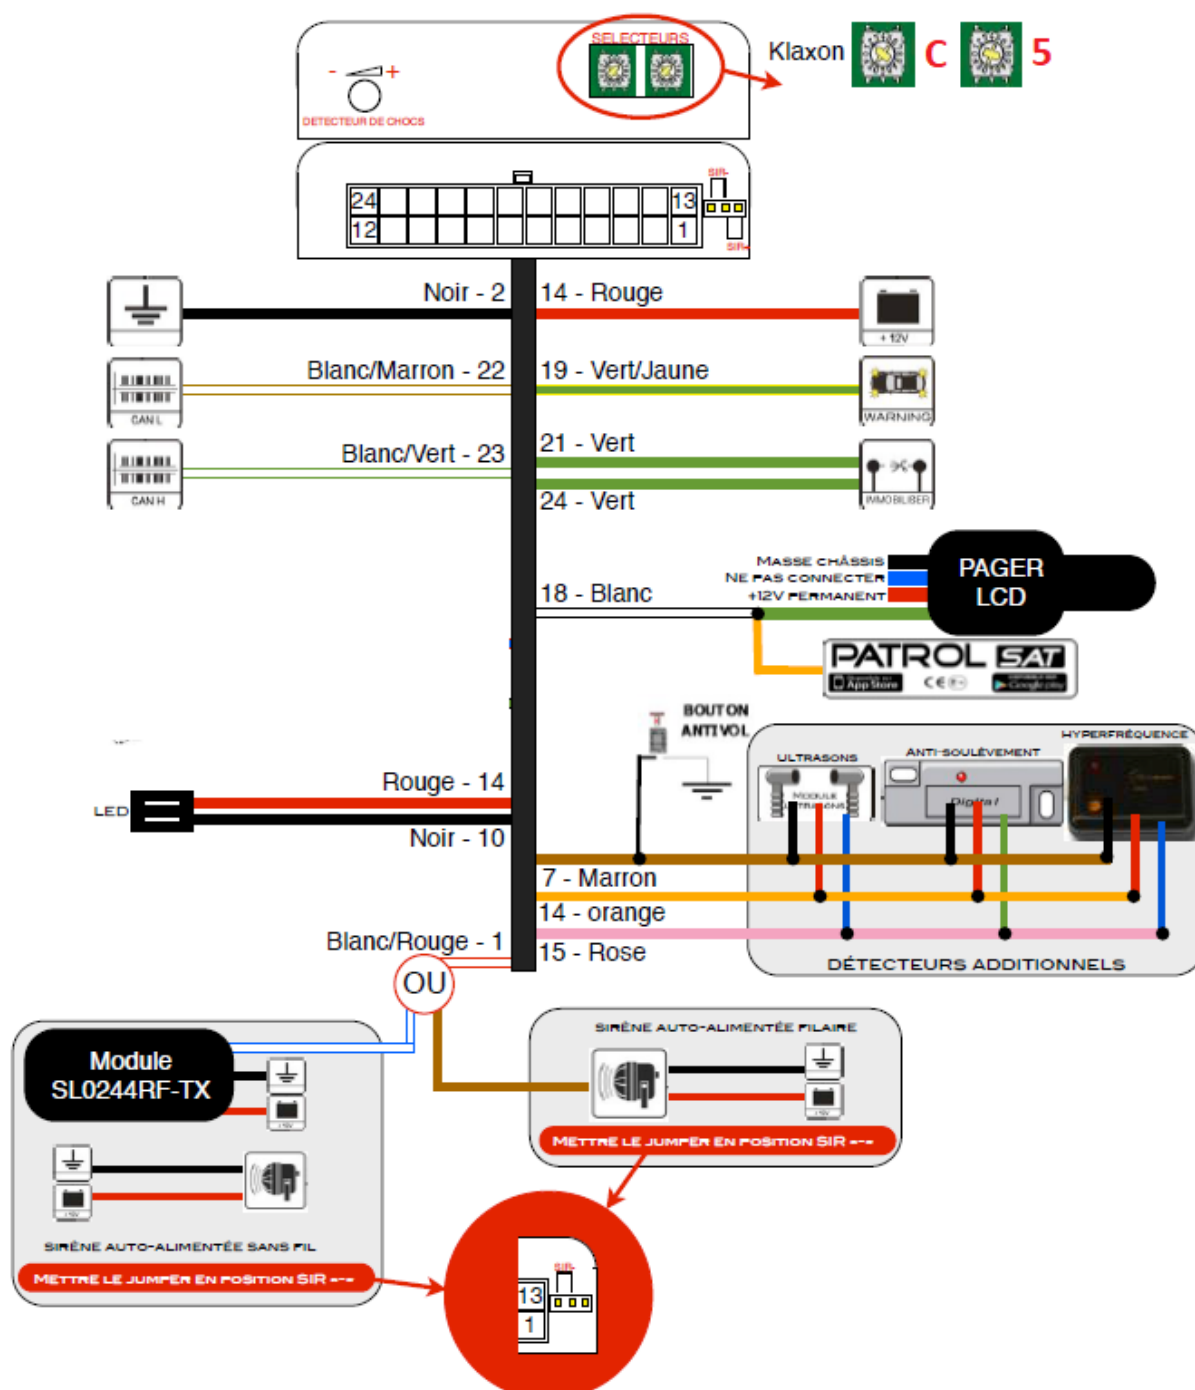

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.