

## Scheda Can Bus:

**OPEL ASTRA (RIF. K) 2015** →

SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE

da **Carlist31**  
e successive

Versione con  
radiocomandi o  
transponder




### ATTENZIONE:

Per installare il dispositivo HPS 841 su questo veicolo, si deve utilizzare il modulo opzionale HPA 16.

## COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione        | Colore filo allarme                 | Posizione e connessione su vettura                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione   | <b>Rosso:</b>                       | Collegare al filo ROSSO/MARRONE pos.4 del connettore BLU a 27 vie connesso alla centralina BCM, posta dietro la paratia destra del tunnel centrale, lato passeggero.                                                                                                                        |
|                 | <b>Nero:</b>                        | Collegare al filo NERO pos.2 del connettore BLU a 27 vie connesso alla centralina BCM, posta dietro la paratia destra del tunnel centrale, lato passeggero.                                                                                                                                 |
| CAN BUS         | <b>Bianco/Verde:</b><br>(can high)  | Collegare al filo VERDE pos.22 del connettore BLU a 27 vie connesso alla centralina BCM, posta dietro la paratia destra del tunnel centrale, lato passeggero.                                                                                                                               |
|                 | <b>Bianco/Marrone:</b><br>(can low) | <b>NON COLLEGARE.</b><br>Per sistemi HPS841, collegare al filo BIANCO/MARRONE del modulo HPA 16.                                                                                                                                                                                            |
| Comando FRECCE  | <b>Verde/Giallo:</b><br>(Hazard)    | Collegare al filo VERDE/BIANCO pos.26 del connettore BLU a 27 vie connesso alla centralina BCM, posta dietro la paratia destra del tunnel centrale, lato passeggero.                                                                                                                        |
| Comando CLacson | <b>Bianco/Rosso:</b>                | <b>Attenzione: COMANDO NEGATIVO</b><br><b>Verificare e adattare la corretta polarità di uscita della centralina di allarme</b><br>Collegare al filo MARRONE/BIANCO pos.9 del connettore NERO a 60 vie, connesso a sinistra sul fronte scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. |

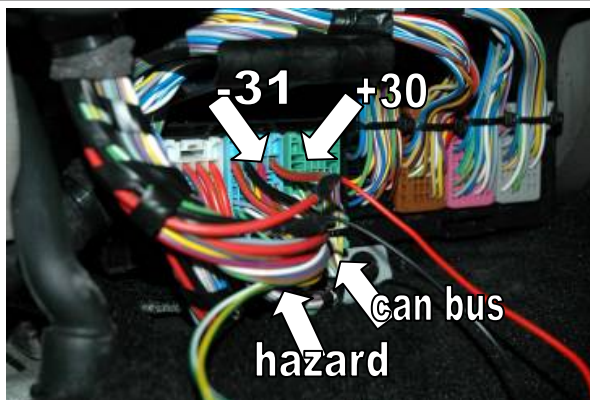

## Collegamenti Opzionali

|                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blocco Motore 10A</b>                                                                    | <b>Fili Verdi:</b>                                            | Interrompere il filo VIOLA/GIALLO del connettore NERO a 6 vie connesso sotto il volante, all'interno della scatola dello sterzo. |
| <b>Comando COMFORT</b>                                                                      | <b>Marrone/Nero:</b>                                          | Funzione ottenibile solo attraverso radiocomando originale                                                                       |
| <b>Chiusura centralizzata</b><br>(per allarmi predisposti e radiocomandi opzionali HPA 974) | <b>VIOLA</b><br>(apertura)<br><b>GIALLO/BLU</b><br>(chiusura) | Info non disponibile.                                                                                                            |