


TOYOTA PROACE 2016->




FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	NOIR	Fil 4mm2 en position «2» du connecteur NOIR « PP2 BLACK » à 2 voies situé sur la centrale BSI sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 1)
	NOIR		Relier à un point de masse châssis.
	BLANC/MARRON	VERT	Fil en position «1» du connecteur GRIS à 4 voies situé sur la centrale noire sous le volant. (Photo 2)
	BLANC/VERT	GRIS	Fil en position «3» du connecteur GRIS à 4 voies situé sur la centrale noire sous le volant. (Photo 2)
	JAUNE/VERT	VIOLET (ou Rouge)	Fil en position «7» du connecteur BLEU « EPB BLUE » à 60 voies situé sur la centrale BSI sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 3)
INHIBITION	BLEU	VERT	AVERTISSEMENT : connexion obligatoire pour désarmer l'alarme Fil en position « 11 » (ou MARRON en position 9) du connecteur MARRON section verte « EH1 BROWN » situé sur la centrale BSI sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 1)
 	BLEU/ROUGE VERT/NOIR	ROSE ROSE	Relier au fil ROSE de section plus grande en position « 35 » du connecteur NOIR « PAV BLACK » situé sur la centrale BSI sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 4) Relier au fil ROSE de section plus petite en position « 35 » du connecteur NOIR « PAV BLACK » situé sur la centrale BSI sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 4)
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit.
Klaxon 	BLANC/ROUGE	Sélection « C2 Klaxon » : ne pas connecter, fonction obtenue par le CAN BUS Sélection « C3 Sirène » : relier au fil BLANC de la sirène	

NOTE : lorsque que l'alarme est activée, l'ouverture des portes arrières par la télécommande provoque un cycle de déclenchement. Déverrouillez avant toutes les portes par la télécommande du véhicule.


	Fils VERTS	Démarrreur: interrompre le fil VIOLET en position «22» du connecteur BLEU « EPB BLUE » à 60 voies situé sur la centrale BSI sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 3)
Max. 10A	Remarque: mesurer la valeur du courant dans le circuit, pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit (MAX 10A). Installez un relais de puissance supplémentaire si nécessaire.	

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


1

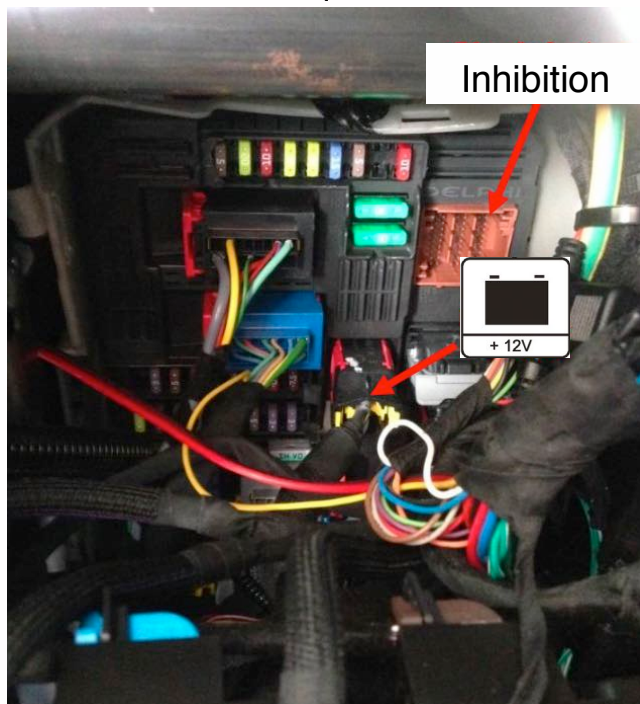


2

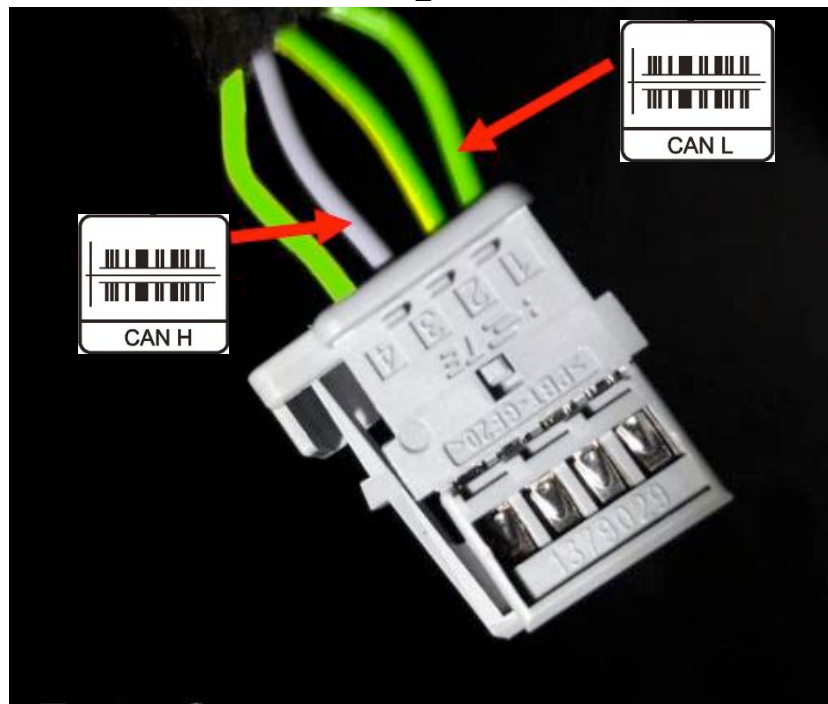


3

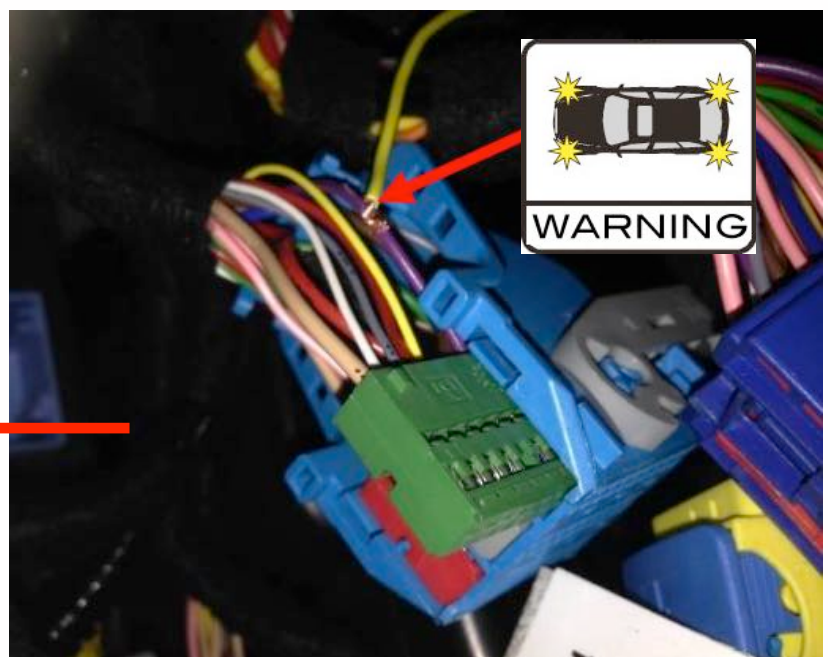


Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

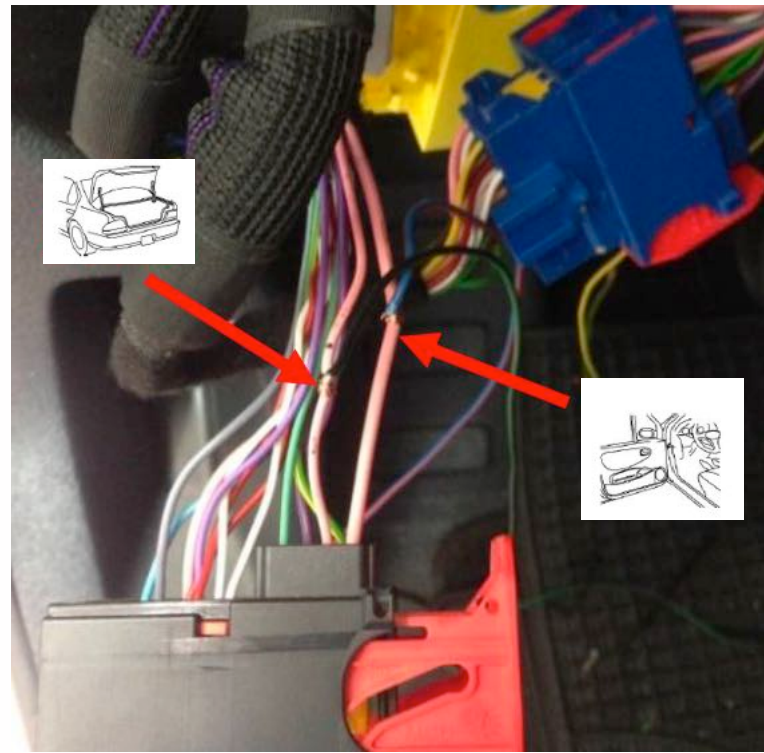

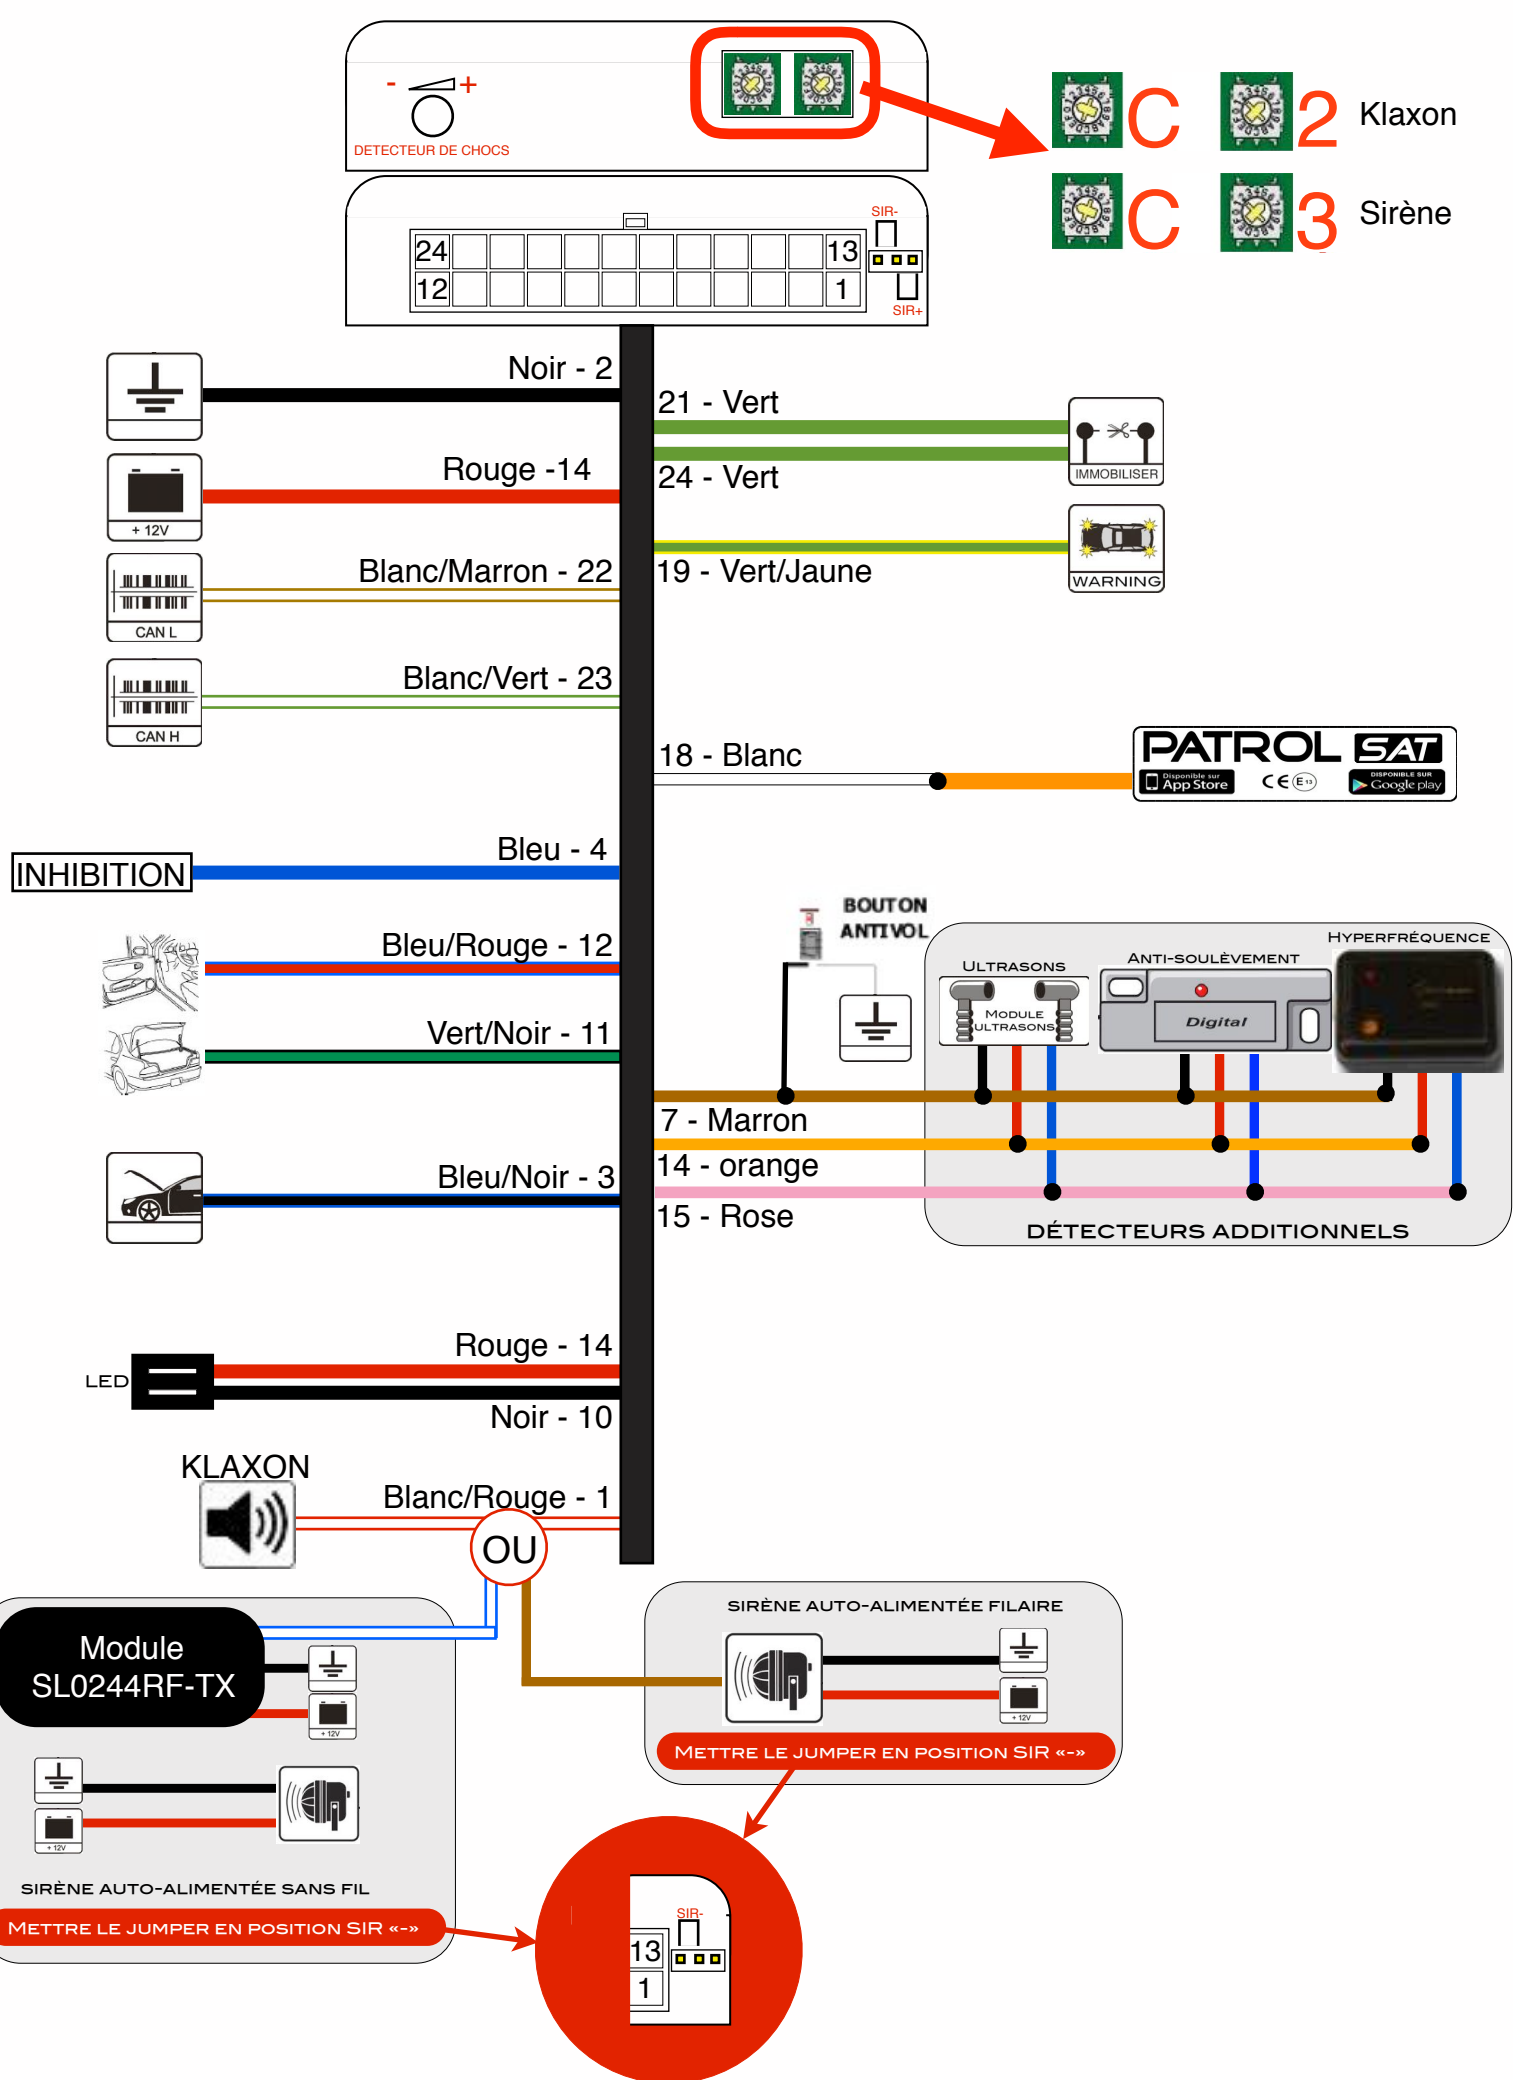

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

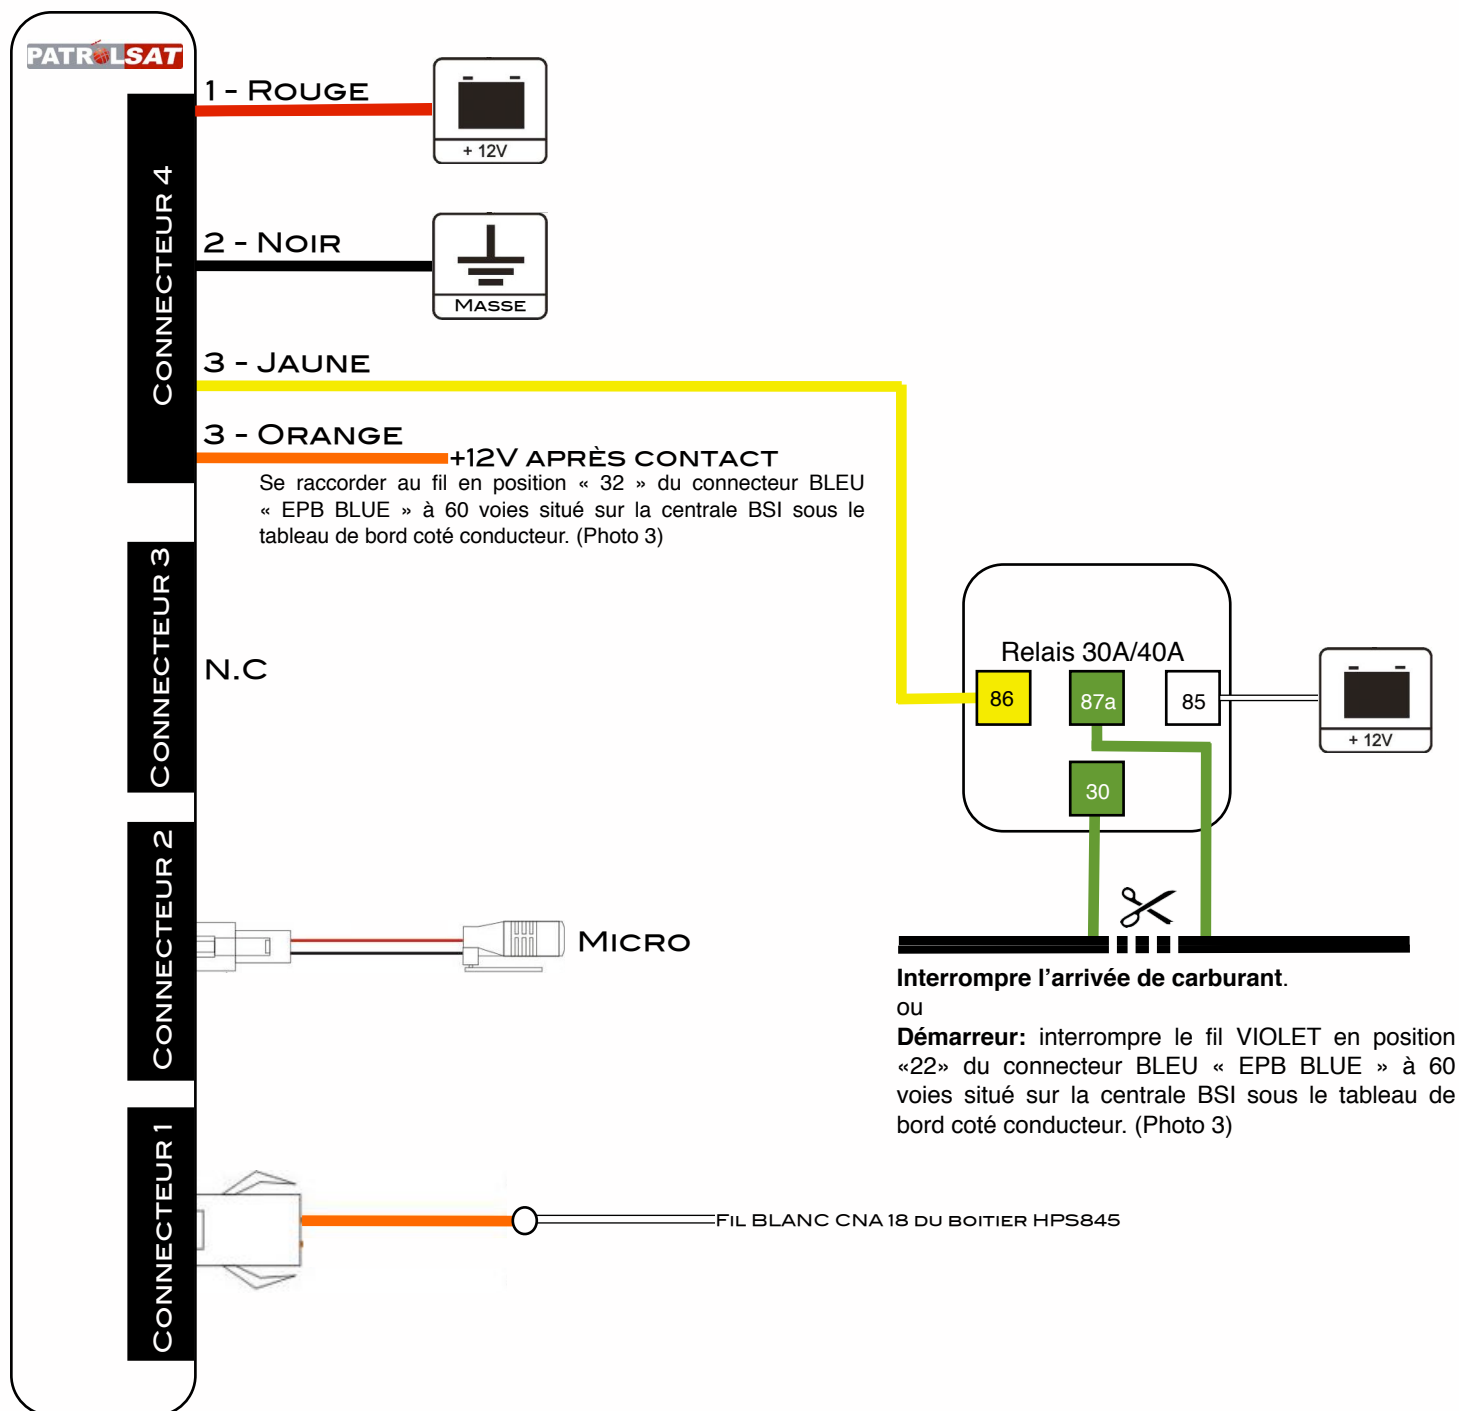

Note: Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection PATROLLINE. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.