





VW GOLF 6

CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME HPS845

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	ROUGE/JAUNE	Fil en position «42» du connecteur MARRON «C» à 52 voies situé sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur.. (Photo 2)
	NOIR		Relier au point de masse situé sur le pied de caisse coté conducteur. (Photo 1)
	BLANC/MARRON	ORANGE/MARRON	Fil en position «16» du connecteur MARRON «C» à 52 voies situé sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur. Le fil est tressé avec celui en position 15 (Photo 2)
	BLANC/VERT	ORANGE/VERT	Fil en position «15» du connecteur MARRON «C» à 52 voies situé sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur. Le fil est tressé avec celui en position 16 (Photo 2)
	JAUNE/VERT	MARRON/ROUGE	Fil en position «7» du connecteur MARRON «C» à 52 voies situé sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 2)
 Klaxon (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	NOIR/BLANC	Fil du relais «636, situé sur le dessus de la centrale noire dans le tableau de bord coté conducteur. (Photo 3)
	VERT VERT		Démarrreur: interrompre le fil Rouge/Noir (pos. n°18) dans le connecteur Noir à 20 pôles situé sous le tableau de bord, côté conducteur. Pompe essence: interrompre le fil Noir /Violet du fusible N°2 à 10A sur la boîte à fusible à gauche du tableau de bord, coté conducteur



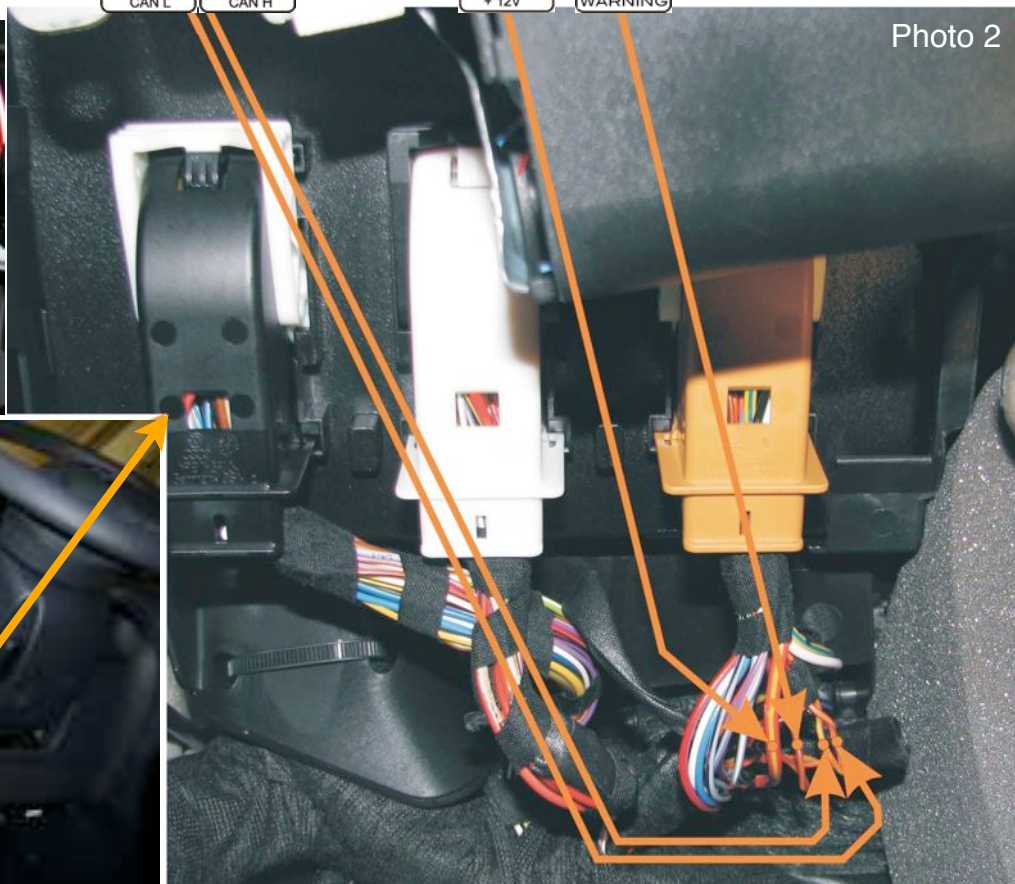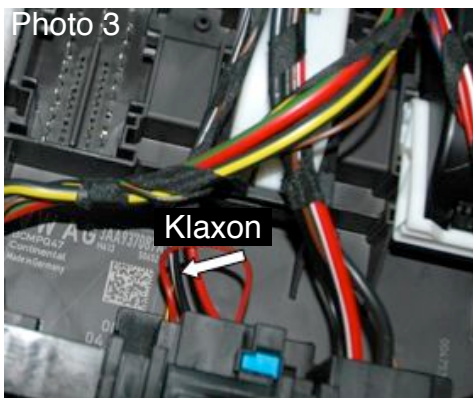

Sirène



Point de passage vers le compartiment moteur



