

SCHÉMA N° 4


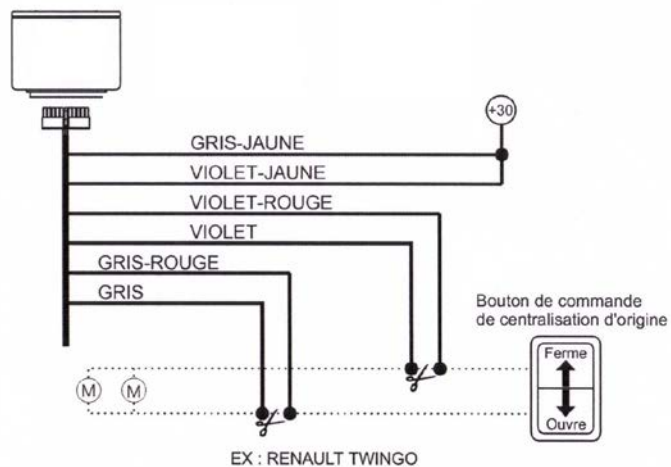



SCHÉMA N° 3



## NOTICE INSTALLATEUR S800S

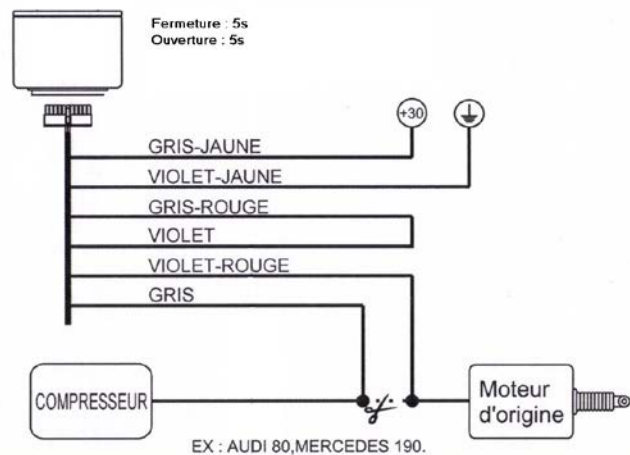

9 rue Louis GATTEFOSSE  
69 800 ST PRIEST  
TEL: 04 78 20 93 97 FAX: 04 78 21 08 54  
**WWW.SILIM.COM**

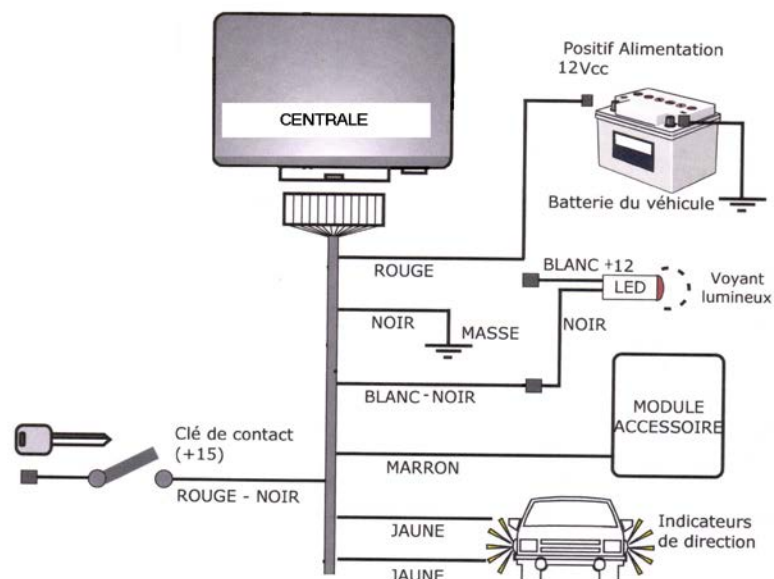


#### COULEURS DES CABLES ET FONCTIONS

- NOIR à la masse
  - ROUGE/NOIRE positif après contact
  - JAUNE clignotants droit et gauche
  - ROUGE positif permanent
  - MARRON sortie accessoire (sortie négative MAX 500 mA)
  - BLANC /NOIRE alimentation led (sortie négative)
  - **Gris / Jaune**
  - **Violet / Jaune**
  - **Violet**
  - **Gris**
  - **Gris / Rouge**
  - **Violet / Rouge**
- Fils de verrouillage ( voir tableau ci-après)**

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Tension mini                   | 8 Vcc   |
| Tension maxi                   | 18 Vcc  |
| Relais de clignotants          | 2x 15 A |
| Relais de centralisation       | 20 A    |
| Sortie accessoire courant maxi | 500 mA  |

#### SCHÉMA N° 6

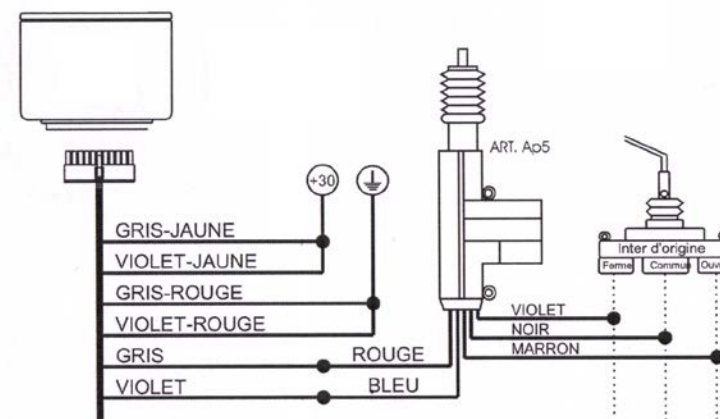

EX : DAEWOO NEXIA, OPEL FRONTERA.

#### SCHÉMA N° 5

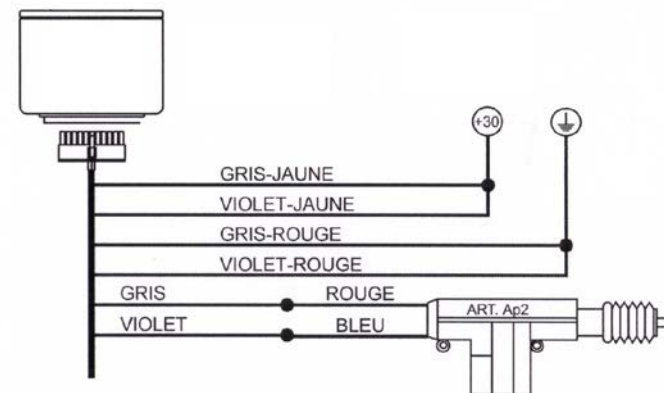

EX : HONDA CIVIC 5p(96), PRELUDE(96), HYUNDAI LANTRA(96), ACCENT(96), GALLOPER(98).

informer sur quelle fonction vous vous trouvez. Pour changer de fonction appuyer sur le bouton 1 une fois la fonction choisie appuyer sur le bouton 2 afin d'éteindre ou d'allumer la led. ( si vous souhaitez cette fonction la led doit être allumée , si vous ne souhaitez pas cette fonction la led doit être éteinte).

| Nombres de clignotements | Fonction               | LED allumée | LED éteinte         |
|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 4                        | A laisser hors service | En service  | <b>Hors service</b> |
| 3                        | Bip ON/OFF             | En service  | <b>Hors service</b> |

| Fonction           | 2 clignotements | 1 clignotement | Fermeture    | Ouverture    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Temps de fermeture | Led éteinte     | Led éteinte    | <b>1 Sec</b> | <b>1 Sec</b> |
| Temps de fermeture | Led éteinte     | Led allumée    | 4 Sec        | 4 Sec        |
| Temps de fermeture | Led allumée     | Led éteinte    | 15 sec.      | 15 sec.      |
| Temps de fermeture | Led allumée     | Led allumée    | 30 Secs      | 1 Sec        |

Pour sortir du mode de programmation couper le contact, il n'est pas nécessaire de valider toutes les autres fonctions.

**PROGRAMMATION PAR LA TELECOMMANDE ( BOUTON 3 )**

Alarme à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser, appuyer sur le bouton 3 de la télécommande (sous 10 secs). Les clignotants vous informent par un nombre de clignotement sur quelle fonction vous vous trouvez (ex 3 clignotements fermeture automatique des portes , la led est allumée si cette fonction est en service) pour changer de menu appuyer sur le bouton 3 une fois la fonction choisie appuyer sur le bouton 2 afin d'éteindre ou d'allumer la led. Si vous souhaitez cette fonction la led doit être allumée , si vous ne souhaitez pas cette fonction la led doit être éteinte.

| Fonction                                                  | Nombres de clignotements | LED allumée | LED éteinte         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| + 15V fermeture automatique des portes après le démarrage | 1                        | En service  | <b>Hors service</b> |


**MISE EN MARCHÉ**

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre un clignotement , les portes vont se verrouiller .  
( le temps de fermeture et d'ouverture peut être modifier voir tableau des fonctions)

**ARRET DU SYSTEME S 800**

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre deux clignotements , les portes vont se déverrouiller .


**SCHÉMA N° 9N**

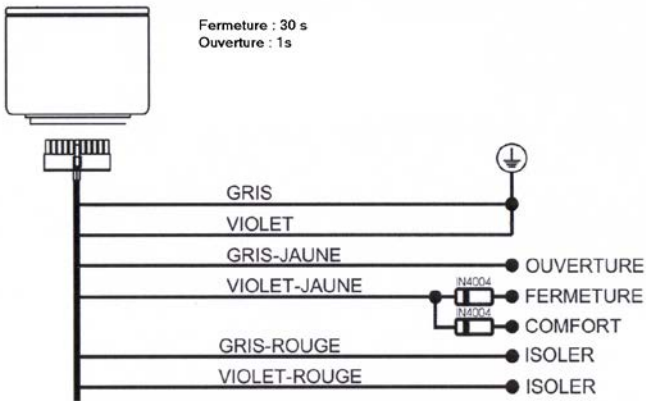

EX : AUDI A4, A6(<96), OPEL VECTRA(<96), OMEGA.

Pour véhicule équipé de verrouillage centralisé commandé seulement par un négatif lors de l'ouverture.

**SCHÉMA 22**

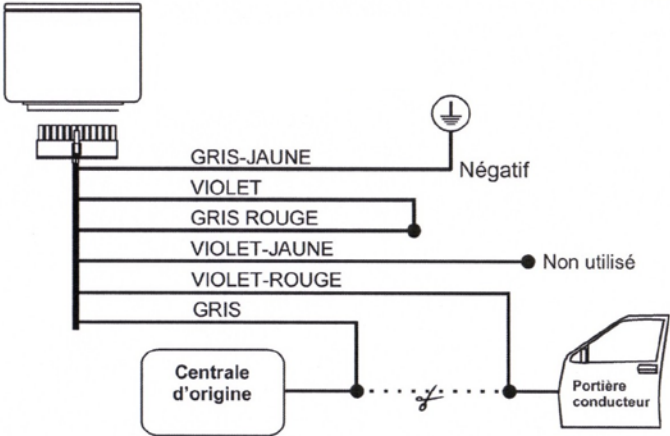

Ex : NISSAN MICRA(>97), PRIMERA, SUBARU FORESTER, SUZUKI IGNIS, JIMMY.


**PROGRAMMATION PAR LA TELECOMMANDE ( BOUTON 1 )**

Alarme à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser, appuyer sur le bouton 1 de la télécommande (sous 10 secs). 7clignotements sont émis par l'alarme pour vous

Pour les véhicules équipés de verrouillage centralisé à commande positive avec système confort séparé de la commande de fermeture.

## SCHEMA 9P


NOTA : utiliser deux Diodes 1N4004

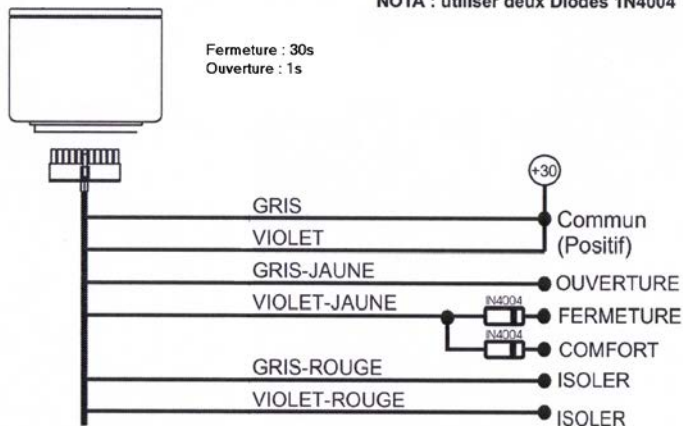

Ex : SEAT TOLEDO(<96).

Pour les véhicules équipés de verrouillage centralisé avec système confort.


## SCHEMA 10

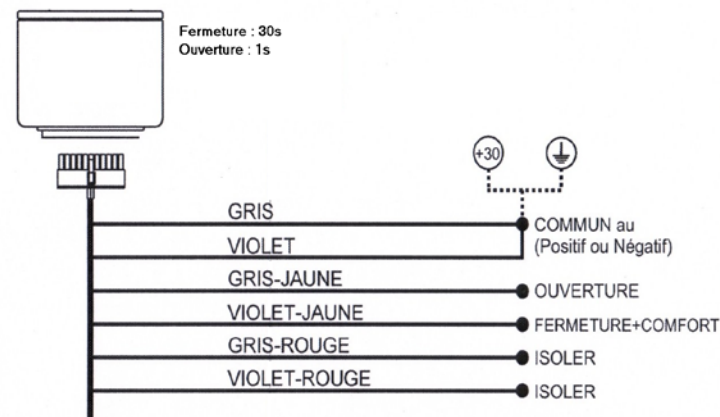

Ex: AUDI A3, A6(97>), BMW 3(98), 5(96>), OPEL ASTRA(98), SKODA OCTAVIA, VW GOLF, PASSAT.


Pour véhicule équipé de verrouillage centralisé commandé seulement par un négatif lors de la fermeture.

## SCHÉMA 23

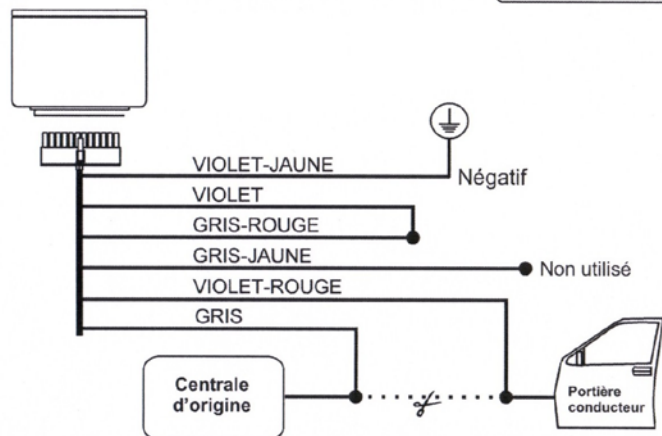

Ex : CITROEN XSARA, FIAT ULISSE (98), LANCIA Z (98), PEUGEOT 206, 306, 406.

## SCHÉMA N° 2

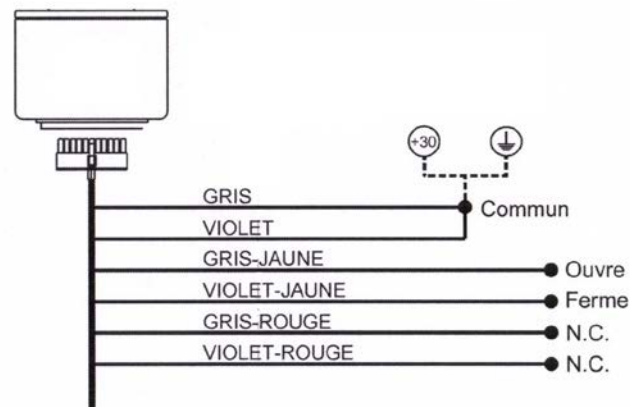

EX : ALFA, FIAT, FORD, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SAAB, SEAT, VW POLO(95>).