

**POSITIONNEMENT**

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

**PASSAGE DU FAISCEAU**

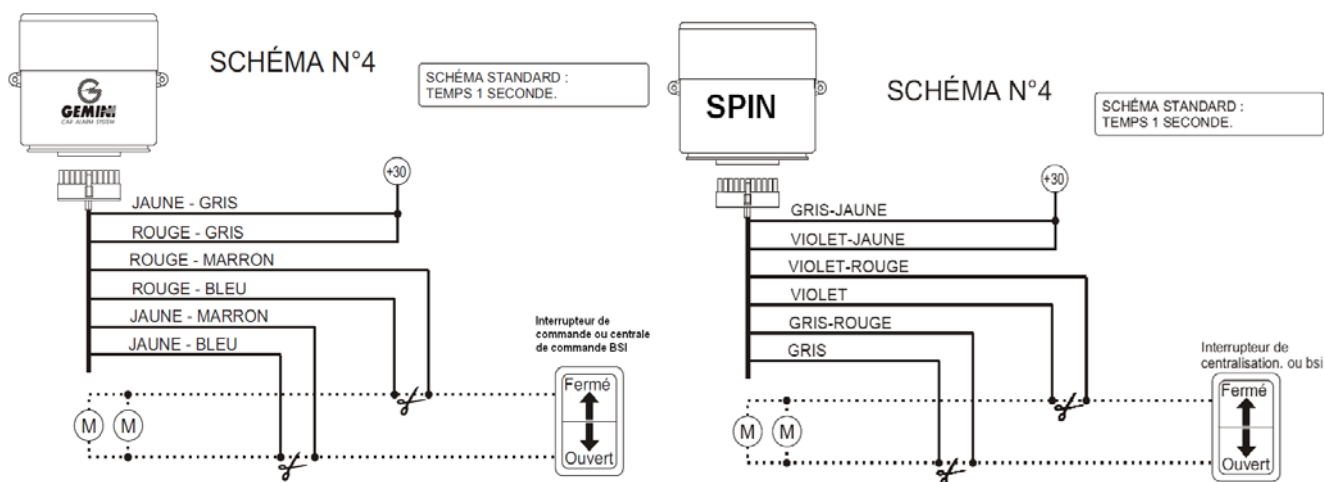
Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, sur la gauche du maître cylindre.

**ALIMENTATION**

Positive &amp; Négative

Se connecter directement à la batterie.

| <b>Fonctions</b>                                                                                                                     | <b>Couleur des fils</b>                                                                                       | <b>Positions des fils</b>                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION :</b><br>                | <b>BLANC</b> réf. 289 0,75mm <sup>2</sup> .<br><b>VERT</b> réf. 290 0,75mm <sup>2</sup> .                     | <b>Connecteur</b> : NOIR repère PH1 à 16 voies de la centrale BSI fixée sous la planche de bord sur la gauche de la colonne de direction.<br><b>Position</b> : N°15 et N°14. |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                       | <b>BLEU</b> réf. 81 0,5mm <sup>2</sup> .                                                                      | <b>Connecteur</b> : ROUGE repère PH2 à 16 voies de la centrale BSI fixé sous la planche de bord sur la gauche de la colonne de direction.<br><b>Position</b> : N°15.         |
| <b>VERROUILLAGE CENTRALISE :</b><br>Schéma n°4.<br> | <b>OUVERTURE:</b><br><b>MARRON</b> 1mm <sup>2</sup> .<br><b>FERMETURE:</b><br><b>BLANC</b> 1mm <sup>2</sup> . | <b>Connecteur</b> : GRIS à 16 voies de la centrale BSI fixé sous la planche de bord.<br><b>Position</b> : N°13 et N°15.                                                      |
| <b>CONTACT PORTES :</b><br>                         | <b>VERT</b> réf.6207 0,35mm <sup>2</sup> .                                                                    | <b>Connecteur</b> : BLANC repère EH1 à 40 voies de la centrale BSI fixé sous la planche de bord.<br><b>Position</b> : N°27                                                   |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.