


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12VOLT :</u> 	ROUGE ROUGE-BLANC	ORANGE	<u>Connecteur:</u> GRIS à 7 voies de la boîte à fusibles.
<u>MASSE :</u> 	MARRON		Point de masse châssis sous la boîte à fusibles.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2xORANGE	BLEU BLANC	<u>Connecteur:</u> BLANC-MARRON à 26 voies de la centrale à gauche de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	ROSE-NOIR	<u>Connecteur:</u> BLANC-MARRON à 26 voies de la centrale à gauche de la colonne de direction.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> JAUNE-VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC-MARRON à 26 voies de la centrale à gauche de la colonne de direction.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> GRIS-BLANC 0,75 mm².	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-VERT	VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC-MARRON à 26 voies de la centrale à gauche de la colonne de direction.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

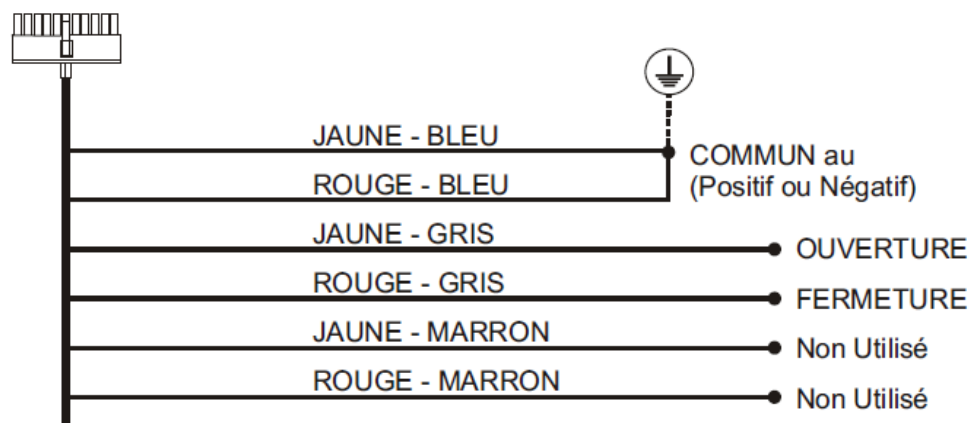

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.